



XNO-6120R/FNP - addendum al documento “camera setting” XNO-620R/FNP di FF GROUP

Nel menu CONFIGURAZIONE - PTZ – PREIMPOSTAZIONE, dopo aver correttamente impostato il campo di visualizzazione, cliccare sull'icona CONFIGURARE INIZIO per impostare un preset home. Fleggare inoltre l'opzione SALVARE L'ULTIMA POSIZIONE nel campo ULTIMA POSIZIONE.

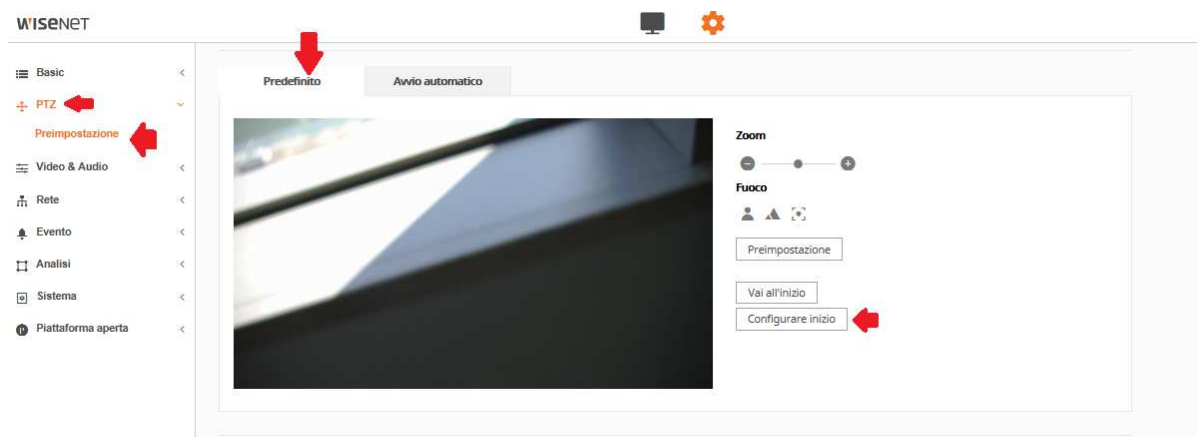

Successivamente nel tab AVVIO AUTOMATICO, sempre nello stesso menu, selezionare modo HOME.

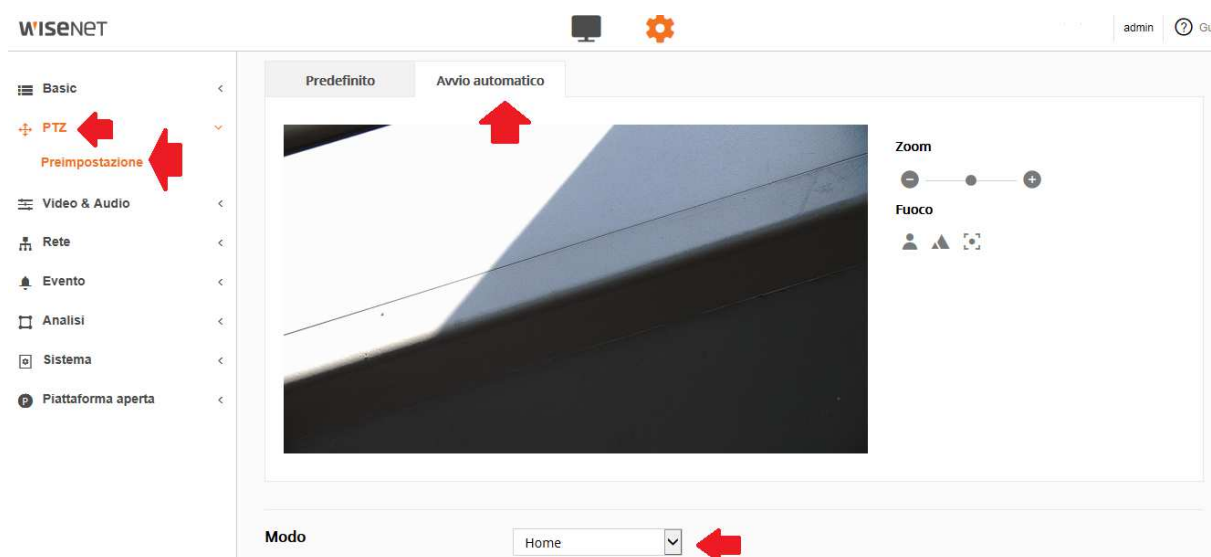

XNO-6120R/FNP - addendum al documento “camera setting” XNO-620R/FNP di FF GROUP

Nel menu CONFIGURAZIONE - VIDEO & AUDIO – IMP.TELECAMERA – FUOCO modificare i parametri all'interno del TAB come sotto:

The screenshot shows the WISENET configuration interface. On the left is a sidebar menu with categories: Basic, PTZ, Video & Audio (selected), Rete, Evento, Analisi, Sistema, and Piattaforma aperta. Under 'Video & Audio', the sub-menu items are 'Configurazione video', 'Configurazione audio', 'Imp. telecamera' (selected), 'Smart codec', and 'WiseStream'. The main area is titled 'Modalità predefinita immagine' and shows a dropdown set to 'Predefinito definito dall'utente 1' with a 'Reimposta' button. Below this is a tabbed interface with five tabs: 'SSDR', 'Bilanciamento bianco', 'Convergenza' (selected), 'Esposizione', and 'Giorno/notte'. The 'Convergenza' tab has a sub-tab 'Fuoco'. The settings for 'Fuoco' are as follows:

SSDR	Bilanciamento bianco	Convergenza	Esposizione	Giorno/notte
Speciale	OSD	Fuoco	Radiatore	IR


Below the tabs, the 'Fuoco' settings are listed:

- Modo: Manuale
- Zoom digitale: Off
- Zoom digitale massimo: 2x
- Modalità zoom: Manuale
- Velocità zoom: Veloce
- Resettare obiettivi: Manuale

At the bottom of the settings area, there is an 'Ora attivazione' section with two radio buttons: 'Off' (selected) and 'Solo orario programmato'. At the very bottom are 'Applica' and 'Annulla' buttons.

XNO-6120R/FNP - addendum al documento “camera setting” XNO-620R/FNP di FF GROUP

In aggiunta, nel menu CONFIGURAZIONE - VIDEO & AUDIO – IMP.TELECAMERA – ESPOSIZIONE modificare i parametri all'interno del TAB come sotto:

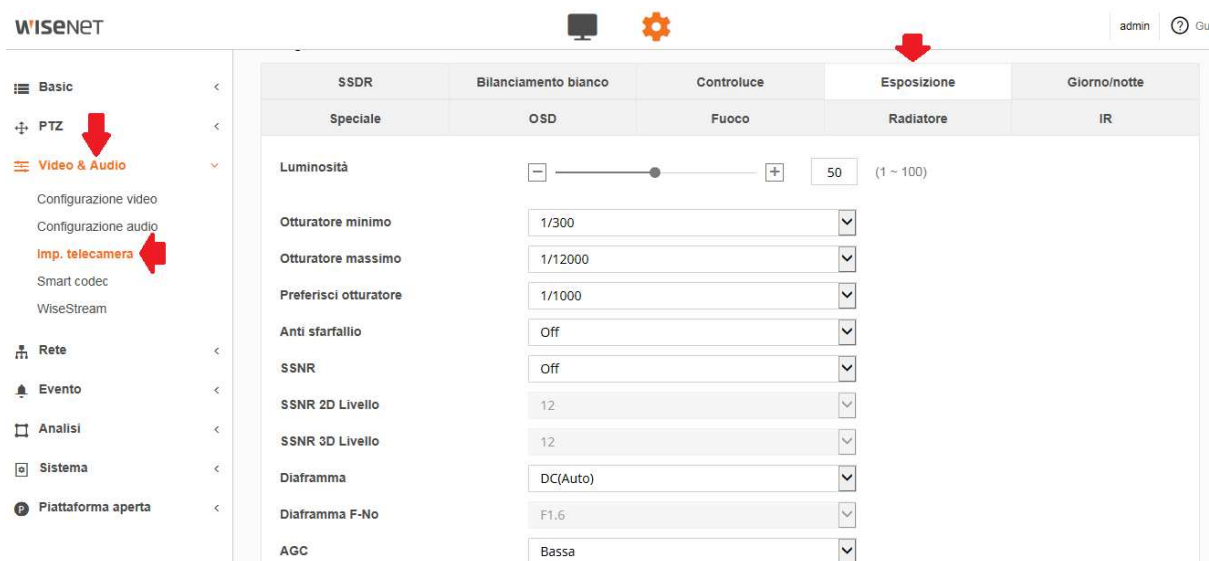

→ Attenzione: la configurazione sopra indicata è adatta per uno scenario di **“controllo accessi”**. Modificare eventualmente “otturatore minimo” a seconda delle condizioni di illuminazione ambientale.

Per uno scenario di **“free flow”**, configurare il parametro “otturatore minimo” a 1/700 ed eventualmente modificarlo a seconda delle condizioni di illuminazione ambientale.

→ Attenzione: nel menu CONFIGURAZIONE - VIDEO & AUDIO – IMP.TELECAMERA – IR impostare modo “MANUALE” e livello “100”.

→ Attenzione: nel menu CONFIGURAZIONE - VIDEO & AUDIO – IMP.TELECAMERA – GIORNO/NOTTE impostare modo “B&W”.

Declinazione di responsabilità

Hanwha Techwin fa del suo meglio per verificare l'integrità e la correttezza dei contenuti del presente documento ma non fornisce nessuna garanzia formale. L'uso di questo documento e i risultati che ne derivano ricadono interamente sotto la responsabilità dell'utente.

Hanwha Techwin si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo documento senza preavviso.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.