

Come acquisire le tessere da terminali termografici su iVMS4200 3.4.0.7 e successive

Descrizione:

Questo “how-to” identifica la procedura per associare una tessera ad un utente registrato in un’organizzazione di controllo accessi (enrollment), utilizzando la procedura via iVMS4200.


Dispositivi compatibili e loro versioni:

DS-K1T671-3XF DS-K1TA70MI-T DS-K1T5671-3XF/ZU DS-K1T5604-3XF	Versione	Firmware: V2.2.6 build 200927 MCU: ACS_DS- K1T671_ST1_GML_GM_V1.0.1_build200331_Net Thermal module: digicap_thermo-en- gm_V5.5.4_build201107
	iVMS4200	Baseline V. 3.4.0.7_E e successive


1) **Accedere al backend amministrativo da menu locale.** Dopo aver alimentato il terminale, ed aver atteso il caricamento iniziale, tenere premuto un dito sul display per circa 3 secondi (avendo cura di non mostrare il volto al fine di mantenere il terminale in stand-by) e inserire la password di attivazione con apposita tastiera.



2) **Disattivare la modalità misura temperatura da menu locale.** Di default, la funzione di misura temperatura è sempre attivata. È necessario disabilitarla per utilizzare il terminale come lettore di enrollment tessere, entrando nel menu “Temp” e disabilitando la voce “Attivazione rilevamento temperatura”. Per salvare è necessario premere sul simbolo di spunta in alto a destra a fianco della voce “Impost. temperatura”.

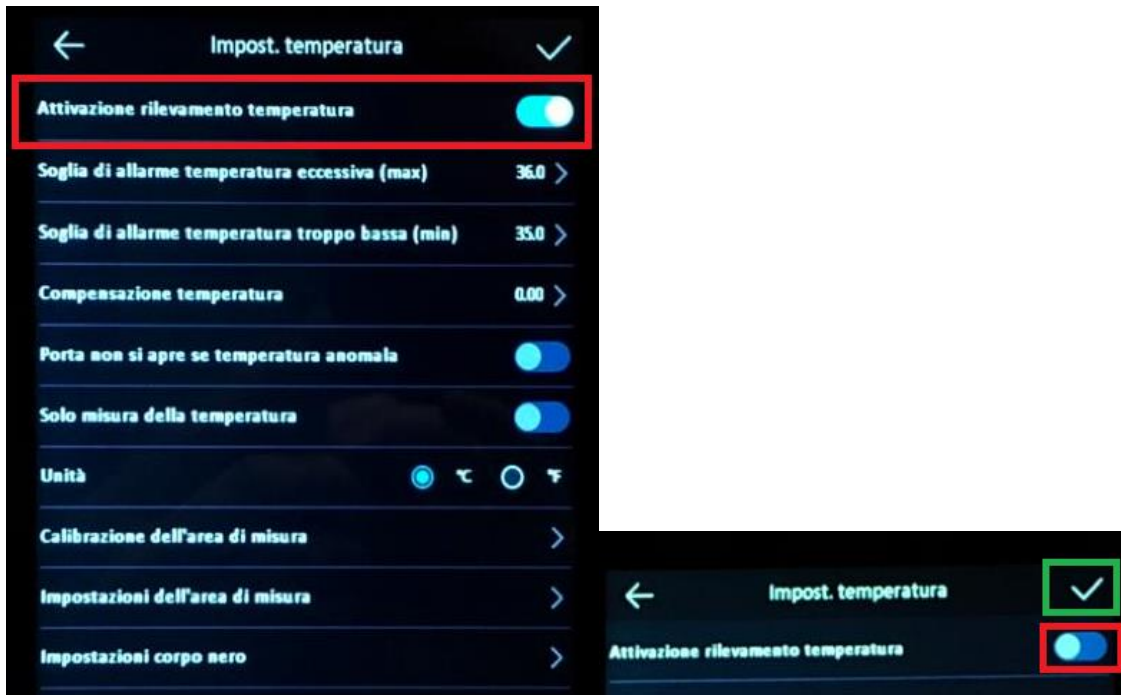

3) **Creazione utente e aggiunta tessera fisica.** Aprire il client iVMS4200 e creare un'organizzazione a cui aggiungere le persone mediante la lettura di tessere fisiche da parte del terminale, precedentemente configurato e scelto come lettore remoto

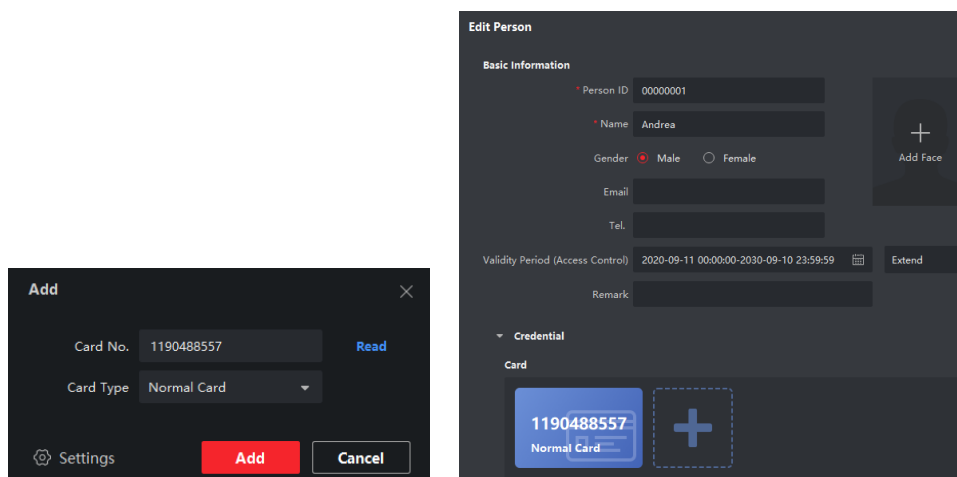

4) **Ripristino condizioni funzionamento standard.** Al termine dell'operazione, al fine di riportare il terminale in condizioni di funzionamento standard, è necessario ri-attivare la modalità di lettura temperatura nello stesso menu illustrato al punto 2, salvando al termine la configurazione e riavviando il terminale.