

DOGE EV24

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

A - COLLEGAMENTO RICARICA

Collegare l'alimentazione 27,6 Vd.c. proveniente dalla centrale ai rispettivi morsetti
n°1 negativo n°2 positivo

B - COLLEGAMENTO PREALLARME

Collegare un comando positivo al morsetto n°3.
Mancando il positivo la sirena andrà in allarme e si avranno i led e la sirena intermittenti

C - COLLEGAMENTO ALLARME

Collegare un comando positivo al morsetto n°4.
Mancando il positivo la sirena andrà in allarme e si avranno i led lampeggianti e il suono continuo

D - SEGNALAZIONE ANOMALIE

La sirena Doge è gestita da un microprocessore in grado di autocontrollarsi e di verificare la batteria e lo speaker; in caso di anomalia si avrà la segnalazione tramite lo scambio a relè sui morsetti 10 e 11 mentre il led di controllo presente nel circuito sirena indica il tipo di guasto a seconda del numero di lampeggi seguiti da una breve pausa.
Il microprocessore esegue automaticamente ogni 32 giorni il test di corrente batteria e in caso di non superamento darà la segnalazione tramite lo scambio a relè sui morsetti 10 e 11.

TABELLA DI SEGNALAZIONI E ANOMALIE	LED ROSSO ANOMALIA IMPIANTO
INTERRUZIONE SPEAKER A RIPOSO	6 LAMPEGGI
MANCANZA RICARICA	5 LAMPEGGI
DRIVER SIRENA DANNEGGIATI	4 LAMPEGGI
BATTERIA GUASTA (test che si effettua ogni 32 giorni)	3 LAMPEGGI
BATTERIA INSUFFICIENTE (test sempre presente con soglia di riferimento sotto i 9V)	1 LAMPEGGIO


Le segnalazioni di anomalie riportate nella tabella rimangono in memoria fino a che non ci sarà la mancanza del comando (mancanza del positivo al morsetto n°3 o 4);

E - USCITA DI GUASTO

Ai morsetti 10 e 11 si ha uno scambio a relè NC, in caso di anomalie il contatto cambierà stato e rimarrà diseccitato sino a che non si avrà un nuovo allarme, tranne nel caso in cui manchi la ricarica dove per ripristinare il relè basta che ritorni la ricarica.

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO

- 1 Alimentazione negativa
- 2 Alimentazione positiva +27,6 Vd.c.
- 3 Ingresso comando preallarme
- 4 Ingresso comando allarme
- 10-11 Scambio a relè NC

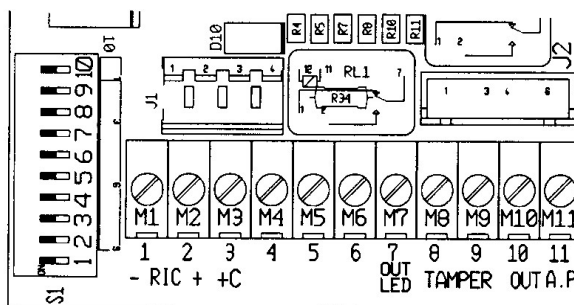

SMALTIMENTO:
Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.



N.B. Per aprire la sirena è necessario spingere verso il basso e contemporaneamente verso l'esterno la calotta del lampeggiante e svitare la vite.



Sede legale e operativa: Via del Lavoro, 10 - 30030 Salzano (VE)
Tel. +39 041 5740374 - Fax +39 041 5740388 Sito Web www.venitem.com E-mail info@venitem.it
Deposito: Via Torricelli, 25 - 31021 Mogliano Veneto (TV)