

Via Brianza, 5/E - 30030 ORIAGO DI MIRA (VE) Tel. (+39) 041 5631317 Fax (+39) 041 5639517
E-mail: info@venitem.it Sito web: www.venitem.it

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELLA SIRENA ELETTRONICA AUTOALIMENTATA E AUTOPROTETTA. MOD. RIALTO-TRIADE HM

A - COLLEGAMENTO A DUE CONDUTTORI.

Collegare l'alimentazione (comando - ricarica 13,8 Volt) proveniente dalla centrale ai rispettivi morsetti:

n°3 *negativo*; n°4 e 5 *ponticellati tra loro al positivo*.

B - COLLEGAMENTO A TRE CONDUTTORI.

Collegare l'alimentazione ricarica 13,8 Volt proveniente dalla centrale ai morsetti:

n°3 *negativo*; n°4 *positivo*.

Portare al morsetto n° 5 l'alimentazione positiva di comando in tensione dalla centrale 13,8 Volt.

C - COLLEGAMENTO TAMPER ANTISTACCO E ANTIAPERTURA.

Collegare ai morsetti n°10 e 11 la linea tamper proveniente dalla centrale.

N.B. PER I MODELLI ANTISCHIUMA COLLEGARE I 2 FILI BLU IN SERIE ALLA LINEA TAMPER.

D - TEMPORIZZATORE.

Il ciclo di allarme **suono** è programmato a 3 minuti.

E - COLLEGAMENTO BATTERIA.

Collegare l'accumulatore (12Volt) ai relativi faston provenienti dalla morsettiera **1+ 2-**.


F - PER ATTIVARE LA SIRENA BASTERÀ TOGLIERE IL COMANDO POSITIVO O NEGATIVO VEDI PUNTO A E B SOPRAINDICATI.

G - SEGNALAZIONE ON/OFF IMPIANTO TRAMITE IL LAMPEGGIANTE DELLA SIRENA.

Inviando un positivo al morsetto n° 7 si avrà l'accensione del lampeggiante per 2 secondi.

Togliendo il positivo si avrà l'accensione del lampeggiante per 10 secondi.

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO

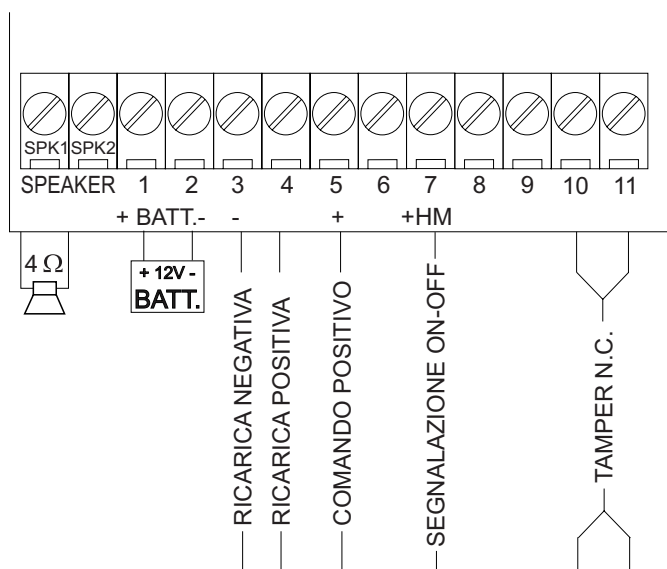

MADE IN ITALY



SMALTIMENTO:
Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.