

Mini Doge PW c/lampeggiante

SIRENA SUPPLEMENTARE DA INTERNO

Collegamento a 2 fili:

Collegare l'alimentazione (+12Vd.c.) proveniente dalla centrale ai morsetti 6 (positivo.) e 7 (negativo).

Ponticellare il comando (morsetto n° 5 o n° 4) al positivo (morsetto 6) e la sirena andrà in allarme.
(Lasciare i dip-switch 2 in off e il 3 in on come da fabbrica)

Collegamento a 3/4 fili:

Collegare l'alimentazione (+12Vd.c.) proveniente dalla centrale ai morsetti 6 (positivo) e 7 (negativo).

Inviando al morsetto n° 5 o n° 4 un positivo o un negativo (a seconda di come è settato il dip-switch 2) proveniente dall'uscita di allarme della centrale la sirena andrà in allarme.

Lampeggiante e led separati

Per attivare il lampeggiante separatamente dalla sirena settare il dip-switch 1 in "on" e inviare un comando positivo al morsetto n° 1.

Per accendere il led di segnalazione inviare un positivo al morsetto n° 2.

Nel caso venga settato il dip-switch 2 in "on" anche gli ingressi led diventeranno a comando negativo a dare.

PER FAR FUNZIONARE IL LED DI SEGNALEZIONE E IL LAMPEGGIANTE

SEPARATAMENTE DEVE ESSERE COLLEGATA L'ALIMENTAZIONE AI MORSETTI 6 E 7

Settaggio dip. Switch


- | | | | |
|---|-----|---|-------------------|
| 1 | off | Il lampeggiante segue il comando allarme suono | (da fabbrica) |
| | on | Il lampeggiante dipende dall'ingresso di comando (morsetto n°1) | |
| 2 | off | Comando positivo (da fabbrica) | |
| | on | Comando negativo | |
| 3 | off | Comando a mancare | |
| | on | Comando a dare (da fabbrica) | |
| 4 | off | Suono bitonale morsetto 5 | |
| | | Suono tritonale morsetto 4 | |
| | on | Suono intermittente morsetto 5 | (Certificato IMQ) |
| | | Suono continuo morsetto 4 | (Da fabbrica) |
| | | | |
| 5 | off | Temporizzazione 5 minuti (da fabbrica) | |
| | on | Temporizzazione infinita | |

Collegamento Tamper

Collegare la linea tamper proveniente dalla centrale ai morsetti “tamper”

- 1 Comando lampeggiante separato
- 2 Comando led
- 4 Comando 1° suono
- 5 Comando 2° suono
- 6 Positivo alimentazione
- 7 Negativo alimentazione

TAMPER Linea tamper dalla centrale

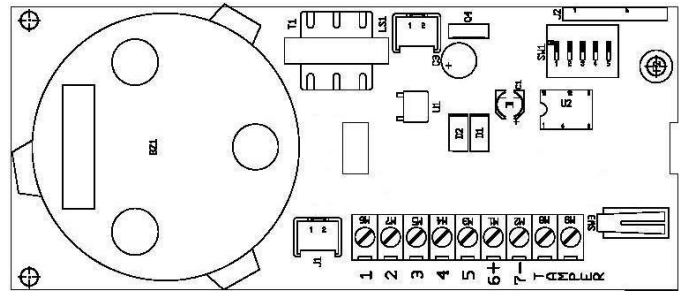

Tensione nominale	13,8 V –
Tensione minima:	10 V –
Tensione massima:	16 V –
Assorbimento max in allarme:	200 mA
Pressione sonora max in allarme:	93 dB (A) a 3 m
Sirena supplementare da interno	
4 suoni:	Tritonale Bitonale Continuo Intermittente (Certificato IMQ) Frequenza fondamentale 2325 Hz
Temporizzazione:	5' o infinito
Doppio tamper micro-switch:	Antiapertura e antistrappo
Condizioni ambientali:	Da –25°C a +50°C
Grado di protezione:	IP4x
Dimensioni (HxLxP):	155x100x53 mm
Peso:	280g



IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA



MADE IN ITALY



SMALTIMENTO:
Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.



Sede legale e operativa: Via del Lavoro, 10 30030 Salzano (VE)
Tel. +39 041 5740374 – Fax +39 041 5740388 Sito Web www.venitem.com E-mail info@venitem.it
Deposito: Via Torricelli, 25 – 31021 Mogliano Veneto (TV)