


Collegamento pannello TPUS

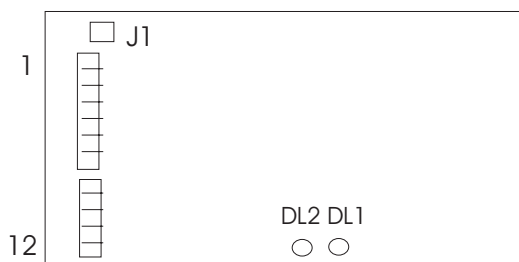

SMALTIMENTO:
Il presente prodotto va smaltito
utilizzando gli appositi cassonetti
per prodotti elettrici ed elettronici,
non vanno immessi in cassonetti
per raccolta di rifiuti di altro genere.

Collegamento morsettiere

- 1 } Positivo alimentazione
- 2 } Negativo alimentazione

Da fabbrica è settato per funzionare a 24V, per funzionare a 12V inserire il ponticello JP5

- 3 } Contatto chiave remota
- 4 } Comune
- 5 } Contatto porta
- 6 } Uscita negativa in allarme max 100 mA
Questa uscita rimarrà attiva finchè il pannello è in allarme.

- 8 } TAMPER
- 9 }

- NC 10 } Scambio relè attivo con contatto porta chiuso
- NO 11 }
- C 12 }

Per regolare il tempo di allarme ruotare il trimmer P2.

Ruotarlo in senso antiorario per aumentare il tempo di allarme (min 20 sec Max 195 sec)

DL2 quando il led verde è acceso si ha la segnalazione di impianto attivo

DL1 Led segnalazione memoria di allarme



Funzionamento Jumper

Per aumentare la potenza sonora inserire il jumper JP1

Inserendo JP2 si ha l'allarme solo mantenendo il contatto porta aperto.

Trascorso il tempo di allarme impostato tramite P2 il pannello non riconoscerà più nessuna variazione nello stato del contatto porta, ma rimarrà attiva la segnalazione dell'allarme avvenuto tramite il led rosso DL1.

Con JP4 inserito (da fabbrica) il pannello andrà in allarme all'apertura del contatto, anche se solo momentanea e rimarrà in allarme per il tempo impostato tramite P2.

Nel caso il contatto porta non venga chiuso prima del termine del ciclo di allarme il pannello non segnalerà una nuova apertura del contatto finchè non verrà spento e riaccessato con la chiave.