Come configurare i posti interni ed esterni Intercom da HiTools Delivery

Vittorio Veneto, Ottobre 2026

Descrizione:

Questo documento illustra la procedura di configurazione di base posti interni ed esterni Intercom da HiTools Delivery. Hi Tools Delivery è scaricabile dal sito [HiTools Delivery - HiTools - Hikvision Italy]

Dispositivo e Versioni interessate da questo documento:

Dispositivo	Versione
DS-KD8003-IME1(B)	V3.7.3build 260915
DS-KH6320-WTE1/EU	V2.2.114build 260427
HiTools Delivery	Ultima versione disponibile

Configurazione guidata

Una volta installato HiTools Delivery, cliccare su Consegna guidata → Vai (1) per avviare la procedura di configurazione.

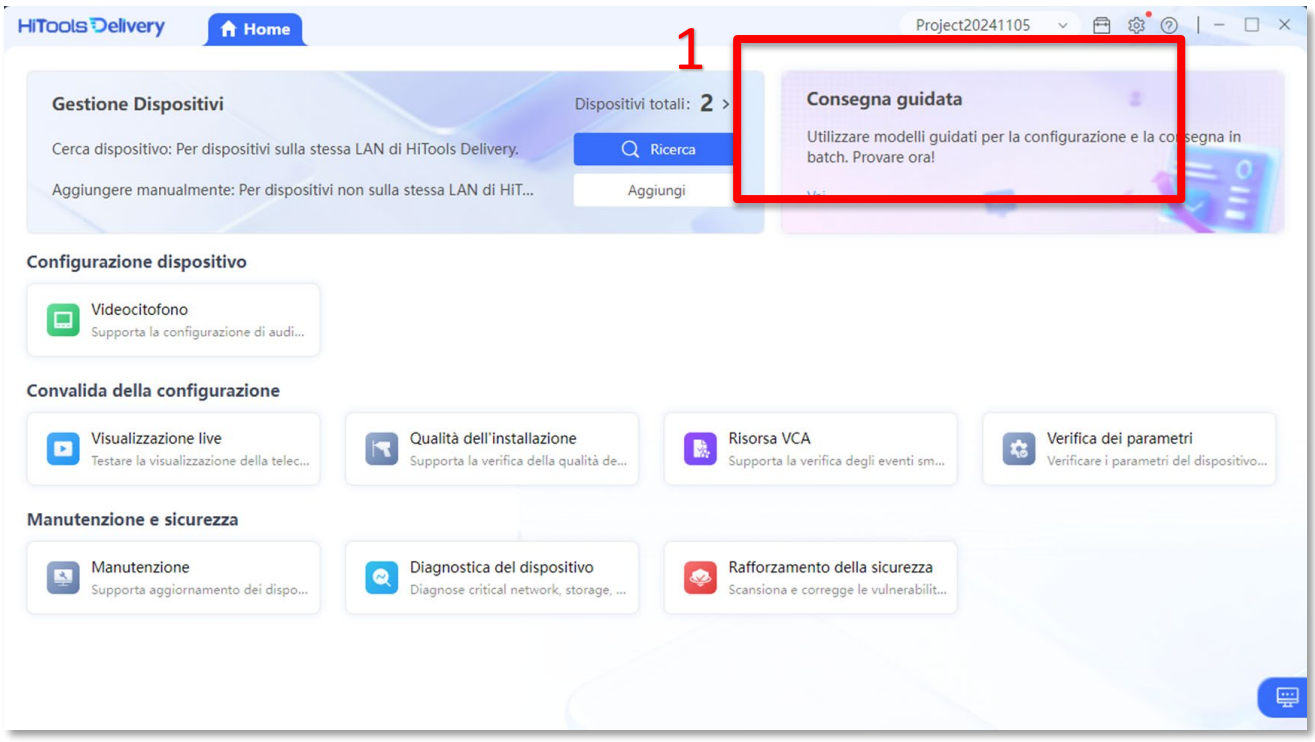

Selezionare Modello di videocitofono (2), quindi cliccare *Crea* (3)

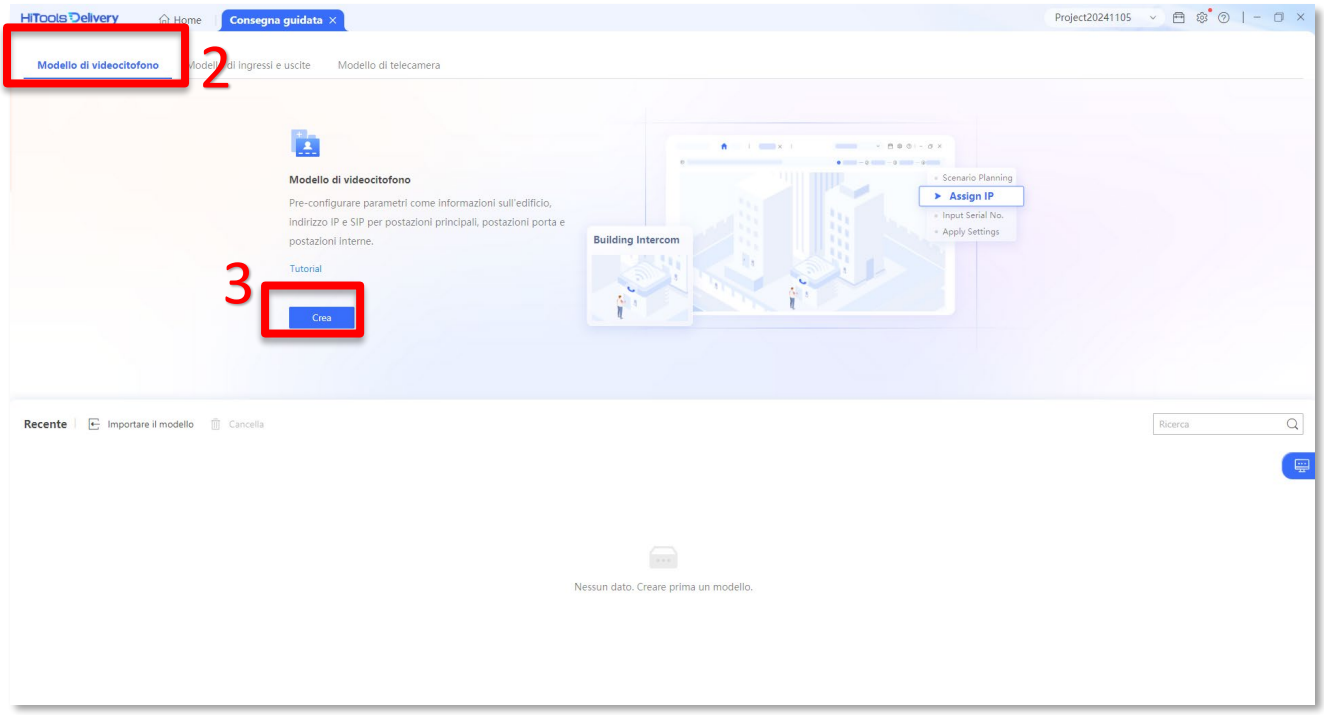

Verificare e completare le informazioni, quindi cliccare *Aggiungi* (4) e *Avanti* (5).

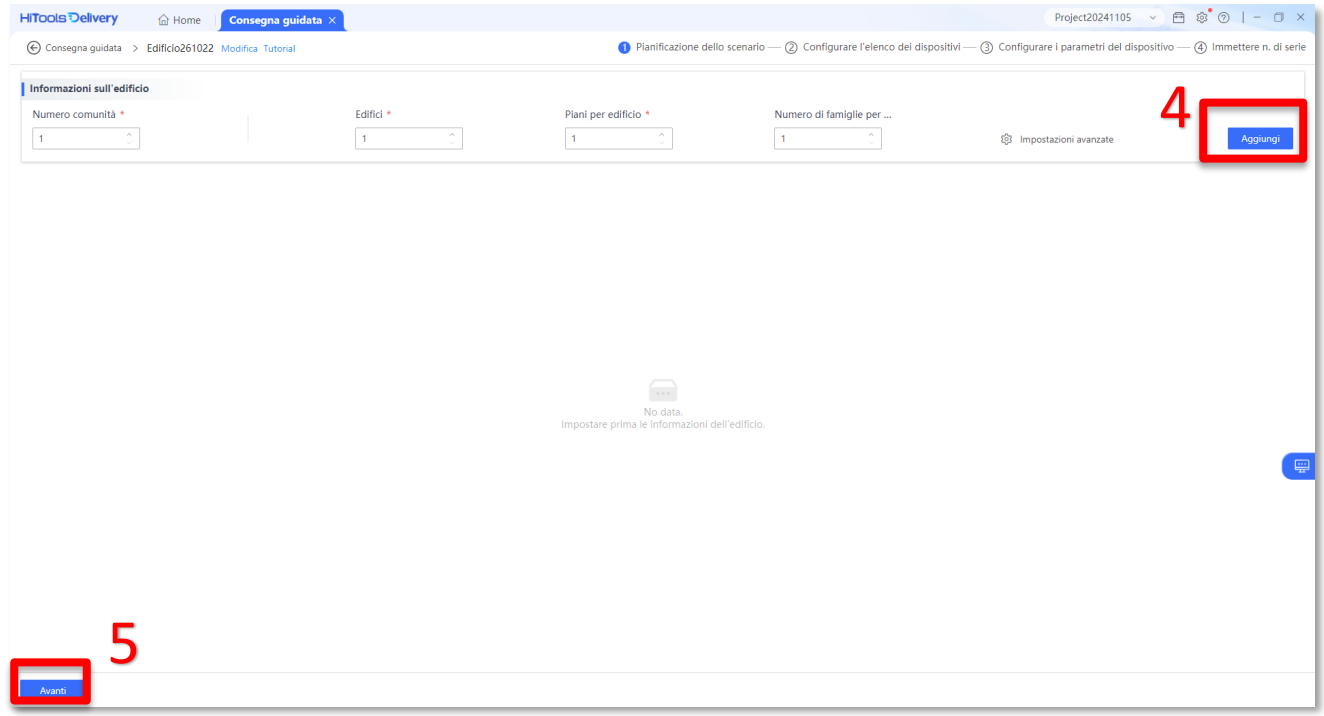

Verificare e completare le informazioni delle Stanze, quindi cliccare su *Avanti* (6).

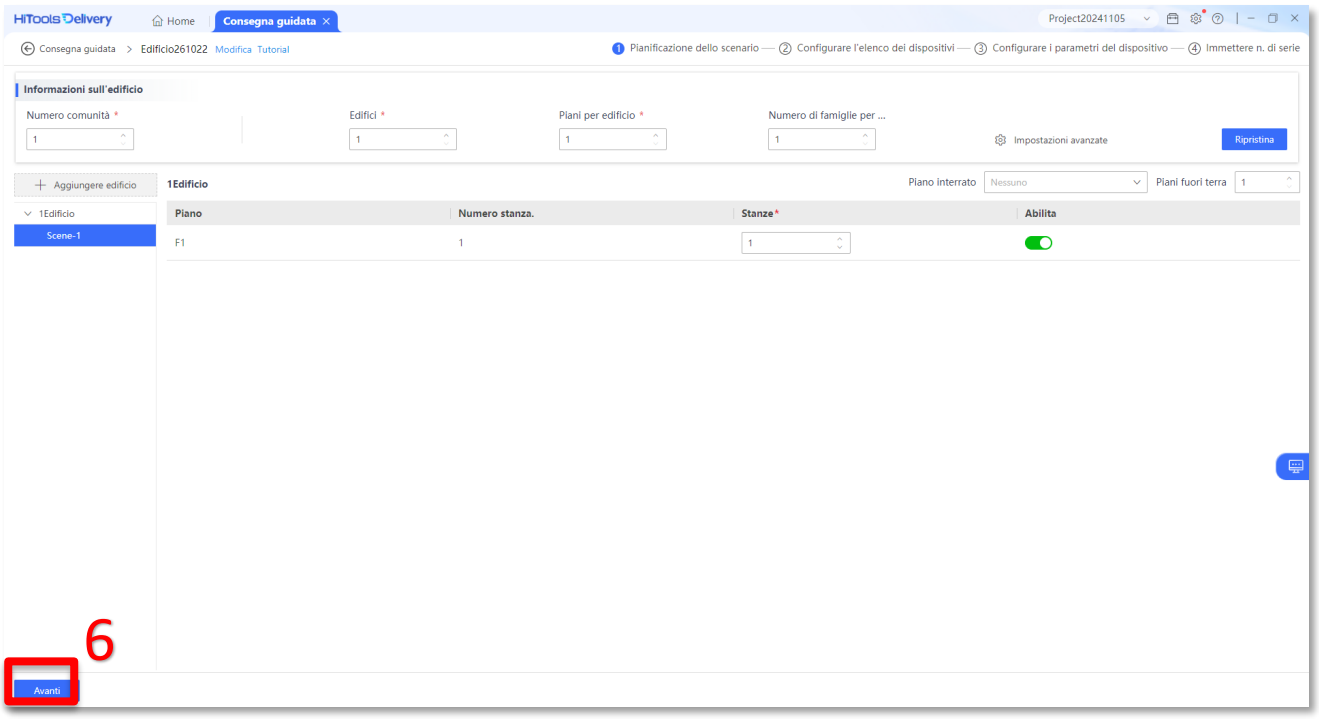

Nella schermata successiva, *Centro di Gestione* (7), verrà visualizzato graficamente l'insieme dei dispositivi che si stanno configurando, divisi per tipologia.

Se non è presente la Master Station, togliere la spunta da Postazione principale (8) che di default è abilitata; se presenti nel sistema, indicare il numero di postazioni porta secondarie (9). Cliccare su *Avanti* (10).

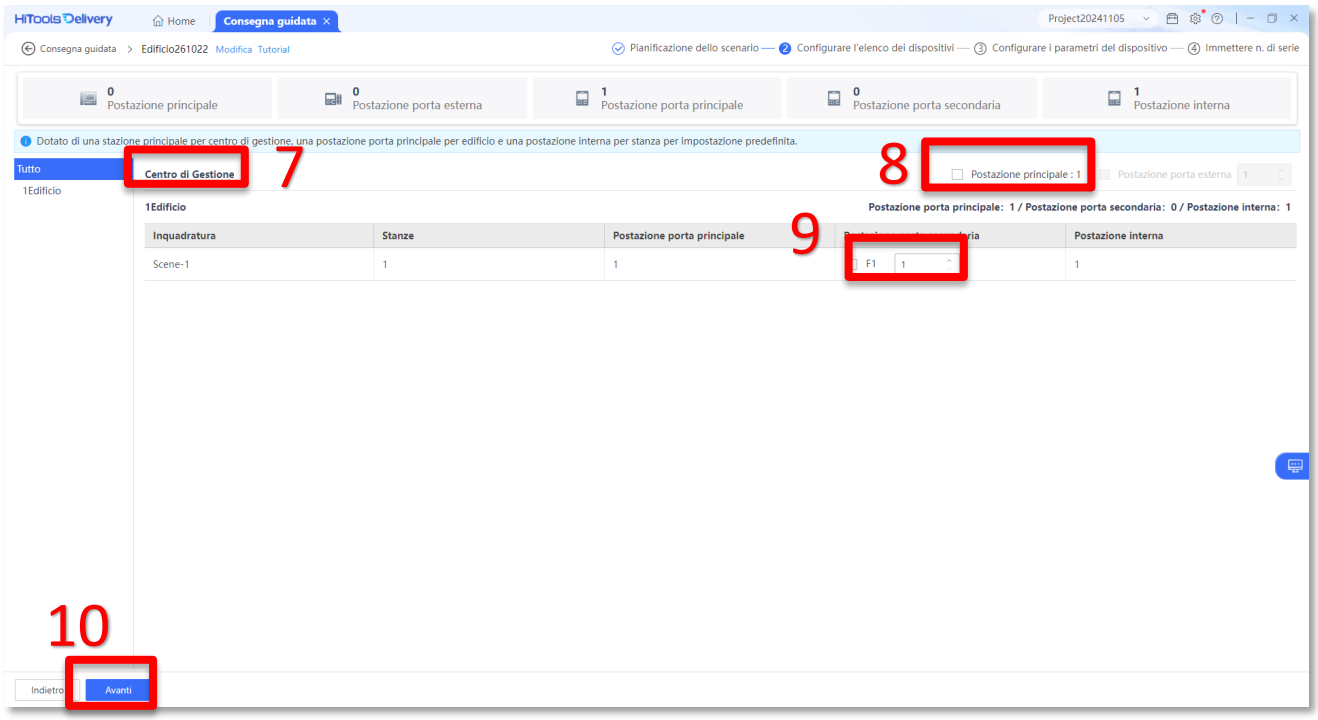

Nella schermata successiva, compilare la password del dispositivo e la password di registrazione nel menu parametro pubblico (11); se la password di registrazione è uguale alla password del dispositivo, cliccare '*Uguale al codice di attivazione*'.

Nel menu rete, compilare indirizzo IP, subnet mask e gateway da assegnare ai dispositivi (12). Cliccare su *Avanti* (13).

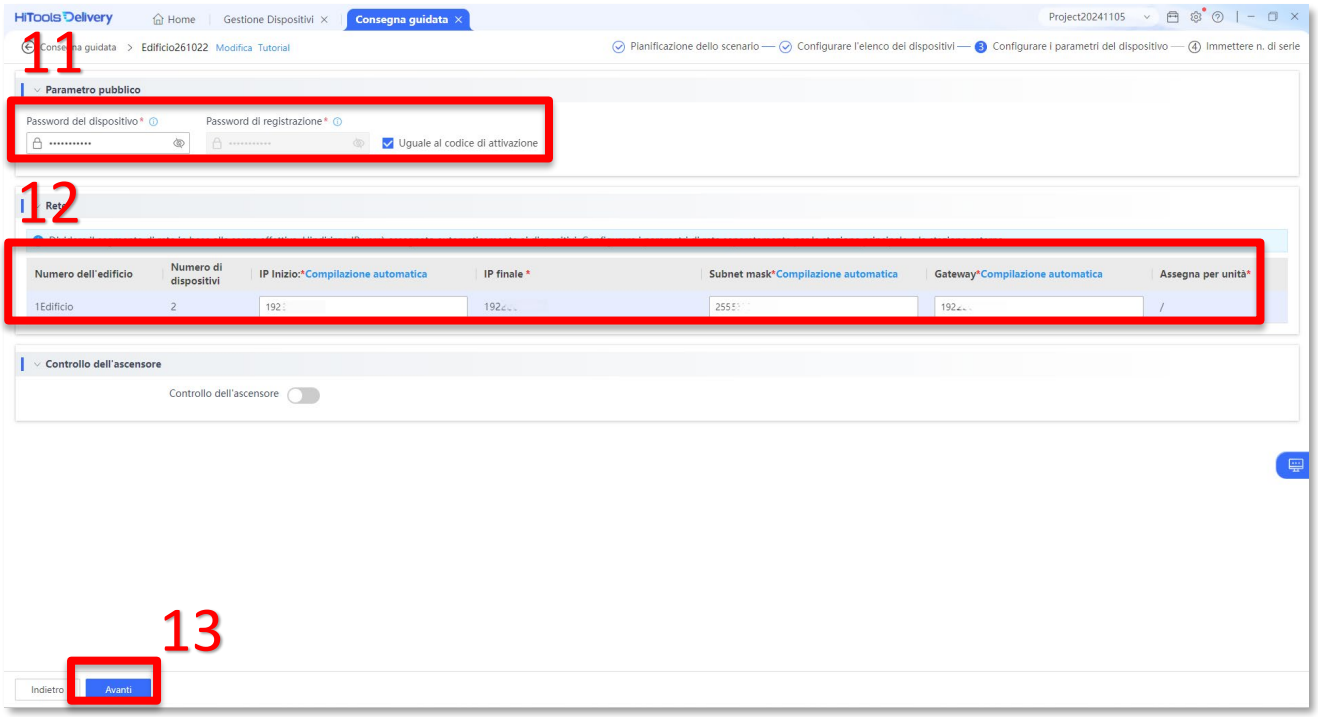

Nella schermata seguente comparirà l'elenco dei dispositivi configurati.

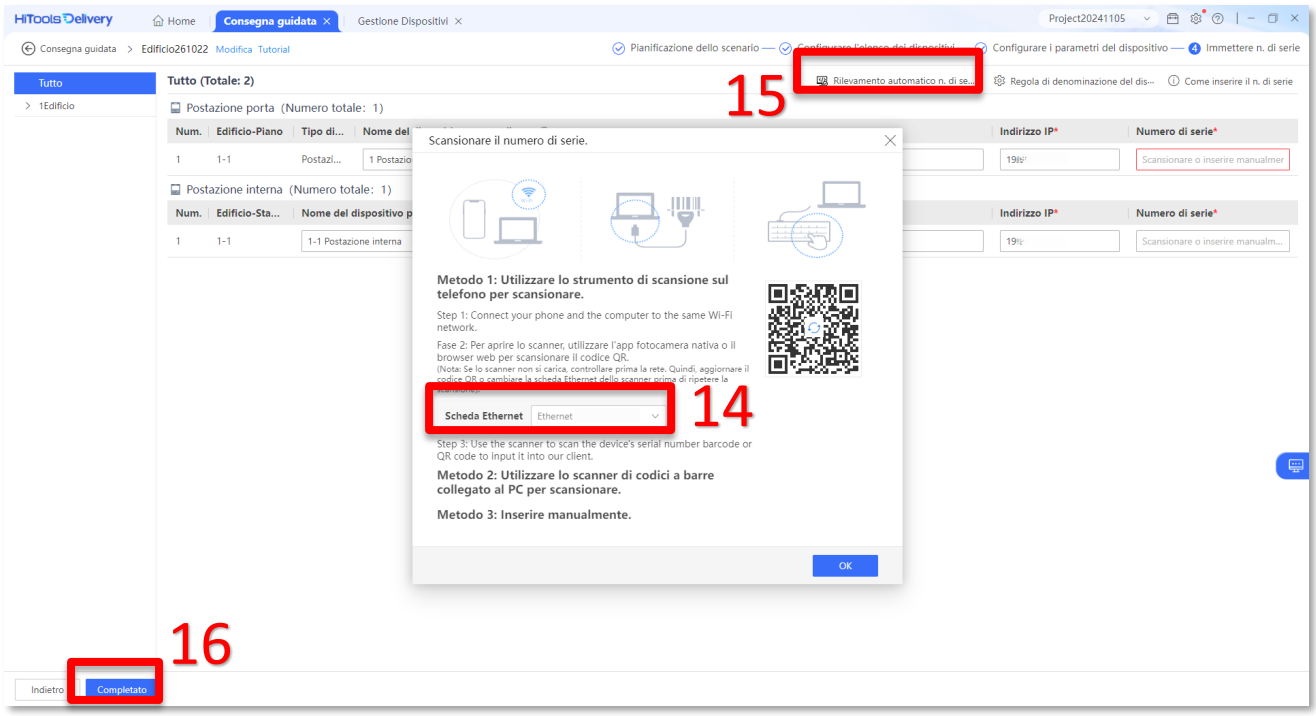

Selezionare la scheda ethernet dove sono collegati i dispositivi (14), per utilizzare il rilevamento automatico dei numeri di serie (15); assicurarsi che i dispositivi siano attivati e collegati alla rete e che gli indirizzi IP dei dispositivi installati corrispondono all'elenco. Oppure inserire manualmente i seriali dei dispositivi. Al termine dell'operazione, cliccare su *Completato* (16). Comparirà una finestra-guida con indicazioni alle quali fare riferimento per l'attivazione dei dispositivi (17).

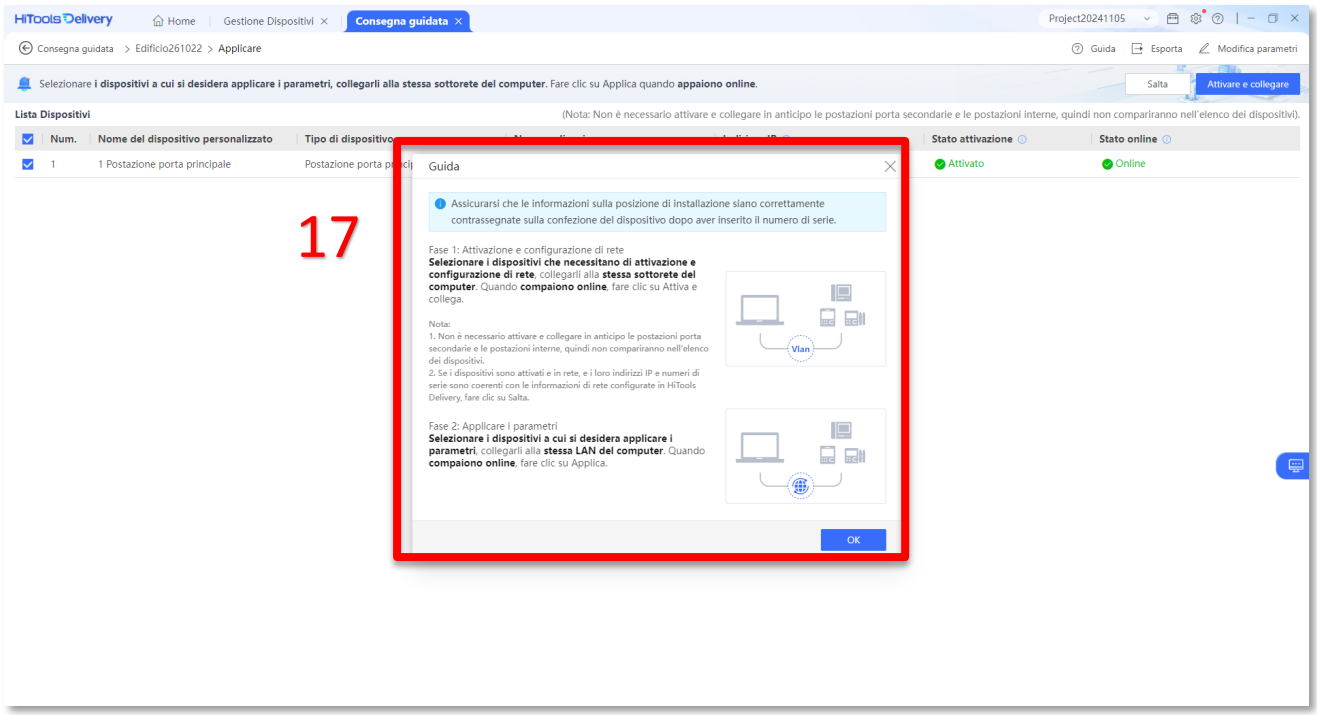

Nella prossima schermata, cliccare su *Attivare e collegare* (18), quindi cliccare *Applicare* nella finestra di pop-up (19) per applicare le configurazioni.

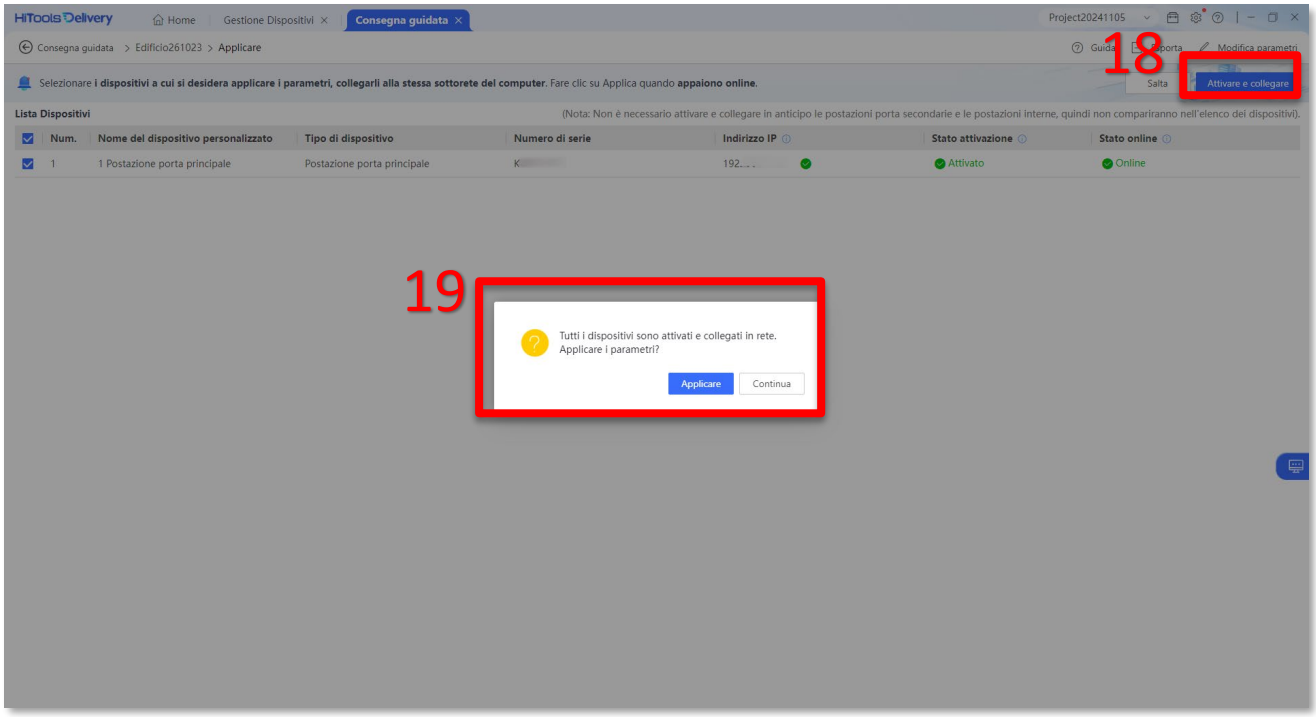

Verrà visualizzato lo stato dell'applicazione (20).

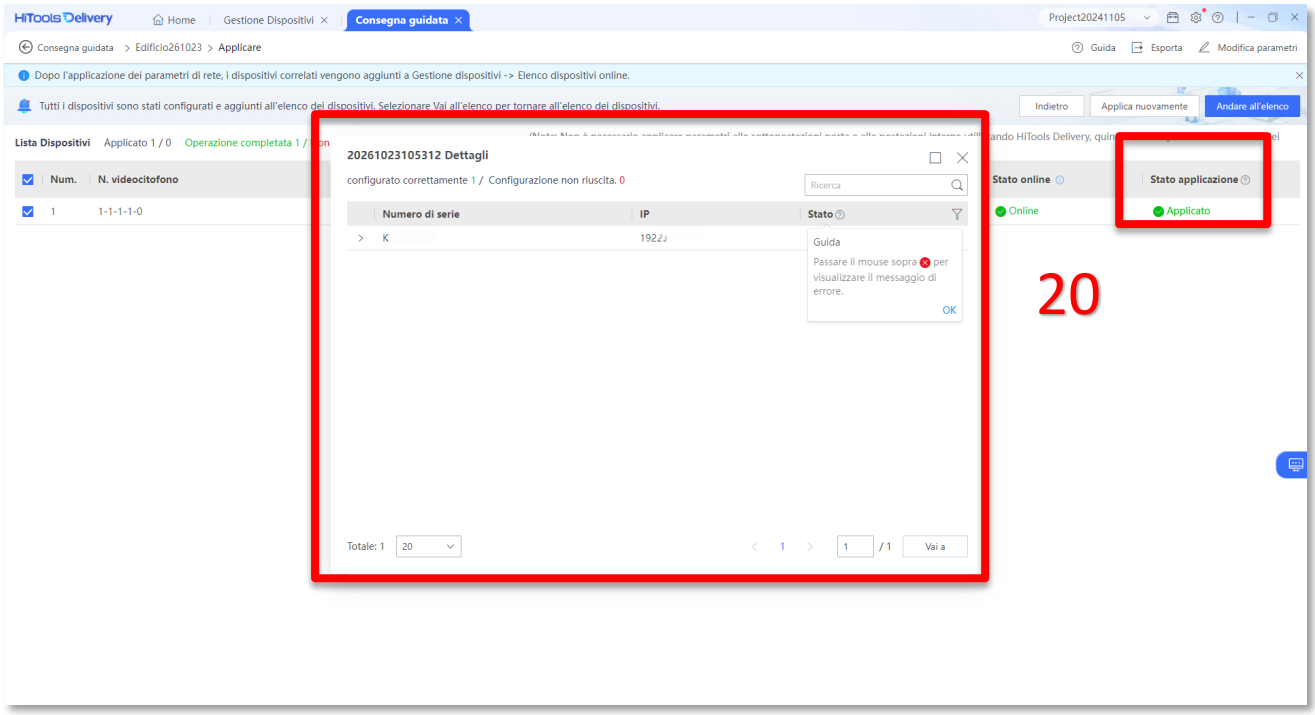

Al termine della procedura di consegna guidata, il modello creato risulterà disponibile tra quelli recenti (21) e verrà visualizzato lo stato.

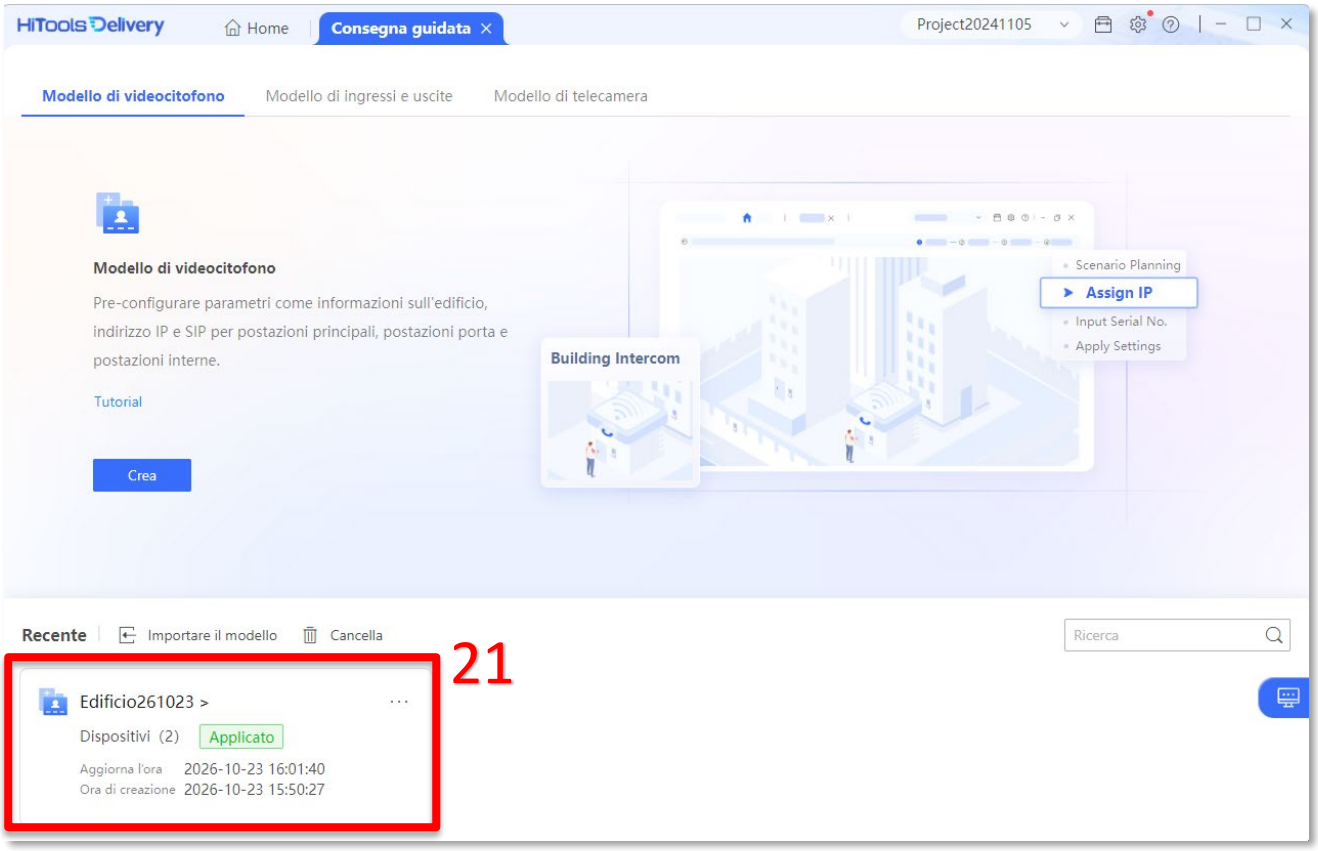

(Fine del documento)