


Video Content Analysis VCA 7.10

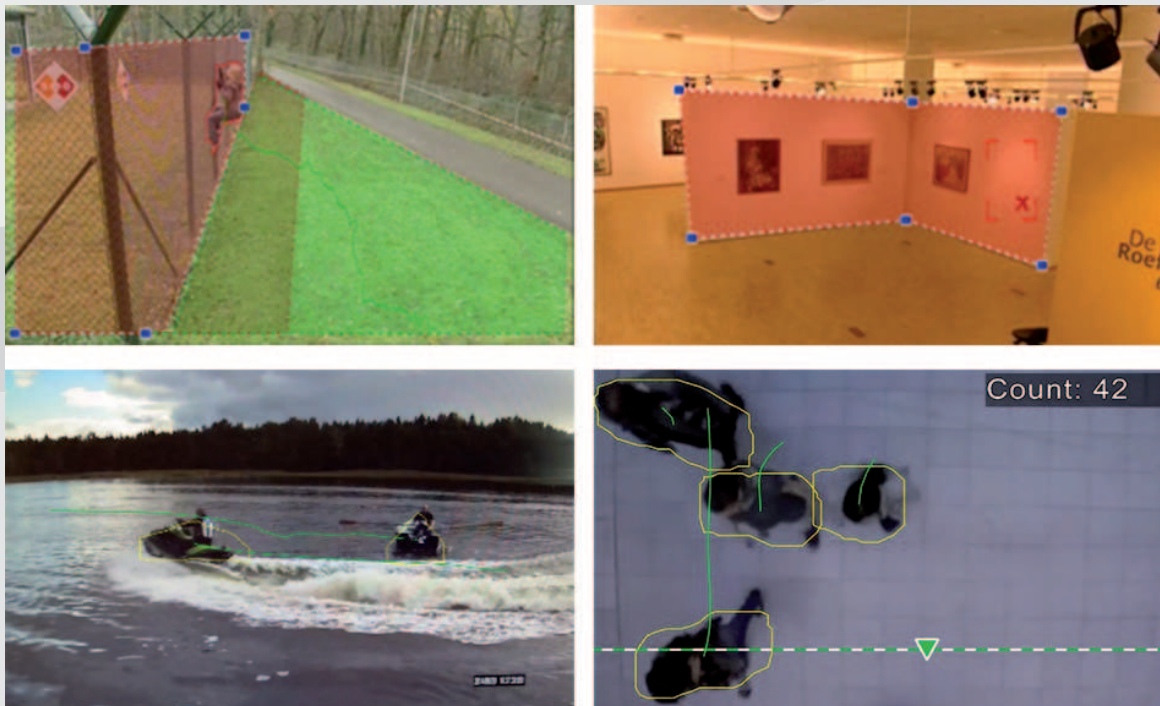

Sommaro

1	Introduzione	6
1.1	Informazioni sul presente manuale	6
1.2	Informazioni sulla Guida	6
1.3	Convenzioni utilizzate in questo documento	6
1.4	Accesso alla Guida	6
1.5	Documentazione aggiuntiva	6
2	Panoramica del sistema	7
3	Algoritmi VCA	10
3.1	Intelligent Video Analytics ed Essential Video Analytics	10
3.1.1	Intelligent Video Analytics	10
3.1.2	Casi di utilizzo di Intelligent Video Analytics	11
3.1.3	Essential Video Analytics	12
3.1.4	Casi di utilizzo di Essential Video Analytics	13
3.1.5	Panoramica e confronto delle funzionalità	13
3.1.6	Limitazioni di Intelligent ed Essential Video Analytics	15
3.1.7	Limitazioni di Intelligent Video Analytics Flow	19
3.1.8	Licenze	20
3.2	Camera Trainer	20
3.2.1	Introduzione	20
3.2.2	Casi di utilizzo	21
3.2.3	Limitazioni	22
3.2.4	Attività supportate / non supportate	24
3.2.5	Filtri oggetti supportati / non supportati	25
3.2.6	Dettagli tecnici	25
3.2.7	Telecamere supportate	26
3.2.8	Licenze	26
3.3	MOTION+	26
3.3.1	Casi di utilizzo	27
3.3.2	Limitazioni MOTION+	27
3.3.3	Licenze	28
3.4	Rilevazione manomissione	28
3.4.1	Casi di utilizzo	28
3.4.2	Limitazioni della rilevazione manomissione	28
3.4.3	Licenze	29
3.5	Intelligent Tracking	29
3.5.1	Casi di utilizzo	29
3.5.2	Limitazioni all'Intelligent Tracking	29
3.5.3	Licenze	30
4	Concetti base per Intelligent ed Essential Video Analytics	31
4.1	Immagine telecamera	31
4.2	Oggetti	31
4.3	Trigger oggetto	31
4.3.1	Trigger oggetto basati sui campi	31
4.3.2	Trigger oggetto basati sulle linee	32
4.4	Calibrazione	33
4.5	Classificazione dell'oggetto	34
4.6	Campo	35
4.6.1	Visualizzazione dei campi nell'immagine telecamera	35

4.6.2	Creazione e modifica di un campo	35
4.7	Linea	36
4.7.1	Visualizzazione delle linee nell'immagine telecamera	36
4.7.2	Creazione e modifica di una linea	36
4.8	Percorso	37
4.8.1	Visualizzazione dei percorsi nell'immagine telecamera	37
4.8.2	Creazione e modifica di un percorso	37
4.9	Attività	38
4.9.1	Creazione e modifica di un'attività	38
4.10	Condizioni nelle attività	39
4.11	A colori	40
4.12	Impostazioni generali	42
4.13	Area sensibile	42
4.14	Presenza prolungata	43
4.15	Campi folla	43
4.16	Ispezione metadati - statistiche	44
4.17	Informazioni sulle immagini	44
4.18	Scenari	45
4.18.1	Intrusione (un campo)	46
4.18.2	Intrusione (due campi)	46
4.18.3	Conteggio persone	47
4.18.4	Eventi del traffico	48
4.18.5	Circolazione contromano	48
5	Concetti di base per Intelligent Video Analytics Flow	50
5.1	Attività (flusso)	50
5.1.1	Creazione e modifica di un'attività	50
5.2	Campi	50
5.2.1	Visualizzazione dei campi nell'immagine telecamera	51
5.2.2	Creazione e modifica di un campo	51
5.3	Area sensibile	51
5.4	Ispezione metadati - statistiche	52
5.5	Informazioni sulle immagini	52
6	Concetti di base relativi a MOTION+	53
6.1	Immagine telecamera	53
6.2	Campo	53
6.2.1	Visualizzazione dei campi nell'immagine telecamera	53
6.2.2	Creazione e modifica di un campo	53
6.3	Attività	54
6.3.1	Creazione e modifica di un'attività	54
6.4	Area sensibile	54
6.5	Ispezione metadati - statistiche	55
7	Concetti di base per la rilevazione manomissione	56
8	Avvio delle applicazioni VCA	57
8.1	Avvio di VCA mediante Configuration Manager	57
8.2	Avvio di VCA mediante browser Web	58
9	Salvataggio e caricamento della configurazione VCA	60
10	Configurazione di Intelligent ed Essential Video Analytics	61
10.1	Configurazione di attività	61
10.1.1	Configurazione dell'attività Rileva qualunque oggetto	61

10.1.2	Configurazione dell'attività Oggetto nel campo	61
10.1.3	Configurazione dell'attività Attraversamento linea	63
10.1.4	Configurazione dell'attività Presenza prolungata	66
10.1.5	Configurazione dell'attività Cambio condizione	68
10.1.6	Configurazione dell'attività Esecuzione percorso	69
10.1.7	Configurazione dell'attività Manomissione	71
10.1.8	Configurazione dell'attività Oggetto rimosso	72
10.1.9	Configurazione dell'attività Oggetto abbandonato	74
10.1.10	Configurazione dell'attività Entrata nel campo	76
10.1.11	Configurazione dell'attività Uscita dal campo	79
10.1.12	Configurazione dell'attività Ricerca somiglianza	81
10.1.13	Configurazione dell'attività Rilevazione folla	82
10.1.14	Configurazione dell'attività Contatore	82
10.1.15	Configurazione dell'attività Occupazione	84
10.2	Creazione metadati	87
10.2.1	calibrazione telecamera	87
10.2.2	Configurazione delle impostazioni generali	90
10.2.3	Configurazione dell'area sensibile	90
10.2.4	Configurazione dei parametri di tracciamento	91
10.2.5	Configurazione dei parametri abbandonati/rimossi	92
10.2.6	Configurazione dei campi folla	93
10.3	Ispezione metadati - statistiche	94
11	Configurazione del modulo Camera Trainer	96
11.1	Configurazione del rilevatore	96
11.2	Azioni del mouse	98
11.3	Descrizione dell'indicatore cronologico	99
12	Configurazione di Intelligent Video Analytics Flow	101
12.1	Configurazione di attività	101
12.1.1	Configurazione dell'attività Rileva qualunque flusso	101
12.1.2	Configurazione dell'attività Manomissione	101
12.1.3	Configurazione dell'attività Rilevazione folla	102
12.1.4	Configurazione dell'attività Flusso nel campo	102
12.1.5	Configurazione dell'attività Controflusso nel campo	104
12.2	Creazione metadati	105
12.2.1	Configurazione dell'area sensibile	105
12.2.2	Configurazione dei campi folla	105
12.3	Ispezione metadati - statistiche	106
13	Configurazione di MOTION+	107
13.1	Configurazione di attività - generale	107
13.1.1	Configurazione dell'attività Rileva qualunque movimento	107
13.1.2	Configurazione dell'attività Movimento nel campo	107
13.2	Creazione metadati	108
13.2.1	Configurazione dell'area sensibile	108
13.3	Ispezione metadati	109
14	Configurazione della rilevazione manomissione	110
15	Utilizzo di Telecamere AUTODOME e MIC	112
	Glossario	113
	Indice	114

1 Introduzione

1.1 Informazioni sul presente manuale

Il presente manuale è destinato ai responsabili della configurazione e della gestione dei software di analisi video di Bosch. Il presente manuale contiene informazioni generali sull'analisi video e descrive come configurare il software.

1.2 Informazioni sulla Guida

La presente Guida è destinata ai responsabili della configurazione e della gestione dei software di analisi video di Bosch. La presente Guida contiene informazioni generali sull'analisi video e descrive come configurare il software.

1.3 Convenzioni utilizzate in questo documento

Nel presente manuale i seguenti simboli e diciture vengono utilizzati per richiamare l'attenzione in situazioni particolari:



Avviso!

Con questo simbolo vengono indicati funzioni speciali e suggerimenti, nonché informazioni per semplificare e migliorare l'utilizzo del software.

I termini presenti nel programma, ad esempio le opzioni di menu, i comandi o il testo nell'interfaccia utente vengono evidenziati in **grassetto**.

1.4 Accesso alla Guida

Utilizzare la Guida in linea all'interno del programma. La presente Guida contiene informazioni generali sull'analisi video e descrive come configurare il software.

Per accedere alla Guida in Configuration Manager:

1. Premere F1.
Oppure
Nel menu **Guida**, fare clic sulla voce Guida.
Viene visualizzata la finestra di dialogo della Guida.
2. Se il riquadro di sinistra non viene visualizzato, fare clic sul pulsante **Mostra**.
3. Per ulteriori informazioni, fare clic sugli argomenti nella Guida.

Per accedere alla Guida nel browser web:

1. Premere F1. Viene visualizzata la finestra della Guida.
2. Per ulteriori informazioni, fare clic sugli argomenti nella Guida.



Avviso!

Aprire la Guida del programma per ottenere informazioni sull'utilizzo della Guida, ad esempio ricerca, ricerca e stampa di informazioni.

1.5 Documentazione aggiuntiva

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, download del software e documentazione, visitare il sito www.boschsecurity.com e andare alla relativa pagina del prodotto.

2 Panoramica del sistema

Informazioni generali su Video Content Analysis (VCA)

Video Content Analysis è il processo di analisi automatica delle immagini video per l'attivazione di allarmi in caso di eventi predefiniti, come rilevazione di oggetti in movimento nell'area monitorata o manomissione della telecamera. Può inoltre essere utilizzata per la raccolta di dati statistici sugli oggetti rilevati.

A seconda del tipo di telecamera, il seguente VCA algoritmo è disponibile nelle telecamere Bosch:

- Intelligent Video Analytics:
Rilevazione antintrusione mission-critical, su lunga distanza in condizioni meteorologiche estreme. Rilevazione e tracciamento di oggetti in movimento.
(vedere *Intelligent Video Analytics*, pagina 10)
- Intelligent Video Analytics Flow:
rilevazione movimento base di celle in una griglia con velocità e direzione. Utilizzato per la rilevazione dei flussi contrari nelle folle.
(vedere *Intelligent Video Analytics*, pagina 10)
- Essential Video Analytics:
analisi affidabile dei video a piccole e medie imprese, grandi magazzini, edifici commerciali e magazzini. Rilevazione e tracciamento di oggetti in movimento.
(vedere *Essential Video Analytics*, pagina 12)
- MOTION+:
Rilevazione base delle variazioni delle celle in una griglia. Utilizzabile per attivare le registrazioni.
(vedere *MOTION+*, pagina 26)
- Rilevazione manomissione:
rileva occlusione telecamera, allontanamento dalla scena monitorata, condizioni di illuminazione estreme e rilevazione di base degli oggetti abbandonati o rimossi.
(vedere *Rilevazione manomissione*, pagina 28)

Metadati


I metadati sono le informazioni raccolte dagli algoritmi di analisi del contenuto video. Per Essential Video Analytics e Intelligent Video Analytics, ciò include tutte le informazioni sugli oggetti rilevati e registrati nell'area monitorata nel modo seguente:

- Allarme e conteggio degli eventi
- Posizione e traiettoria dell'oggetto
 - Nell'immagine (2D)
 - Geolocalizzazione / coordinate piano orizzontale (3D)
- Forma dell'oggetto
 - Riquadro di contenimento
 - Delineatura
- Proprietà dell'oggetto
 - Classificazione dell'oggetto (**Persone in piedi, Auto, Veicoli pesanti, Veicoli a due ruote**)
 - Dimensioni dell'oggetto (nell'immagine e nella realtà)
 - Velocità e orientamento dell'oggetto
 - Istogramma colore dell'oggetto
 - ID oggetto

Per MOTION+, la quantità di variazione per ogni cella nella griglia MOTION+ è inclusa nei metadati. Per Intelligent Video Analytics Flow, i metadati descrivono la direzione di movimento calcolata.

Esempio:


Flussi video e metadati separati. Il flusso di metadati comprende la delineatura dell'autovettura rilevata.

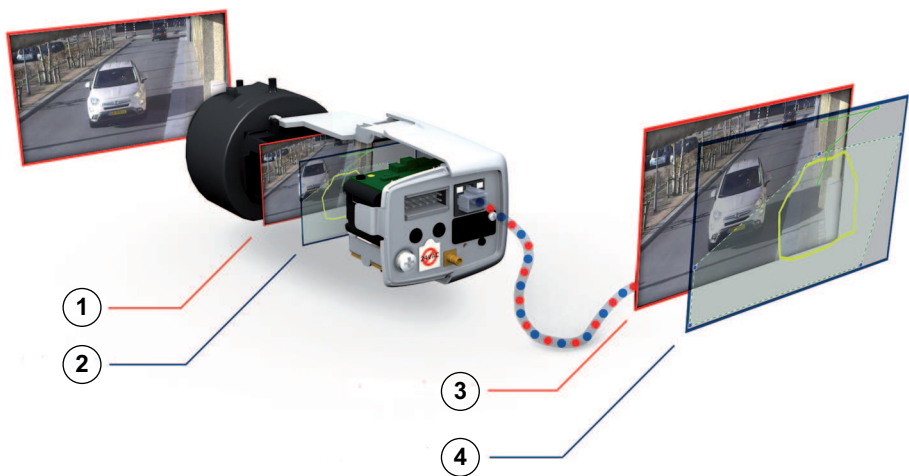

1	Video	2	Metadati
3	Flusso video	4	Flusso di metadati

Concetto di Intelligence-at-the-edge

Il software di analisi video è disponibile nelle telecamere IP Bosch. La tecnologia "Intelligence-at-the-edge" è in grado di stabilire quali video acquisire sulla base di un'analisi del contenuto video (VCA). Larghezza di banda e archiviazione possono essere ridotte registrando solo le situazioni di allarme oppure selezionando i migliori frame rate e qualità di codifica video esclusivamente per gli allarmi. Le condizioni di allarme possono essere segnalate mediante un'uscita relè disponibile sull'unità o mediante una connessione di allarme, per inviare il flusso video a un decoder o a un sistema di gestione video VMS. Inoltre, gli allarmi possono essere trasmessi anche a sistemi di gestione video per attivare scenari di allarme estesi. Oltre a creare allarmi, il software produce metadati che descrivono il contenuto della scena analizzata. Questi metadati vengono inviati sulla rete e possono anche essere registrati, insieme al flusso video.

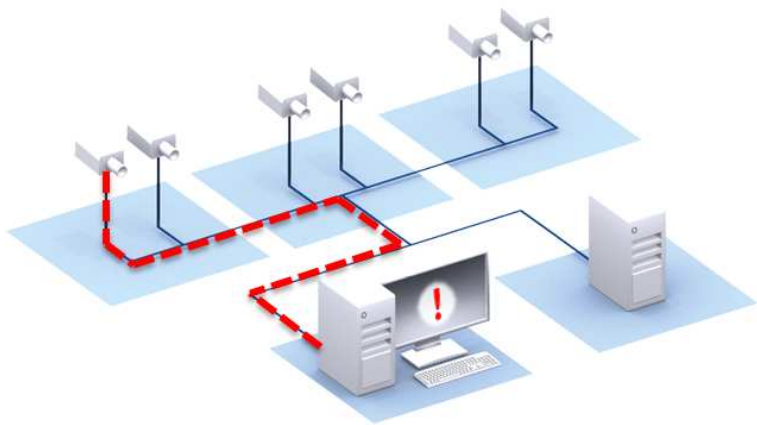

Forensic Search

I metadati registrati possono essere utilizzati per una ricerca forense completa, mentre Bosch Video Management System (BVMS) e Video Client consentono di modificare la configurazione delle regole anche dopo l'evento. Per ciascuna ricerca è possibile definire e adattare nuove

attività, mentre i metadati registrati vengono analizzati e valutati conformemente. Forensic Search è molto efficiente in termini di tempo e consente di esaminare enormi database di registrazioni in pochi secondi.

**Avviso!**

Non è possibile modificare i metadati dopo la loro generazione. Per le indagini legali è utilizzabile qualsiasi attività basata sulla valutazione dei metadati, modificati e ottimizzati. Tuttavia, i metadati stessi non possono più essere modificati.

Complessità di configurazione on demand

Il software di analisi video emette automaticamente un allarme per qualsiasi oggetto presente nella scena. Sono supportate anche configurazioni più complesse: nella GUI è possibile configurare fino a otto attività indipendenti, mentre gli oggetti di allarme per ciascuna attività possono essere limitati in base alle loro proprietà.

È possibile aggiungere la calibrazione della telecamera per correggere la prospettiva e ottenere le proprietà dell'oggetto nel sistema metrico o imperiale. E' disponibile una procedura guidata di calibrazione attraverso la creazione di linee ed angoli nella scena. Un editor dello script delle attività consente di regolare e combinare attività predefinite, nonché di configurare otto attività aggiuntive.

Intuitiva interfaccia grafica

La configurazione del dispositivo è disponibile dalla relativa pagina Web e tramite Configuration Manager. Un'interfaccia grafica basata su una procedura guidata fornisce le istruzioni di configurazione. Tutte le opzioni di configurazione sono visualizzate a titolo esemplificativo per il feedback e possono essere manipolate direttamente per una configurazione intuitiva.

In caso di rilevazione del movimento, sul display viene visualizzato l'oggetto in giallo, mentre il relativo movimento viene visualizzato come una traiettoria verde. Se l'oggetto ed il relativo movimento corrispondono alle impostazioni definite per una delle attività di rilevazione, si attiva l'allarme e l'oggetto diventa rosso. Inoltre, gli oggetti abbandonati vengono contrassegnati con una **[I]** e quelli rimossi con una **[X]**.

Qualità VCA

La qualità della Video Content Analysis dipende fortemente dalle condizioni ambientali, ad esempio:

- Condizioni di visibilità come giorno, notte, nebbia o oggetti ostacolanti
- Telecamere su pali che oscillano al vento
- Vegetazione mossa dal vento
- Riflessi e ombre

Per ulteriori informazioni, vedere le limitazioni complete per ogni metodo di Video Content Analysis fornito.

Vedere anche

- *Limitazioni di Intelligent ed Essential Video Analytics, pagina 15*
- *Limitazioni di Intelligent Video Analytics Flow, pagina 19*
- *Limitazioni MOTION+, pagina 27*
- *Limitazioni della rilevazione manomissione, pagina 28*

3

3.1

Algoritmi VCA

Intelligent Video Analytics ed Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics ed Essential Video Analytics rilevano gli oggetti in movimento e li tracciano nel tempo. Molte attività di allarme e statistiche sono disponibili per analizzare il movimento degli oggetti nella scena monitorata, comprese posizione, direzione e velocità, nonché le loro proprietà, quali dimensioni, velocità, tipo e a colore.

Intelligent Video Analytics differisce da Essential Video Analytics poiché l'algoritmo di rilevazione e tracciamento oggetti di Intelligent Video Analytics è più avanzato. Ciò determina una maggiore solidità per condizioni meteorologiche difficili, telecamere oscillanti, acqua sullo sfondo e campi di rilevazione più ampi.

3.1.1

Intelligent Video Analytics

Il sistema Intelligent Video Analytics 7.10 di Bosch è la soluzione ideale quando è necessaria una rilevazione antintrusione mission-critical, su lunga distanza in condizioni meteorologiche estreme oppure un'analisi del video ad alte prestazioni.

Il sistema software offre un'analisi video intelligente all'avanguardia che rileva, controlla e analizza in modo affidabile gli oggetti in movimento eliminando i falsi allarmi causati da fonti spurie nell'immagine.

Intelligent Video Analytics si adatta in modo intelligente alle condizioni difficili quali i cambiamenti di illuminazione o delle condizioni atmosferiche, ad esempio pioggia, neve, nubi e foglie sollevate dal vento. Compensa inoltre automaticamente le oscillazioni della telecamera.


Sono disponibili funzioni avanzate quali la rilevazione di oggetti che attraversano più linee, la rilevazione di presenza prolungata, la stima della densità di folla ed il conteggio totale delle persone. È possibile definire il filtro dell'oggetto in base alle dimensioni, alla velocità, alla direzione, alle proporzioni ed al colore.

Per le telecamere calibrate, il software distingue automaticamente i tipi di oggetto, tra cui persone, auto, cicli e veicoli pesanti. La versione 6.30 fornisce ora una rilevazione degli oggetti su una distanza doppia di quella fornita dalla versione 6.10.

Questo consente di registrare tutte le informazioni sull'oggetto e di modificare le impostazioni anche dopo la registrazione, per una funzione di ricerca forense totalmente configurabile.

Sottrazione dello sfondo Intelligent Video Analytics e Essential Video Analytics


Intelligent Video Analytics e Essential Video Analytics utilizzano tecnologie di sottrazione dello sfondo per estrarre l'immagine in primo piano dallo sfondo per l'ulteriore elaborazione.

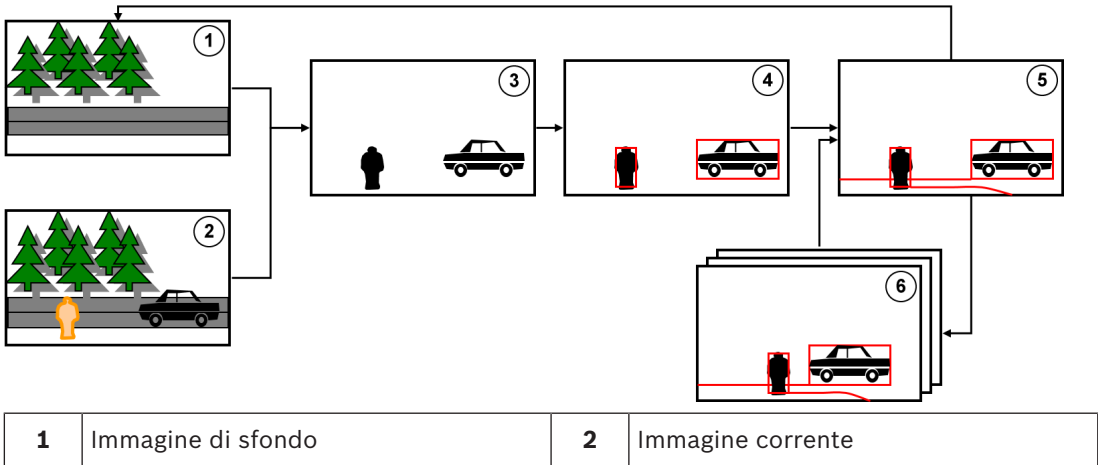

3	Primo piano (aggiornamento sfondo)	4	Oggetti rilevati (aggiornamento sfondo)
5	Tracciamento (aggiornamento sfondo)	6	Tracce nei fotogrammi precedenti (aggiornamento sfondo)

Rilevazione del movimento con Intelligent Video Analytics Flow

Per rilevare la direzione degli oggetti in movimento nell'immagine telecamera è disponibile un'applicazione separata: Intelligent Video Analytics Flow. È possibile utilizzare Intelligent Video Analytics Flow per la rilevazione dei sensi vietati, ad esempio.

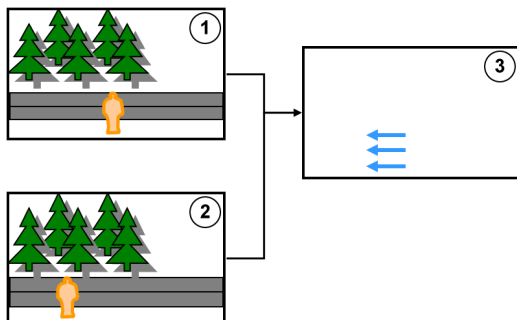

1	Immagine precedente	2	Immagine corrente
3	Stima del movimento		

3.1.2

Casi di utilizzo di Intelligent Video Analytics

Intelligent Video Analytics è idoneo per applicazioni mission-critical e offre risultati estremamente affidabili anche in condizioni ambientali difficili.

Intelligent Video Analytics copre i seguenti casi di utilizzo, ad esempio:

- Protezione perimetrale:
 - Infrastrutture critiche
 - Aeroporti e industrie
 - Edifici pubblici e governativi
 - Penitenziari
 - Sorveglianza di frontiera
- Sorveglianza porti, canali e coste
- Monitoraggio del traffico:
 - Applicazione di aree in cui è vietato il parcheggio
 - Rilevazione di accessi contromano
 - Monitoraggio lato strada per autovetture guaste
 - Conteggio del traffico
- Protezione degli articoli preziosi (allarme in caso di contatto o di rimozione di pezzi esposti in un museo)
- Conteggio persone
- Rilevazione di occupazione, code e folle

Modalità di tracciamento dedicate

Intelligent Video Analytics include modalità di tracciamento dedicate ottimizzate per le seguenti operazioni:

- Rilevazione antintrusione
- Conteggio delle persone (per interni)
- Protezione di patrimoni ("non toccare")
- Controllo delle navi

Attività statistiche e di allarme

Sono disponibili le seguenti attività statistiche e di allarme:

- Rilevazione di oggetti all'interno, in ingresso o in uscita da un'area singola o fino a 3 aree nell'ordine specificato
- Rilevazione dell'attraversamento di più linee, da una ad un massimo di 3 linee combinate nell'ordine specificato
- Rilevazione di oggetti che attraversano un percorso
- Rilevazione del bighellonare in un'area in relazione al raggio d'azione ed al tempo
- Rilevazione di oggetti inattivi per un determinato intervallo di tempo
- Rilevazione di oggetti rimossi
- Rilevazione di oggetti le cui proprietà (dimensioni, velocità, direzione e proporzioni) sono soggette a modifica in un intervallo di tempo configurato in base alle specifiche (ad esempio per un oggetto che cade a terra)
- Conteggio di oggetti che attraversano una linea virtuale
- Conteggio di oggetti all'interno di un'area con allarme al raggiungimento del limite predefinito
- Rilevazione di un determinato numero di persone in un campo predefinito
- Rilevazione della direzione del movimento e della velocità specificate, anche in presenza di folle (ad esempio il movimento non corretto di una persona in un varco monodirezionale)
- Rilevazione di oggetti che si muovono in direzione opposta rispetto a tutti gli altri oggetti nella scena, anche nelle folle
- Creazione di istantanee dei volti
- Combinazione di attività tramite script

Filtri

Per una maggiore affidabilità, è possibile configurare il software in modo che ignori determinate aree dell'immagine e piccoli oggetti. Per le telecamere calibrate, il software distingue ora automaticamente i tipi di oggetto, tra cui persone, cicli, auto e veicoli pesanti. Inoltre, è possibile utilizzare filtri oggetto in tutte le combinazioni, relativi alle dimensioni, alla velocità, alla direzione bidirezionale, alle proporzioni e ai colori per creare regole di rilevazione specifiche e trovare esattamente gli oggetti desiderati. La possibilità di memorizzare e visualizzare le statistiche sulle proprietà dell'oggetto permette una regolazione accurata dei filtri dell'oggetto. Le proprietà dell'oggetto possono essere definite anche selezionando un oggetto simile nel video.

3.1.3

Essential Video Analytics

Essential Video Analytics 7.10 di Bosch è la soluzione ideale quando è necessaria un'analisi video affidabile per piccole e medie imprese, grandi magazzini, edifici commerciali e depositi. Il sistema software è in grado di rilevare, monitorare ed analizzare in maniera affidabile oggetti in movimento e, allo stesso tempo, di eliminare i falsi allarmi causati da fonti spurie nell'immagine.

Sono disponibili funzioni avanzate quali la rilevazione di oggetti che attraversano più linee, il tracciamento dei percorsi, la rilevazione di oggetti presenti per un tempo prolungato, di oggetti abbandonati e rimossi, la stima della densità della folla ed il conteggio totale delle persone. È possibile definire il filtro dell'oggetto in base alle dimensioni, alla velocità, alla direzione, alle proporzioni ed al colore.

Per le telecamere calibrate, il software distingue automaticamente i tipi di oggetto, tra cui persone, auto, cicli e veicoli pesanti.

3.1.4

Casi di utilizzo di Essential Video Analytics

Essential Video Analytics è idoneo per piccole e medie aziende, grandi magazzini, edifici commerciali e magazzini per coprire i seguenti casi di utilizzo:

- Rilevazione antintrusione (interno) per ambienti di piccole dimensioni
- Rilevazione code e folle
- Applicazione delle norme su salute e sicurezza (compreso il rispetto delle zone di sosta vietata e la rilevazione delle uscite di emergenza ostruite)
- Analisi aziendale (compresi conteggio delle persone, informazioni su code e densità delle folle)

Modalità di tracciamento dedicate

Essential Video Analytics include modalità di tracciamento dedicate ottimizzate per le seguenti operazioni:

- Rilevazione antintrusione
- Conteggio delle persone (per interni)
- Protezione di patrimoni ("non toccare")

Attività statistiche e di allarme

Sono disponibili le seguenti attività statistiche e di allarme:

- Rilevazione di oggetti all'interno, in ingresso o in uscita da un'area singola o fino a 3 aree nell'ordine specificato
- Rilevazione dell'attraversamento di più linee, da una ad un massimo di 3 linee combinate nell'ordine specificato
- Rilevazione di oggetti che attraversano un percorso
- Rilevazione del bighellonare in un'area in relazione al raggio d'azione ed al tempo
- Rilevazione di oggetti inattivi per un determinato intervallo di tempo
- Rilevazione di oggetti rimossi
- Rilevazione di oggetti le cui proprietà (dimensioni, velocità, direzione e proporzioni) sono soggette a modifica in un intervallo di tempo configurato in base alle specifiche (ad esempio per un oggetto che cade a terra)
- Conteggio di oggetti che attraversano una linea virtuale
- Conteggio di oggetti all'interno di un'area con allarme al raggiungimento del limite predefinito
- Rilevazione di un determinato numero di persone in un campo predefinito
- Combinazione di attività tramite script

Filtri

Per una maggiore affidabilità, è possibile configurare il software in modo che ignori determinate aree dell'immagine e piccoli oggetti. Per le telecamere calibrate, il software distingue ora automaticamente i tipi di oggetto, tra cui persone, cicli, auto e veicoli pesanti. Inoltre, è possibile utilizzare filtri oggetto in tutte le combinazioni, relativi alle dimensioni, alla velocità, alla direzione bidirezionale, alle proporzioni e ai colori per creare regole di rilevazione specifiche e trovare esattamente gli oggetti desiderati. La possibilità di memorizzare e visualizzare le statistiche sulle proprietà dell'oggetto permette una regolazione accurata dei filtri dell'oggetto. Le proprietà dell'oggetto possono essere definite anche selezionando un oggetto simile nel video.

3.1.5

Panoramica e confronto delle funzionalità

Le tabelle seguenti illustrano le funzioni disponibili per Intelligent Video Analytics ed Essential Video Analytics.

Attività di allarme	Essential Video Analytics	Intelligent Video Analytics
Rileva qualunque oggetto	✓	✓
Oggetto nel campo	✓	✓
Attraversamento linea	✓	✓
Entrata nel campo	✓	✓
Uscita dal campo	✓	✓
Presenza prolungata	✓	✓
Esecuzione percorso	✓	✓
Oggetto rimosso	✓	✓
Oggetto inattivo	✓	✓
Contatore	✓	✓
Occupancy	✓	✓
Rilevazione folla	✓	✓
Cambio condizione	✓	✓
Ricerca somiglianza	✓	✓
Flusso in campo	-	✓
Controflusso nel campo	-	✓

Filtri oggetto	Essential Video Analytics	Intelligent Video Analytics
Durata	✓	✓
Dimensioni	✓	✓
Proporzioni v/h	✓	✓
Velocità	✓	✓
Direzione	✓	✓
Colore	✓	✓
Classificazione dell'oggetto	✓	✓

Modalità di tracciamento	Essential Video Analytics	Intelligent Video Analytics
Tracciamento standard	✓	✓
Tracciamento 3D	✓	✓
Tracciamento 3D persone	✓	✓

Modalità di tracciamento	Essential Video Analytics	Intelligent Video Analytics
Tracciamento imbarcazioni	-	✓
Modalità museo	✓	✓
Altri	Essential Video Analytics	Intelligent Video Analytics
Calibrazione	✓	✓
Geolocalizzazione	✓	✓
Oscuramento VCA	✓	✓
Rilevazione dei volti	-	✓
Camera Trainer (solo in combinazione con Bosch Cloud Based Services)		✓
Solidità per condizioni meteorologiche estreme	-	✓
Compensazione delle oscillazioni delle telecamere	-	✓
Distanza di rilevazione doppia	-	✓

3.1.6

Limitazioni di Intelligent ed Essential Video Analytics

Questo capitolo descrive le limitazioni da conoscere per l'utilizzo di Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics. Sebbene Intelligent Video Analytics sia molto più solido in molti casi e generi un numero di errori molto inferiore rispetto a Essential Video Analytics, le cause di fondo di eventuali errori sono comunque le stesse di Essential Video Analytics e vengono quindi riepilogate qui per entrambi gli algoritmi.



Avviso!

In caso di dubbio, utilizzare l'algoritmo di Intelligent Video Analytics.

Limitazioni al tracciamento degli oggetti:

(Intelligent Video Analytics / Essential Video Analytics)

- A causa dei riflessi, gli oggetti o i movimenti potrebbero non essere rilevati in modo affidabile o potrebbe essere rilevato un numero eccessivo di oggetti o movimenti. I falsi allarmi possono essere causati da:
 - Sfondi riflettenti
 - Vetro (facciate di edifici con vetrate)
 - Sfondo di acqua
 - Raggi di luce in movimento al buio
- La comparsa improvvisa di luci, fari in movimento o fasci luminosi di torce che illuminano un'area può essere scambiata per la presenza di un oggetto.

- Anche delle vaste aree di luce riflessa possono causare un falso rilevamento di movimento. Tuttavia, i riflessi di luce provocati, ad esempio, dalla pioggia, sono abbastanza piccoli da essere ignorati ai fini statistici e per la natura del loro movimento.
- Il movimento della vegetazione a causa del vento è coperto in caso di vento lento, continuo e uniforme. Se questo movimento si sovrappone con oggetti, sono possibili rilevazioni errate o mancate. Per evitare questo problema è necessario regolare la posizione telecamera.
- Vento forte, temporali e raffiche intense da direzioni diverse, soprattutto in primo piano in una scena, possono provocare falsi allarmi.
- La comparsa improvvisa di ombre nitide di nuvole, alberi ed edifici può essere scambiata per la presenza di oggetti. Le ombre sfumate sono coperte dall'algoritmo.
- La delineatura di un oggetto sotto una forte luce solare con un'ombra nitida può comprendere l'ombra dell'oggetto. Tenere presente questo aspetto per le proporzioni e i filtri dimensioni oggetto. Le ombre sfumate sono coperte dall'algoritmo.
- È necessario avere uno sfondo regolare allo scopo di rilevare i movimenti in modo affidabile e di assegnare tale movimento a un determinato oggetto. Più si modifica lo sfondo, più è difficile distinguere gli oggetti in movimento dallo sfondo stesso. Ad esempio, una persona che cammina di fronte a una siepe in movimento a causa del vento, molto probabilmente non sarà rilevata.
- Se non è possibile distinguere gli oggetti tra loro o dallo sfondo, non è possibile rilevare il movimento di un singolo oggetto, ad esempio singole persone in una grande folla o un oggetto abbandonato in mezzo a una grande folla.
- Effetti di unione possono verificarsi con oggetti molto vicini tra loro o che si superano a distanza molto ridotta. Gli effetti di unione si manifestano a causa di una delineatura comune tra diversi oggetti. Ciò significa che un nuovo oggetto più grande viene visualizzato nella scena e l'oggetto precedentemente rilevato e tracciato andrà perso, insieme a tutti gli effetti sulle attività di rilevazione selezionate. Lo stesso effetto si verifica quando l'oggetto viene diviso in oggetti separati. Per evitare questo problema, controllare la scena della telecamera, ottimizzare la posizione telecamera e configurare il software di conseguenza.
- La rilevazione e l'analisi degli oggetti che entrano nell'immagine viene ritardato fino a quando non si osservano dimensioni o movimenti significativi. Per evitare questo problema, centrare tutte le valutazioni nell'immagine. Con Intelligent Video Analytics su telecamere CPP6 e CPP7, il parametro sensibilità consente di scegliere inoltre un bilanciamento tra rilevazione degli oggetti veloci e un numero minore di falsi allarmi a causa di movimenti non significativi.
- Utilizzando la funzione **Click-object-in-field**, la qualità dei risultati metrici (dimensioni, velocità, proporzioni) dipendono in forte misura dalla corretta calibrazione. Osservare che il filtro colore utilizzato in questa funzione è correlato all'area delineata di un oggetto. Nella maggior parte dei casi, queste delineature comprendono informazioni circostanti, come lo sfondo, ad esempio, l'asfalto stradale. Per ottenere il risultato migliore per l'oggetto desiderato, si consiglia di eliminare questi colori indesiderati nell'istogramma.

Dimensione minima degli oggetti e risoluzione di elaborazione:

(Intelligent Video Analytics / Essential Video Analytics)

L'algoritmo di Intelligent Video Analytics e Essential Video Analytics utilizza diverse risoluzioni di elaborazione su diversi dispositivi e per proporzioni immagine diverse. Di seguito sono riportate le risoluzioni di elaborazione per le diverse proporzioni video.

- Essential Video Analytics
 - 4:3 - 320x240

- 16:9 - 320x180
- Intelligent Video Analytics (CPP6/7), 3D tracking ON, soppressione del rumore OFF / MEDIA, per oggetti in movimento / avviati / fermati
 - 1:1 - 640x640
 - 4:3 - 640x480
 - 16:9 - 640x360
- Intelligent Video Analytics (CPP6/7), 3D tracking OFF o soppressione del rumore FORTE oppure oggetti collocati/rimossi
 - 1:1 - 320x320
 - 4:3 - 320x240
 - 16:9 - 320x180
- Intelligent Video Analytics (CPP4)
 - 5:4 - 255x204
 - 4:3 - 240x180
 - 16:9 - 320x180

In modalità corridoio, altezza e larghezza vengono scambiate. L'algoritmo di Intelligent Video Analytics ed Essential Video Analytics può rilevare in modo affidabile gli oggetti che hanno almeno 20 pixel quadrati in questa risoluzione interna, ad esempio, 3x8 pixel per una persona in piedi.

Limitazioni alla classificazione automatica del tipo di oggetto:

(Intelligent Video Analytics / Essential Video Analytics)

Nota: per la classificazione dell'oggetto è necessaria la calibrazione telecamera. È necessario selezionare la modalità **Tracciamento 3D**.

- Nessuna differenziazione tra persone che strisciano o rotolano e animali. Solo le persone che camminano o stanno ferme in posizione eretta sono classificate come persone.
- Persone e biciclette viste da davanti vengono confuse facilmente. Una bicicletta vista da davanti viene classificata come tale solo se è sufficientemente veloce, altrimenti viene classificata come una persona.
- Nessuna differenziazione tra bicicletta e motocicletta.
- Piccoli oggetti con pochi pixel possono essere confusi (ad esempio, oggetti distanti dalla telecamera).
- Tutti gli oggetti iniziano come oggetto sconosciuto. Vengono classificati nel tempo solo se la classe oggetto può essere determinata in modo sufficientemente affidabile.

Limitazioni alla configurazione dei colori:

(Intelligent Video Analytics / Essential Video Analytics)

Se si cercano in particolare degli oggetti in movimento con determinate proprietà di colore, tenere presente quanto segue:

- Nei dati di immagine, un oggetto non viene quasi mai visualizzato con un colore uniforme. I pixel del bordo esterno di un oggetto rilevato in particolare contengono spesso le informazioni di colore dello sfondo e non dell'oggetto.
Gli oggetti quali automobili sono composti da diverse parti (carrozzeria, finestrini, pneumatici). Ogni singola parte dell'oggetto viene visualizzata con un colore diverso. Ad esempio, i parafranghi in rosso e gli pneumatici in nero.
- Le proprietà di colore di un oggetto dipendono dalle condizioni di luce. Se le condizioni di luce in un'immagine catturata cambiano, cambia anche il colore acquisito dell'oggetto.
Gli oggetti presenti su una strada appaiono con diverse sfumature in base all'ora del giorno e alle condizioni meteorologiche.
- Un oggetto che cambia posizione o direzione di movimento potrebbe quindi essere visualizzato con diverse proprietà di colore.

Ad esempio, spesso le automobili sono contrassegnate da un colore sui lati ma non sul retro. Quando le persone vengono visualizzate dal davanti, la tonalità del viso determina l'effetto del colore. Tuttavia, se la persona si gira, le proprietà di colore vengono definite dai capelli o dal copricapo.

Limitazioni della modalità Tracciamento 3D:

(Intelligent Video Analytics / Essential Video Analytics)

Nota: è necessaria una calibrazione della scena. Se la scena non è calibrata correttamente, il tracciamento può non fornire risultati o fornire risultati non corretti.

- Tutti gli oggetti devono spostarsi su un unico piano orizzontale. Piani multipli, vani scale e il movimento verticale di oggetti possono provocare risultati errati.
- È necessaria un'altezza telecamera superiore a 2,5 metri. Un'altezza telecamera superiore a 3 metri offre i risultati migliori.
- Gli oggetti che si trovano interamente sopra l'orizzonte non vengono rilevati, ad esempio oggetti volanti. In modalità **Tracciamento 3D**, il movimento dell'oggetto è limitato al piano orizzontale.

Limitazioni di Tracciamento 3D persone

(Intelligent Video Analytics / Essential Video Analytics)

Nota: per la classificazione dell'oggetto è necessaria la calibrazione telecamera. È necessario selezionare la modalità **Tracciamento 3D persone**.

- Le viste dall'alto verso il basso necessitano di un'altezza telecamera superiore a 3 metri. Un'altezza superiore a 4 metri offre i risultati migliori.
- Selezionare un obiettivo telecamera in modo tale che il diametro della testa di una persona occupi tra il 7% e il 14% della larghezza dello schermo e tra l'8% e 16% della sua altezza.
- Altri oggetti in movimento, riflessi sul terreno, luci lampeggianti, condizioni di illuminazione variabili, ombre, carrelli o persone che trasportano borse o ombrelli possono provocare risultati di conteggio errati.
- I bambini vicini ad altre persone non vengono rilevati.
- Se viene superato il relativo numero di persone nella scena, viene creato un numero sempre maggiore di fotogrammi senza metadati. Il tracciamento continua il più a lungo possibile.

Il numero di persone in una scena che può essere tracciato in tempo reale è:

- Circa 10 per Intelligent Video Analytics su telecamere CPP4.
- Circa 20 per Intelligent Video Analytics su telecamere CPP6 e CPP7.
- Circa 10 per Essential Video Analytics.
- Il conteggio delle linee sul bordo del campo visivo potrebbe non funzionare.
- **Tracciamento 3D persone** non è possibile in condizioni di scarsa illuminazione.
- Nessuna differenziazione tra persone e oggetti di dimensioni simili (ad esempio, valigie, passeggini).
- Le persone che trasportano borse possono essere rilevate come più persone.

Limitazione del conteggio:

(Intelligent Video Analytics / Essential Video Analytics)

- Gli oggetti parzialmente nascosti e quelli che non possono essere tracciati adeguatamente a causa di velocità, condizioni dello sfondo o dimensioni, possono provocare risultati di conteggio errati.

Limitazioni delle telecamere panoramiche:

(Intelligent Video Analytics / Essential Video Analytics)

- Gli algoritmi vengono utilizzati solo sulla vista circolare. I risultati vengono trasformati nella vista panoramica.
- La calibrazione telecamera è possibile, ma la procedura guidata di calibrazione non è disponibile.

Limitazioni della geolocalizzazione:

(Intelligent Video Analytics / Essential Video Analytics)

Nota: è necessaria una calibrazione telecamera. Per ottenere prestazioni migliori, attivare la modalità **Tracciamento 3D**.

- Il tracciamento è possibile solamente su un unico piano orizzontale.
- Per visualizzare le geolocalizzazioni su una mappa è necessario un visualizzatore.

Limitazioni alla rilevazione di oggetti abbandonati/rimossi:

(Intelligent Video Analytics / Essential Video Analytics)

- La rilevazione di **Oggetti piazzati** / **Oggetti tolti** è più solida se l'oggetto collocato o rimosso ha dimensioni notevolmente inferiori rispetto all'oggetto che lo maneggia.
- Se una persona abbandona o rimuove una motocicletta, questa può essere rilevata come abbandonata/rimossa oppure come in movimento/immobile poiché le sue dimensioni sono simili a quelle della persona. Se simili evenienze sono pertinenti, controllare tutti gli oggetti abbandonati/rimossi.
- Le auto devono sempre essere rilevate come oggetti avviati/fermati poiché sono molto più grandi delle persone che vi entrano o vi escono.
- Con Intelligent Video Analytics su telecamere CPP6 e CPP7, nelle aree con notevole movimento sullo sfondo vengono rilevati solo gli oggetti fermati. L'attivazione del rilevamento di tutti gli altri tipi di oggetto abbandonato/rimosso in queste aree è possibile soltanto se si disattiva la soppressione del rumore.

Limitazioni alla tracciatura di veicoli acquatici:

(disponibile solo con Intelligent Video Analytics su telecamere CPP6 e CPP7)

- La modalità tracciamento non è idonea per il tracciamento di persone che si muovono lungo la spiaggia.
- Le applicazioni con acqua che esce dalla chiusa con forte formazione di schiuma dopo l'apertura della chiusa stessa non sono supportate.
- Onde alte possono causare falsi allarmi.
- Due imbarcazioni vicine che procedono una dietro l'altra vengono rilevate come un'unica imbarcazione.

3.1.7

Limitazioni di Intelligent Video Analytics Flow

In alcuni ambienti, l'utilizzo di questo tipo di sistema di Motion Detection non è sempre consigliabile. Per ottenere risultati utili, tenere presente quanto segue:

- Se si riduce la potenza di elaborazione a causa di un incremento della potenza di codifica, non è più possibile rilevare velocità elevate.
- La dimensione minima di un oggetto per il rilevamento affidabile deve essere di almeno 8 blocchi. Ciascuno con dimensioni di 8x8 pixel QCIF.
- Gli oggetti che attraversano la vista telecamera in meno di due secondi non possono essere rilevati.
- Il flusso può essere rilevato se la velocità e la direzione di un oggetto sono pressoché costanti per un periodo di tempo o distanza breve configurabile.
- È molto più probabile che vengano rilevati oggetti che presentano una trama e che pertanto risaltano sullo sfondo rispetto agli oggetti simili.

- Gli oggetti che si muovono avanti e indietro oppure a zig zag non attivano la rilevazione del flusso. La rilevazione del flusso si attiva solo se l'oggetto si muove prevalentemente in linea retta. Tuttavia, se gli oggetti sono temporaneamente nascosti, ad esempio, da un albero, la rilevazione non viene limitata.
- L'area sensibile deve coprire la direzione di movimento da rilevare. Le aree sensibili multiple devono scorrere con continuità l'una nell'altra. In caso contrario, nessun flusso può essere rilevato in tale direzione.
- Un forte movimento della telecamera può provocare falsi allarmi e la mancata rilevazione degli oggetti.
- Per rilevare oggetti in movimento lenti, la gamma del flusso principale deve essere di almeno 45°.
- Per rilevare gli oggetti temporaneamente coperti, impostare un valore di attività molto alto.

3.1.8

Licenze

Intelligent Video Analytics e Essential Video Analytics sono disponibili in tutte le telecamere idonee già dalla fabbrica. Non è necessaria una licenza.

Tuttavia, tenere presente che alcune telecamere CPP4 precedenti solo predisposti solamente per l'utilizzo del software Intelligent Video Analytics. Queste telecamere necessitano di licenze.



Avviso!

Aggiornamento delle versioni di Intelligent Video Analytics

Se si possiede già una versione precedente di Intelligent Video Analytics con licenza per il dispositivo, è sufficiente aggiornare il firmware del dispositivo. La licenza viene aggiornata automaticamente. Non è necessaria una nuova chiave di licenza. Non verrà applicata alcuna tariffa.



Avviso!

La versione aggiornata del firmware è disponibile presso il servizio clienti o nell'area download del nostro sito Internet.

È possibile aggiornare il firmware direttamente tramite la visualizzazione su browser Web del dispositivo oppure utilizzando Configuration Manager.

3.2

Camera Trainer

3.2.1

Introduzione

Il modulo Camera Trainer è stato progettato per migliorare le capacità del programma Intelligent Video Analytics utilizzando la tecnologia di machine learning.

Rispetto ai programmi Intelligent Video Analytics e Essential Video Analytics, il modulo Camera Trainer non solo non rileva e classifica gli oggetti in movimento, ma anche gli oggetti non in movimento. E rispetto ai programmi Intelligent Video Analytics e Essential Video Analytics, il modulo Camera Trainer può inoltre separare gli oggetti che vicini tra loro, non solo le persone, e mantenere una cronologia dei movimenti precedenti.

Il software di machine learning generico per visione informatica richiede di norma migliaia di esempi positivi degli oggetti target e un numero ancor maggiore di esempi negativi per riconoscere il target specifico dappertutto.

Tuttavia, una singola telecamera osserva solo una scena singola e poche centinaia di esempi possono essere sufficienti per definire come un oggetto target specifico deve presentarsi in tale campo visivo, a prescindere dalle condizioni di illuminazione o atmosferiche. Il modulo

Camera Trainer consente agli utenti di addestrare la telecamera in modo interattivo per riconoscere gli oggetti target o gli stati dell'oggetto specificati dall'utente, purché i target presentino una struttura distintiva dei bordi.

Panoramica del processo Camera Trainer

Addestramento interattivo del rilevatore		Rilevazione degli oggetti		Valutazione
Per addestrare il rilevatore, fornire qualche esempio dell'oggetto target desiderato o dello stato del target ed esempi di oggetti di aspetto diverso dal target. Affinare ripetutamente i risultati del rilevatore fino a ottenere un risultato soddisfacente. Caricare il rilevatore addestrato nella telecamera.		La telecamera rileva l'oggetto e genera i metadati.		La telecamera valuta se un oggetto rilevato genera un allarme oppure di aumenta un contatore.

3.2.2

Casi di utilizzo

Rispetto al programma Intelligent Video Analytics e Essential Video Analytics, la funzione Camera Trainer è idonea per i seguenti casi di utilizzo:

- Separazione degli oggetti
Il modulo Camera Trainer può separare e rilevare in modo affidabile oggetti vicini tra loro, ad esempio rilevazione di automobili, autocarri, imbarcazioni in sosta nonché di ghiaccioli. È inoltre possibile insegnare al programma a rilevare i componenti di un oggetto, ad esempio il parabrezza.
- Tracciamento a lungo termine
Il modulo Camera Trainer rileva direttamente gli oggetti che non si muovono per un periodo di tempo prolungato, ad esempio monitoraggio delle autovetture in sosta per un periodo prolungato.
Nota: per rilevare in modo affidabile gli oggetti in movimento, i programmi Intelligent Video Analytics e Essential Video Analytics portano gli oggetti non in movimento sullo sfondo dopo qualche minuto e non sono quindi utilizzabili per l'osservazione degli oggetti a lungo termine. Il modulo Camera Trainer non ha un'immagine di sfondo e rileva gli oggetti non in movimento, a prescindere dal periodo di tempo.
- Apprendimento di nuovi tipi di oggetto
Il modulo Camera Trainer può inoltre essere addestrato per nuovi oggetti in movimento, ad esempio carrelli della spesa o treni.
Nota: i programmi Intelligent Video Analytics e Essential Video Analytics possono classificare automobili, autocarri e moto solamente se possono essere separati visivamente dagli altri oggetti.

- Rilevazione stato

Il modulo Camera Trainer può essere utilizzato per la rilevazione dello stato, ad esempio: Il rilevatore può essere addestrato per rilevare le sbarre aperte o chiuse dei parcheggi oppure inondazioni e neve alta per mezzo di una barra di misurazione facilmente visibile.

Nota: i programmi Intelligent Video Analytics e Essential Video Analytics sono in grado di rilevare gli oggetti in movimento. La rilevazione dello stato non è possibile.

3.2.3

Limitazioni

Osservare le seguenti limitazioni quando si utilizza il modulo Camera Trainer:

- Configurazione

Per configurare il modulo Camera Trainer è possibile utilizzare solo il programma Configuration Manager. Non è possibile utilizzare il browser web per la configurazione.

- Informazioni specifiche della scena

È possibile addestrare il modulo Camera Trainer solamente per rilevare gli oggetti da una determinata prospettiva. Se il rilevatore è stato addestrato per una scena specifica, l'oggetto da rilevare deve avere le stesse dimensioni, prospettiva, posa e sfondo.

Stesse dimensioni: significa che le distanze dall'oggetto da rilevare devono essere identiche, poiché le dimensioni di un oggetto dipendono dalla distanza.

Stessa prospettiva: significa che dopo l'addestramento del rilevatore non si deve modificare la posizione telecamera né il campo visivo. Entrambe le modifiche impediscono una rilevazione.

Stessa posa: significa che, se il rilevatore è stato addestrato per oggetti con vista frontale o laterale, per essere rilevato l'oggetto deve avere tale posa.

Stesso sfondo: significa che occorre separare lo sfondo dall'oggetto. Ad esempio, un rilevatore addestrato per rilevare un'automobile sulla strada non riesce a identificare un bosco. Se si desidera rilevare un'automobile in un bosco, aggiungere il bosco come campione negativo.




Nota:

È possibile migliorare i risultati ed eliminare molte limitazioni nel modo seguente:

- Aggiungere ulteriori campioni per addestrare il rilevatore.
- In caso di distanza, prospettiva e posa, addestrare rilevatori aggiuntivi per lo stesso caso di utilizzo.

Esempio: addestrare un secondo rilevatore per gli oggetti che si trovano a una distanza superiore. Assicurarsi che le due aree di rilevazione siano sovrapposte, in modo tale da rilevare l'oggetto due volte. Le due tracce sono diverse e non possono essere combinate.

- Forte somiglianza degli oggetti
Il modulo Camera Trainer valuta le informazioni approssimative di bordi e struttura. Non è pertanto possibile la differenziazione di oggetti con bordi troppo simili.

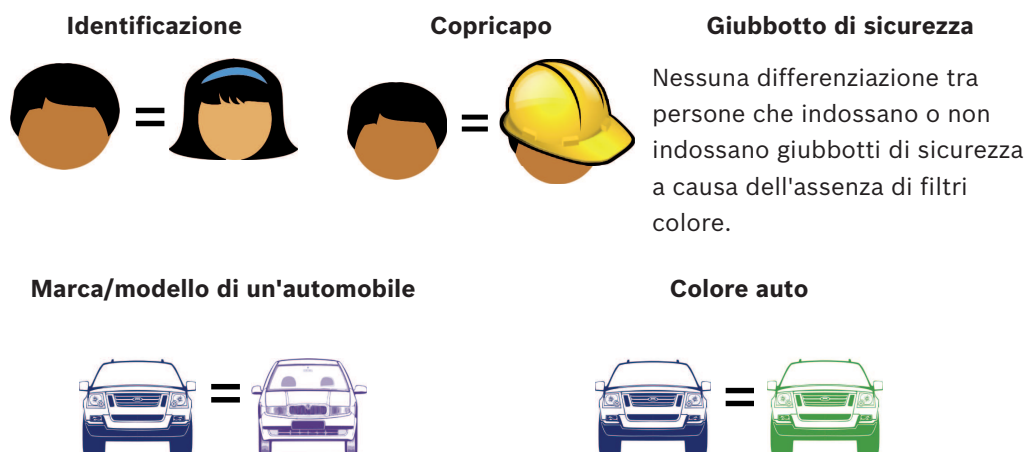


- Nessuna differenziazione del colore degli oggetti
Il modulo Camera Trainer non è in grado di distinguere gli oggetti con colori diversi. Il filtro oggetto **Colore** non è disponibile.
- Tracciamento degli oggetti
Per un tracciamento affidabile, gli oggetti devono sovrapporsi al 50% con la loro ultima posizione rilevata. Dopo 5 fotogrammi in cui non viene trovato, l'oggetto viene eliminato.
- Nessuna valutazione 3D degli oggetti
La valutazione 3D non è possibile poiché richiede oggetti sullo stesso piano orizzontale. Ma con il modulo Camera Trainer è possibile rilevare parti di oggetti che non si trovano necessariamente sul piano orizzontale. Questi oggetti potrebbero essere stimati come più lontano di quanto non siano in realtà. Pertanto, la valutazione 3D viene disattivata per tutti gli oggetti Camera Trainer.

Esempio: nessuna valutazione di velocità, dimensione metrica e rilevazione della geolocalizzazione.

Solo le persone sono sullo stesso piano orizzontale, ma la sbarra orizzontale della barriera si trova sopra il piano orizzontale stesso.

L'algoritmo del modulo Camera Trainer non è in grado di individuare la sbarra, poiché questa si trova sopra il livello del suolo e appare alla telecamera più lontana di quanto non sia in realtà.

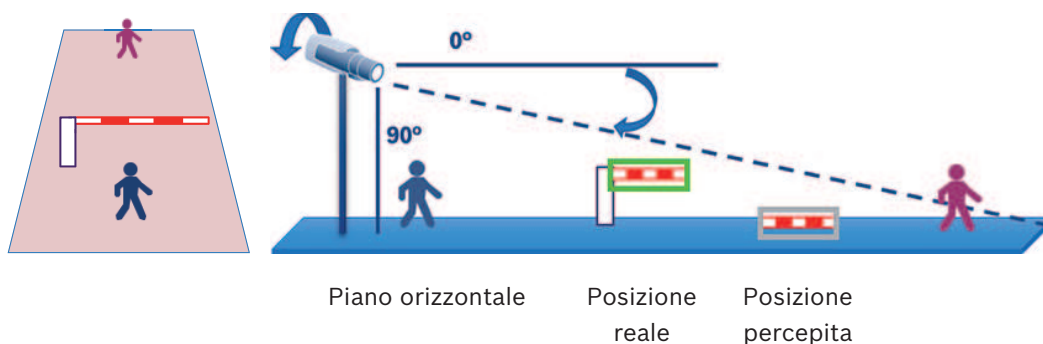

- Non è possibile garantire prestazioni in tempo reale (12,5/15 fps a seconda del frame rate di base) e si potrebbe verificare un calo dei fotogrammi se vengono addestrati più di 10 rilevatori delle dimensioni massime possibili oppure un numero superiore di rilevatori di dimensioni proporzionalmente minori.
- Ricerca forense
 - Le attività di allarme / contatore possono essere modificate.
 - I rilevatori addestrati non possono essere modificati

3.2.4

Attività supportate / non supportate

Attività supportate

Le seguenti attività supportano il modulo Camera Trainer:

- **Oggetto nel campo**
Vedere *Configurazione dell'attività Oggetto nel campo*, pagina 61
- **Entrata nel campo**
Vedere *Configurazione dell'attività Entrata nel campo*, pagina 76
- **Uscita dal campo**
Vedere *Configurazione dell'attività Uscita dal campo*, pagina 79
- **Attraversamento linea**
Vedere *Configurazione dell'attività Attraversamento linea*, pagina 63
- **Presenza prolungata**
Vedere *Configurazione dell'attività Presenza prolungata*, pagina 66
- **Esecuzione percorso**
Vedere *Configurazione dell'attività Esecuzione percorso*, pagina 69
- **Contatore**
Vedere *Configurazione dell'attività Contatore*, pagina 82
- **Occupancy**
Vedere *Configurazione dell'attività Occupazione*, pagina 84
- **Cambio condizione**
Vedere *Configurazione dell'attività Cambio condizione*, pagina 68
- **Ricerca somiglianza**
Vedere *Configurazione dell'attività Ricerca somiglianza*, pagina 81

Attività non supportate

Le seguenti attività non supportano il modulo Camera Trainer:

- **Oggetto inattivo**¹
Vedere *Configurazione dell'attività Oggetto abbandonato*, pagina 74
- **Oggetto rimosso**¹
Vedere *Configurazione dell'attività Oggetto rimosso*, pagina 72
- **Rilevazione folla**²
Vedere *Configurazione dell'attività Rilevazione folla*, pagina 82
- **Manomissione**²
Vedere *Configurazione dell'attività Manomissione*, pagina 71
- **Flusso in campo**²
Vedere *Configurazione dell'attività Flusso nel campo*, pagina 102
- **Controflusso nel campo**²
Vedere *Configurazione dell'attività Controflusso nel campo*, pagina 104

¹ Le attività **Oggetto inattivo** / **Oggetto rimosso** si riferiscono alla gestione delle immagini sullo sfondo di Intelligent Video Analytics / Essential Video Analytics. Poiché la gestione dello sfondo non è necessaria per l'addestramento del rilevatore, questa attività non sono supportate.

Se è necessario un allarme per un oggetto specifico della scena che rimane troppo a lungo nella stessa posizione, utilizzare l'attività **Oggetto in campo** con un tempo di antirimbalo sufficientemente lungo

Se è necessario un allarme per un oggetto specifico della scena che non si trova più nella stessa posizione, è necessario utilizzare il linguaggio script attività VCA.

² Le attività **Rilevazione folla**, **Manomissione**, **Flusso in campo** e **Controflusso nel campo** non possono valutare oggetti singoli e la relativa posizione, ma statistiche, flusso ottico e altre proprietà.

Vedere anche

- Attività, pagina 38
- Attività (flusso), pagina 50

3.2.5

Filtri oggetti supportati / non supportati

Filtri oggetti non supportati

I seguenti filtri oggetto supportano il modulo Camera Trainer:

- Classe
- Direzione
- Dimensioni ¹
- Proporzioni ¹

¹ Gli oggetti della scena specifica hanno dimensioni e proporzioni fisse. Pertanto, un filtro per **dimensioni** e **proporzioni** è opportuno solamente se è necessaria una separazione rispetto ad altri oggetti.

Filtri oggetti non supportati

I seguenti filtri oggetto non supportano il modulo Camera Trainer:

- Velocità (nessun tracciamento 3D a terra)
- Colore

Vedere anche

- Condizioni nelle attività, pagina 39

3.2.6

Dettagli tecnici

- Rilevatori: massimo 16
 - Oggetti per rilevatore per fotogramma: massimo 100
 - Oggetti per fotogramma (incluso VCA): massimo 1024
 - Campioni per rilevatore: massimo 1024 campioni positivi e 1024 campioni negativi
 - Rilevatori in funzione in tempo reale:
 - Dimensioni massime: circa 10 rilevatori
 - Dimensioni minime: 16 rilevatori
 - Risoluzione immagine (accessibile al rilevatore)
 - 640x360 / 640x480 / 640x640
 - 320x180 / 320x240 / 320x320
 - Blocchi rilevatore: 8x8 pixel
 - Blocchi rilevatore minimi: 4x4 pixel
 - Blocchi rilevatore massimi: 64
- Nota:** se sono necessari più di 64 blocchi di 8x8 pixel, si passa automaticamente all'immagine a bassa risoluzione 320x180.
- Altezza massima: 16 blocchi (128 pixel)
 - Larghezza massima: 32 blocchi (256 pixel)

- Dimensioni massime del rivelatore quadratico: circa 1/5 della larghezza dell'immagine e 1/3 dell'altezza dell'immagine per 16:9
Nota: sono possibili rilevatori non quadratici.
- Le dimensioni vengono limitate automaticamente nel programma Configuration Manager.

3.2.7

Telecamere supportate

Il modulo Camera Trainer è disponibile su tutte le telecamere IP a colori Bosch che utilizzano Intelligent Video Analytics sulla piattaforma CPP 6 / 7 / 7.3 con versione firmware 7.10 e successiva. Le telecamere termiche non sono supportate (ad esempio, canale termico DINION IP thermal 8000 / MIC IP fusion 9000).

Telecamere compatibili con Camera Trainer:

L'elenco seguente comprende tutte le telecamere supportate fino alla data di pubblicazione del presente manuale.

- CPP6
 - DINION IP starlight 8000 MP (NBN-80052)
 - DINION IP ultra 8000 UHD (NBN-80122)
 - FLEXIDOME IP panoramic 7000 (NIN-70122)
- CPP7
 - DINION IP starlight 7000 HD (NBN-73013, NBN-73023, NBN-74023)
 - FLEXIDOME IP starlight 7000 HD (NIN-73013, NIN-73023)
- CPP7.3
 - MIC IP starlight 7000i (MIC-7502-Z30)
 - Canale dei colori MIC IP fusion 9000i (MIC-9502-Z30)

Nota: le telecamere di terze parti (ONVIF) non sono supportate.

3.2.8

Licenze

Per attivare il programma Camera Trainer è necessaria una licenza gratuita.

Per attivare la licenza nel programma Configuration Manager:

1. Avviare il programma Configuration Manager.
2. Selezionare la telecamera, fare clic sulla scheda **Assistenza**, quindi fare clic sulla scheda **Licenze**.
3. Nella casella **Chiave di attivazione**, inserire la chiave di licenza, quindi fare clic su **Salva**.
Le licenze attivate vengono visualizzate nell'elenco **Licenze installate**.



Avviso!

È inoltre possibile attivare la licenza tramite il browser web.

3.3

MOTION+


MOTION+ è disponibile in tutte le telecamere IP Bosch.

Rilevazione dei cambiamenti con MOTION+

MOTION+ è in grado di rilevare ed analizzare le modifiche al segnale tramite algoritmi di elaborazione delle immagini. Tali modifiche possono essere dovute a movimenti nel campo visivo della telecamera.

In questo modo MOTION+ rileva le modifiche nell'immagine mettendo a confronto l'immagine corrente con un'immagine meno recente di qualche secondo.

Le modifiche sono aggregate in blocchi di rilevazione. È possibile configurare il numero di blocchi di rilevazione che devono indicare i cambiamenti su un determinato periodo di tempo prima di generare un evento allarme.

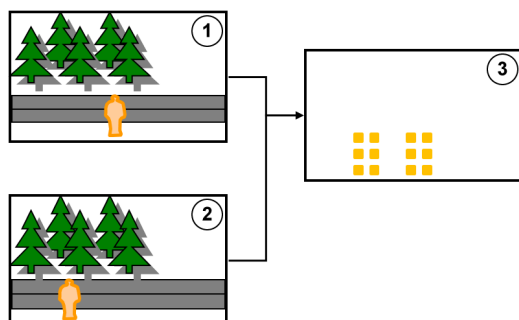


1	Immagine precedente	2	Immagine corrente
3	Rilevazione dei cambiamenti		

Risoluzione MOTION+


MOTION+ aggrega le informazioni dei pixel in blocchi di elaborazione. Questi blocchi sono, nella risoluzione interna utilizzata per l'elaborazione, di 6x6 pixel con sovrapposizione di 1 pixel con il blocco successivo o di 8x8 pixel senza sovrapposizione con i blocchi adiacenti, a seconda della compatibilità o meno del dispositivo con Intelligent Video Analytics per firmware 6.10 e versioni precedenti. Dalla versione firmware 6.10 in poi, tutti i dispositivi utilizzano il raster blocco 8x8 pixel. Sul bordo dell'immagine vi è un'area non sensibile con una larghezza di circa un blocco.



Blocchi MOTION+

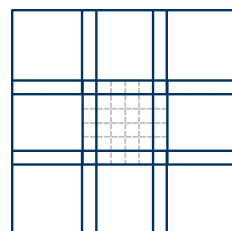

Raster blocco 6x6,
sovrapposizione 1
pixel

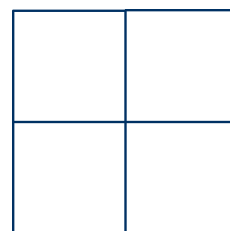

Raster blocco 8x8,
senza sovrapposizione

3.3.1

Casi di utilizzo

MOTION+ è disponibile su tutte le telecamere IP Bosch e idoneo per la registrazione basata sugli eventi.



Avviso!

Per una corretta rilevazione delle intrusioni, utilizzare il programma Essential Video Analytics o IVA Intelligent Video Analysis.

3.3.2

Limitazioni MOTION+

Osservare le seguenti limitazioni quando si utilizza MOTION+:

- A causa dei riflessi, gli oggetti o i movimenti potrebbero non essere rilevati in modo affidabile o potrebbe essere rilevato un numero eccessivo di oggetti o movimenti. I falsi allarmi possono essere causati da:
 - Sfondi riflettenti
 - Vetro (facciate di edifici con vetrate)
 - Sfondo di acqua

- Raggi di luce in movimento al buio
- La comparsa improvvisa di luci, fari in movimento o fasci luminosi di torce che illuminano un'area può essere scambiata per la presenza d un oggetto.
- Anche delle vaste aree di luce riflessa possono causare un falso rilevamento di movimento. Tuttavia, i riflessi di luce provocati, ad esempio, dalla pioggia, sono abbastanza piccoli da essere ignorati ai fini statistici e per la natura del loro movimento.
- Il movimento della vegetazione a causa del vento è coperto in caso di vento lento, continuo e uniforme. Se questo movimento si sovrappone con oggetti, sono possibili rilevazioni errate o mancate. Per evitare questo problema è necessario regolare la posizione telecamera.
- Vento forte, temporali e raffiche intense da direzioni diverse, soprattutto in primo piano in una scena, possono provocare falsi allarmi.
- La comparsa improvvisa di ombre nitide di nuvole, alberi ed edifici può essere scambiata per la presenza di oggetti. Le ombre sfumate sono coperte dall'algoritmo.
- La delineatura di un oggetto sotto una forte luce solare con un'ombra nitida può comprendere l'ombra dell'oggetto. Tenere presente questo aspetto per le proporzioni e i filtri dimensioni oggetto. Le ombre sfumate sono coperte dall'algoritmo.
- È necessario avere uno sfondo regolare allo scopo di rilevare i movimenti in modo affidabile e di assegnare tale movimento a un determinato oggetto. Più si modifica lo sfondo, più è difficile distinguere gli oggetti in movimento dallo sfondo stesso. Ad esempio, una persona che cammina di fronte a una siepe in movimento a causa del vento, molto probabilmente non sarà rilevata.
- Se non è possibile distinguere gli oggetti tra loro o dallo sfondo, non è possibile rilevare il movimento di un singolo oggetto, ad esempio singole persone in una grande folla o un oggetto abbandonato in mezzo a una grande folla.

3.3.3

Licenze

MOTION+ è attivato di serie su tutte le telecamere idonee. Non è necessaria una licenza.



Avviso!

La versione aggiornata del firmware è disponibile presso il servizio clienti o nell'area download del nostro sito Internet.

È possibile aggiornare il firmware direttamente tramite la visualizzazione su browser Web del dispositivo oppure utilizzando Configuration Manager.

3.4

Rilevazione manomissione

La rilevazione manomissione integrata consente di rilevare le manipolazioni della telecamera. Un evento allarme può essere attivato non appena la telecamera viene spostata, parzialmente oscurata, messa fortemente fuori fuoco, coperta o spruzzata con spray.

3.4.1

Casi di utilizzo

La funzione è adatta ai seguenti casi di utilizzo:

- Rilevazione ostruzione telecamera
- Rilevazione dello spostamento della telecamera dal target
- Rilevazione di illuminazione generale insufficiente
- Rilevazione di oggetti abbandonati o rimossi

3.4.2

Limitazioni della rilevazione manomissione

La funzione **Rilevazione antimanomissione** non è disponibile nelle telecamere termiche.

3.4.3

Licenze

Non è necessaria una licenza. È necessario attivare la funzione **Rilevazione antimanomissione** nella configurazione VCA.



Avviso!

La versione aggiornata del firmware è disponibile presso il servizio clienti o nell'area download del nostro sito Internet.

È possibile aggiornare il firmware direttamente tramite la visualizzazione su browser Web del dispositivo oppure utilizzando Configuration Manager.

3.5


Intelligent Tracking

Il software Intelligent Tracking esegue automaticamente lo zoom su un oggetto Intelligent Video Analytics selezionato e segue l'oggetto con la telecamera per quanto possibile.

Per le seguenti telecamere il significato è il seguente:

- Per le telecamere AUTODOME / MIC IP 7000
Il software Intelligent Tracking esegue automaticamente lo zoom sull'oggetto selezionato e lo segue.
- Per le telecamere FLEXIDOME IP panoramic 7000
Il software Intelligent Tracking è disponibile nell'immagine video PTZ virtuale e controlla la disattivazione del dewarping.
- Per le telecamere DINION / FLEXIDOME IP 7000 / FLEXIDOME IP 8000
Il software Intelligent Tracking può controllare il flusso di un'area di interesse (ROI).

Rilevazione del movimento con raggruppamento degli stessi movimenti e tracciamento

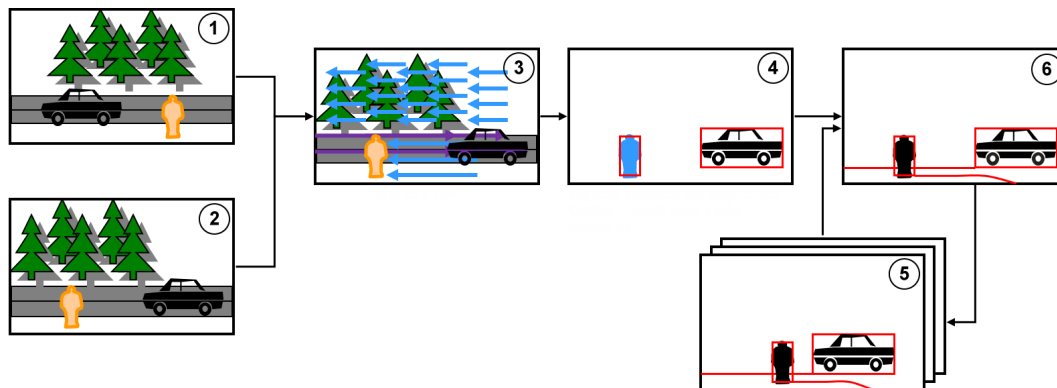

1	Immagine precedente	2	Immagine corrente
3	Flusso ottico	4	Oggetti rilevati con flusso ottico segmentato (con correzione del movimento generale)
5	Tracce nei fotogrammi precedenti	6	Tracciamento

3.5.1

Casi di utilizzo

Intelligent Tracking è adatto per tutti gli scenari in cui è necessario seguire degli oggetti in movimento.

3.5.2

Limitazioni all'Intelligent Tracking

La funzione Intelligent Tracking è disponibile nelle telecamere AUTODOME e MIC.

- Intelligent Video Analytics è necessario per avviare il software Intelligent Tracking:
Nota: MOTION+ e Intelligent Video Analytics Flow non possono avviare il software Intelligent Tracking.
- Il software Intelligent Tracking non può rilevare in modo affidabile gli oggetti se il movimento avviene sullo sfondo, ad esempio vento tra gli alberi o acqua in movimento. Se possibile, oscurare queste aree.
- Telecamere AUTODOME / MIC IP 7000
 - Se un oggetto sospetto viene tracciato con il software Intelligent Tracking, un altro oggetto sospetto non viene rilevato nelle aree attualmente non coperte dal campo visivo delle telecamere.
 - Se la telecamera deve ingrandire notevolmente un oggetto sospetto distante, durante lo zoom l'oggetto potrebbe andare perduto.
 - Gli oggetti in movimento verso la telecamera, soprattutto con prospettiva bassa, potrebbero apparire troppo piccoli per una tracciatura affidabile.
 - Il software Intelligent Tracking non è in grado di rilevare oggetti sulla superficie dell'acqua.

3.5.3

Licenze

Non è necessaria una licenza.

4 Concetti base per Intelligent ed Essential Video Analytics

Questo capitolo descrive le informazioni di base relative all'utilizzo di Intelligent Video Analytics ed Essential Video Analytics.

4.1 Immagine telecamera

Un'immagine telecamera è la parte di un'area monitorata dalla telecamera.

4.2 Oggetti

Gli oggetti sono di solito persone o veicoli che si spostano all'interno dell'area vista dalla telecamera. Gli oggetti possono essere filtrati in base a determinate proprietà (dimensioni, proporzioni, direzione del movimento, velocità, posizione, colore). Un evento allarme può essere generato se gli oggetti corrispondono a determinati parametri. Gli oggetti che non soddisfano i criteri definiti vengono scartati dal filtro e non generano un evento allarme. In generale, il punto base di un oggetto è sempre importante per la generazione di un evento allarme. Alcune attività consentono di operare una scelta diversa.

4.3 Trigger oggetto

Attraverso i trigger oggetto è possibile definire il momento esatto in cui un oggetto genera un evento allarme. La base per l'analisi è la cornice virtuale (rettangolo di selezione) attorno a un oggetto o il punto base 3D calcolato per **Tracciamento 3D** e **Tracciamento 3D persone**.

Il comportamento predefinito per l'allarme è: **Object base point**

A seconda dell'applicazione, vengono utilizzati i seguenti tipi di trigger oggetto:

- Trigger oggetto basati sui campi
- Trigger oggetto basati sulle linee
- Trigger oggetto basati sui percorsi



Avviso!

Per visualizzare la cornice virtuale intorno a un oggetto: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine telecamera, quindi fare clic su **Mostra > Rettangoli di contenimento oggetto**.


Per visualizzare la traiettoria di un oggetto: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine telecamera, quindi fare clic su **Mostra > Traiettorie**

4.3.1 Trigger oggetto basati sui campi


I trigger oggetto sono disponibili in tutte le attività che consentono di limitare l'area di rilevazione a un campo.

Sono disponibili i seguenti trigger oggetto:


- **Object base point:** un oggetto genera un allarme se il suo punto base è all'interno dell'area sensibile.

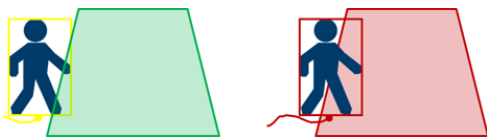


- **Centro oggetto:** un oggetto genera un allarme se il suo centro è all'interno dell'area sensibile.

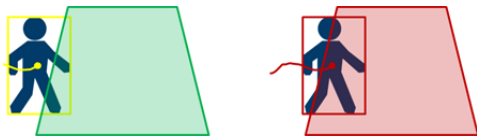

- **Bordo rettangolo:** un oggetto genera un allarme se uno dei bordi del perimetro virtuale che lo circonda si trova all'interno dell'area sensibile.

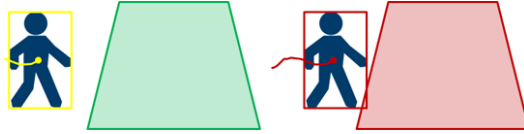

- **Rettangolo completo:** un oggetto genera un allarme se il perimetro virtuale intorno all'oggetto è completamente all'interno dell'area sensibile.

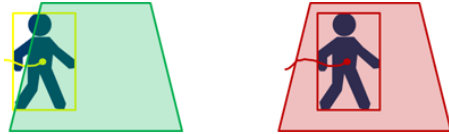

Avviso!

Quando si configura l'attività **Uscita dal campo**, si noti che l'allarme è generato non appena l'oggetto non si trova più nel campo. Pertanto, i diversi trigger oggetto si comportano nel modo seguente:

Il trigger oggetto **Bordo rettangolo** genera un evento allarme se nessun bordo dell'oggetto si trova più all'interno del campo e pertanto l'oggetto si trova completamente al di fuori di esso. Il trigger oggetto **Rettangolo completo** genera un evento allarme non appena una parte del perimetro virtuale che circonda l'oggetto si trova al di fuori del campo.

Vedere anche

- Configurazione dell'attività Oggetto nel campo, pagina 61
- Configurazione dell'attività Presenza prolungata, pagina 66
- Configurazione dell'attività Cambio condizione, pagina 68
- Configurazione dell'attività Oggetto rimosso, pagina 72
- Configurazione dell'attività Oggetto abbandonato, pagina 74
- Configurazione dell'attività Entrata nel campo, pagina 76
- Configurazione dell'attività Uscita dal campo, pagina 79
- Configurazione dell'attività Occupazione, pagina 84

4.3.2

Trigger oggetto basati sulle linee

I trigger oggetto sono disponibili in tutte le attività che consentono di limitare la rilevazione all'attraversamento della linea.

Sono disponibili i seguenti trigger oggetto:

- **Object base point:** un oggetto genera un allarme se il suo punto base attraversa la linea.



- **Centro oggetto:** un oggetto genera un allarme se il suo centro attraversa la linea.



Vedere anche

- Configurazione dell'attività Attraversamento linea, pagina 63
- Configurazione dell'attività Contatore, pagina 82

4.4 Calibrazione

La calibrazione telecamera è necessaria per rilevare correttamente gli oggetti per le seguenti funzioni:

- Filtro oggetto per dimensioni e velocità nel sistema metrico o imperiale.
- Filtro oggetto del tipo seguente:
 - **Persone in piedi**
 - **Veicoli a due ruote**
 - **Auto**
 - **Veicoli pesanti**
- Modalità **Tracciamento 3D**, che traccia degli oggetti sul piano orizzontale
- Modalità **Tracciamento 3D persone**, che interpreta tutto come persone e le traccia sul piano orizzontale. Utilizzare questa modalità di tracciamento per il conteggio delle persone, idealmente per una vista dall'alto in basso.
- Geolocalizzazione di oggetti tracciati.
- Distanza di rilevamento doppia (solo per Intelligent Video Analytics su telecamere CPP6 e CPP7).

Attraverso la calibrazione telecamera viene impostato un collegamento per ogni posizione telecamera tra le dimensioni reali effettive e le dimensioni nell'immagine telecamera. Ad esempio, è necessario indicare al software che un oggetto visualizzato nell'immagine telecamera in realtà è alto 2 m.

Per ottenere una calibrazione, alcuni valori noti della telecamera vengono impostati automaticamente dal sistema. Altri valori, ad esempio angolo di inclinazione, angolo di rotazione, altezza telecamera e lunghezza focale (se variabile) devono essere impostati manualmente.

Avviso!


Nelle telecamere AUTODOME, MIC e CPP7, l'angolo di rotazione e l'angolo di inclinazione vengono impostati automaticamente.

Nelle telecamere AUTODOME, MIC e FLEXIDOME, la lunghezza focale viene impostata automaticamente. Tutti questi valori possono essere inoltre modificati manualmente secondo necessità.

Per aggiornare le modifiche di posizione e orientamento della telecamera, chiudere la configurazione VCA e riapirla.



Angolo di inclinazione [°]




Un angolo di inclinazione di 0° indica che la telecamera è montata parallelamente al suolo. Un angolo di inclinazione di 90° indica che la telecamera è montata verticalmente in prospettiva BEV.

Quanto più ridotta è l'impostazione dell'angolo di inclinazione, tanto meno precise saranno le stime delle dimensioni e delle velocità degli oggetti. Le impostazioni devono essere comprese tra 0° e 90°. Non è possibile effettuare stime quando si raggiunge il valore 0°.

Angolo di rotazione [°]

L'angolo di rotazione può variare dalla posizione orizzontale fino a 45 gradi.

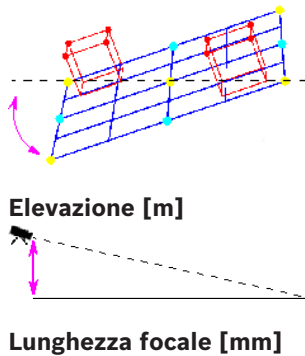

Di norma, l'elevazione dal suolo della telecamera montata.

La lunghezza focale è determinata dall'obiettivo. Il campo di visualizzazione aumenta con il diminuire della lunghezza focale. Il campo visivo diminuisce e l'ingrandimento aumenta con l'aumentare della lunghezza focale.



Avviso!

La telecamera deve essere ricalibrata ogni volta che la posizione telecamera cambia.

Vedere anche

- *calibrazione telecamera, pagina 87*
- *Configurazione delle impostazioni generali, pagina 90*

4.5

Classificazione dell'oggetto

La classificazione oggetti è utilizzata per semplificare l'utilizzo del programma Intelligent Video Analytics fornendo una rilevazione automatica del tipo di oggetto in base a valori specifici, tipici per questi tipi di oggetto.

In alcuni casi è necessaria una distinzione degli oggetti, ad esempio nel caso di un cancello attraverso il quale è consentito il passaggio di auto ma non di persone.

La classificazione dell'oggetto distingue tra:

-  **Persone in piedi**
-  **Auto**
-  **Veicoli pesanti**
-  **Veicoli a due ruote** (biciclette o motociclette)
- Cassi oggetto Camera Trainer (se in licenza)



Avviso!

Per attivare la classificazione dell'oggetto, calibrare la telecamera e selezionare una modalità di tracking 3D.

Per visualizzare i flag di classificazione dell'oggetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine telecamera e fare clic su **Mostra > Contrassegno classe**.

Vedere anche

- *Calibrazione, pagina 33*
- *Configurazione dell'attività Oggetto nel campo, pagina 61*
- *Configurazione dell'attività Attraversamento linea, pagina 63*
- *Configurazione dell'attività Presenza prolungata, pagina 66*

- Configurazione dell'attività Cambio condizione, pagina 68
- Configurazione dell'attività Esecuzione percorso, pagina 69
- Configurazione dell'attività Oggetto rimosso, pagina 72
- Configurazione dell'attività Oggetto abbandonato, pagina 74
- Configurazione dell'attività Entrata nel campo, pagina 76
- Configurazione dell'attività Uscita dal campo, pagina 79
- Configurazione dei parametri di tracciamento, pagina 91

4.6 Campo


I campi sono poligoni che coprono una determinata area, ad esempio un ingresso o lo spazio aperto davanti a una barriera. Questi campi sono creati dall'utente. Gli oggetti in movimento all'interno di un campo possono generare un evento allarme.

Vedere anche


- Configurazione dell'attività Oggetto nel campo, pagina 61
- Configurazione dell'attività Uscita dal campo, pagina 79
- Configurazione dell'attività Entrata nel campo, pagina 76

4.6.1 Visualizzazione dei campi nell'immagine telecamera


I campi sono visualizzati come di seguito:

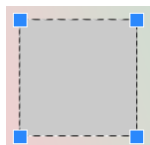

Un campo non utilizzato in alcuna attività viene visualizzato in grigio.

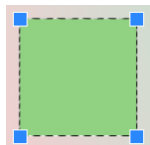

Un campo utilizzato in un'attività viene visualizzato in verde. È possibile modificare i campi utilizzati, ma non eliminarli.

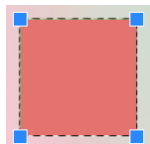

Un campo a cui è stato associato un evento allarme viene visualizzato in rosso.

4.6.2 Creazione e modifica di un campo

È possibile creare un nuovo campo. È inoltre possibile modificare un campo in qualsiasi momento. Include:

- Modifica delle dimensioni del campo
- Spostamento del campo
- Inserimento oppure eliminazione dei nodi

Per creare un nuovo campo:

- Fare clic sull'immagine telecamera per iniziare con il primo angolo del campo, quindi fare clic nuovamente per ciascun angolo. Terminare il campo facendo doppio clic.

Per modificare le dimensioni del campo:

1. Selezionare il campo.
2. Trascinare la linea o gli angoli (nodi) di un campo nella posizione desiderata nell'immagine telecamera.

Per spostare un campo:

1. Selezionare il campo.

2. Trascinare l'intero campo nella posizione desiderata nell'immagine telecamera.

Per inserire un angolo (nodo):

1. Selezionare il campo.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una linea, quindi fare clic su **Inserisci nodo**.
oppure
fare doppio clic su una linea. Viene inserito automaticamente un nodo.

Per eliminare un angolo (nodo):

1. Selezionare il campo.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo, quindi fare clic su **Cancella nodo**.

4.7

Linea

Una linea è paragonabile a un sistema di allarme a filo virtuale. Gli oggetti che attraversano una linea stabilita in una direzione predefinita possono attivare un evento allarme.


Vedere anche

- *Configurazione dell'attività Attraversamento linea, pagina 63*

4.7.1

Visualizzazione delle linee nell'immagine telecamera

Le linee sono visualizzate come di seguito:



Una linea utilizzata in un'attività viene visualizzata in verde. È possibile modificare le linee utilizzate, ma non eliminarle.

Il triangolo contrassegna la direzione in cui un oggetto deve attraversare una linea per generare un evento allarme. Se si genera un evento allarme ogni volta che la linea viene attraversata, indipendentemente dalla direzione, non verrà visualizzata alcuna freccia.

Una linea può essere composta da diversi segmenti.

Una linea non utilizzata in nessuna attività viene visualizzata in grigio.



Avviso!

Se una linea è integrata in un'attività, è possibile scegliere la direzione in cui la linea deve essere attraversata affinché venga attivato un allarme.

4.7.2

Creazione e modifica di una linea

È possibile creare una nuova linea. È possibile modificare una linea in qualsiasi momento.

Include:

- Inserimento ed eliminazione dei nodi
- Spostamento dei nodi (modifica di dimensioni e direzione)
- Spostamento delle linee

Per creare una nuova linea:

- ▶ Fare clic nell'immagine telecamera. Ciascun clic crea un nuovo nodo della linea. Fare doppio clic per terminare la linea.

Per inserire un nodo:

1. Selezionare la linea.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una linea o un segmento della linea, quindi fare clic su **Inserisci nodo**.
o
fare doppio clic su una linea. Viene inserito automaticamente un nodo.

Per eliminare un nodo:

1. Selezionare la linea.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo, quindi fare clic su **Cancella nodo**.

Per modificare le dimensioni e la direzione di una linea:

1. Selezionare la linea.
2. Trascinare un nodo e spostarlo nella posizione desiderata.

Per spostare la linea:

- Trascinare la linea e spostarla nella posizione desiderata.

4.8

Percorso

Gli oggetti che si spostano lungo un percorso stabilito in una direzione predefinita possono attivare un evento allarme. È possibile includere deviazioni da questo percorso con le impostazioni predefinite di tolleranza corrispondenti.



Avviso!

Se un percorso è integrato in un'attività, è possibile selezionare la direzione dello spostamento lungo il percorso che deve attivare un allarme.


Vedere anche

- *Configurazione dell'attività Esecuzione percorso, pagina 69*


4.8.1

Visualizzazione dei percorsi nell'immagine telecamera

I percorsi sono visualizzati come di seguito:

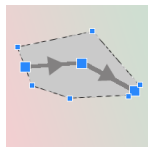

Un percorso non utilizzato in alcuna attività viene visualizzato in grigio.

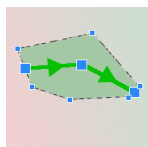

Un percorso utilizzato in un'attività viene visualizzato in verde. È possibile modificare i percorsi utilizzati, ma non eliminarli.

Un triangolo contrassegna la direzione dell'oggetto lungo il percorso per generare un evento allarme. Se un evento allarme è generato ogni volta che si verifica uno spostamento lungo il percorso, indipendentemente dalla direzione, non verrà visualizzata alcuna freccia.

4.8.2

Creazione e modifica di un percorso

È possibile creare un nuovo percorso. È possibile modificare un percorso in qualsiasi momento. Include:

- Inserimento oppure eliminazione dei nodi
- Spostamento dei nodi (modifica dell'andamento di una linea)
- Modifica del range di tolleranza
- Spostamento dei percorsi

Un percorso viene visualizzato sotto forma di linea a cui è stata assegnata una direzione. La linea comprende un range di tolleranza, visualizzato sotto forma di area. L'asse del range di tolleranza è simmetrico alla sezione corrispondente della linea centrale. In qualsiasi nodo è possibile definire singolarmente un'estensione del range di tolleranza.

Per creare un nuovo percorso:

- Fare clic nell'immagine telecamera. Ciascun clic crea un nuovo nodo del percorso. Fare doppio clic per completare il percorso.

Per inserire un nodo:

1. Selezionare il percorso.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una linea, quindi fare clic su **Inserisci nodo**.
oppure
fare doppio clic su una linea. Viene inserito automaticamente un nodo.

Per eliminare un nodo:

1. Selezionare il percorso.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo, quindi fare clic su **Cancella nodo**.

Per modificare l'itinerario del percorso:

1. Selezionare il percorso.
2. Trascinare un nodo del percorso e spostarlo nella posizione desiderata.

Per modificare il range di tolleranza:

1. Selezionare il percorso.
2. Trascinare il simbolo accanto a un nodo e spostarlo nella posizione desiderata.

Per spostare il percorso:

- ▶ Trascinare il percorso e spostarlo nella posizione desiderata.

4.9

Attività

Il risultato di un'attività è solitamente un evento allarme. È possibile analizzare un evento allarme in un sistema TVCC in molti modi. In questo modo è possibile, ad esempio, avviare una registrazione, chiudere una porta oppure inviare un'e-mail.

Esempi di eventi tipici che possono attivare un allarme:

- Un oggetto si sposta all'interno di un'area definita.
- Un oggetto attraversa una o più linee, ad esempio un'automobile si sposta in un'area di parcheggio.
- Un oggetto si ferma in determinate aree senza alcuno spostamento specifico di destinazione (presenza prolungata).
- Un oggetto si sposta lungo un percorso definito.
- Viene scaricata una valigia (oggetto abbandonato).
- Viene rimosso un oggetto (furto).
- La telecamera viene manomessa.



Avviso!

È possibile configurare le attività **Contatore** e **Occupancy** per non generare un evento allarme ma fornire solamente i conteggi.

Vedere anche

- *Configurazione di attività, pagina 61*

4.9.1

Creazione e modifica di un'attività

Per creare una nuova attività:

- ▶ Fare clic su **Nuovo**, selezionare l'attività, quindi fare clic su **OK**.

Per modificare il nome dell'attività:

- ▶ Fare clic sull'attività, quindi fare clic sul nome della stessa e modificarlo.

Nota: un'attività presenta uno sfondo rosso in caso di attivazione di un evento allarme in corso.

Per modificare un'attività:

- ▶ Selezionare l'attività, fare clic su **Modifica**, quindi modificare le impostazioni.
o
fare doppio clic sull'icona a sinistra del nome dell'attività per aprire l'attività per la modifica.

Per attivare un'attività:

- ▶ Nella colonna **Allarme**, fare clic sulla casella di controllo sulla destra del nome dell'attività.

Per rinominare un'attività:

- ▶ Selezionare l'attività, quindi fare clic sul nome dell'attività e immettere il nuovo nome.

Per eliminare un'attività:

- ▶ Selezionare l'attività, quindi fare clic su **Elimina**.

4.10

Condizioni nelle attività

È possibile limitare con esattezza la proprietà (condizione) di un oggetto che attiva un evento allarme. Gli oggetti che non corrispondono alle proprietà specificate non attivano alcun evento allarme.

Se si attiva l'opzione corrispondente, è possibile utilizzare una proprietà per cercare un oggetto.

Dopo aver attivato un'opzione, è possibile impostare l'intervallo di proprietà direttamente o con la visualizzazione manipolabile fornita.

È inoltre possibile adottare le proprietà da un oggetto rilevato, selezionandolo. L'oggetto selezionato viene quindi contrassegnato da una bandiera gialla.


Area oggetto [m²]

Soltanto gli oggetti la cui dimensione (l'area coperta) corrisponde ai valori inseriti generano un evento allarme.

Proporzioni V/H

Gli oggetti le cui proporzioni corrispondono ai valori inseriti generano un evento allarme.

Le proporzioni minima e massima sono visualizzate graficamente nell'immagine telecamera sotto forma di due rettangoli gialli. Per impostazione predefinita, vengono impostati i valori con cui tutti gli oggetti attivano un evento allarme.

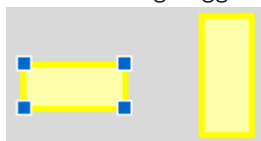

Le proporzioni corrispondono al quoziente dell'estensione verticale e orizzontale dell'oggetto nell'immagine catturata dalla telecamera. Le proporzioni effettive possono differire da tale valore.

Le proporzioni di un veicolo cambiano se questo varia la propria direzione di 90°.

Le persone catturate direttamente dall'alto hanno sempre le stesse proporzioni nell'immagine, indipendentemente dalla loro dimensione reale.

Nota: le proporzioni di una persona cambiano se questa cade o si alza, salvo se è selezionata la modalità **Tracciamento 3D persone**. In modalità **Tracciamento 3D persone**, la forma della persona rimane in posizione verticale.


Velocità [km/h]

Soltanto gli oggetti che si spostano a una velocità corrispondente ai valori inseriti generano un evento allarme.


**Avviso!**

La velocità di un movimento ad angolo retto rispetto alla telecamera può essere determinato in modo molto più preciso rispetto alla velocità di un movimento diretto di avvicinamento o allontanamento dalla telecamera.

La velocità di oggetti più vicini può essere determinata modo molto più preciso rispetto a quella di oggetti più lontani.

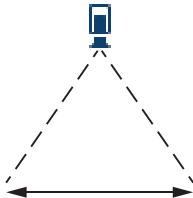


L'oggetto si sposta ad angolo retto rispetto alla telecamera:
la velocità viene rilevata in modo più preciso

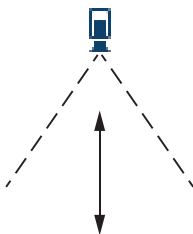

L'oggetto si sposta nella linea di vista della telecamera:
la velocità viene rilevata in modo meno preciso

Direzione 1 [°] / Direzione 2 [°]

Soltanto gli oggetti in movimento in una determinata direzione generano un evento allarme. La direzione viene determinata inserendo un angolo.

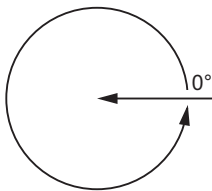

0° corrisponde alla direzione di movimento da destra verso sinistra.

Il calcolo viene eseguito in senso antiorario.

Facoltativamente, è possibile inserire un'altra direzione. In questo modo i movimenti vengono acquisiti in due direzioni.

La direzione viene visualizzata graficamente da un segmento circolare giallo nell'immagine telecamera.

**Avviso!**

Utilizzare i filtri di velocità e direzione solamente per rilevare i movimenti veramente importanti. Selezionare le impostazioni che garantiscono i risultati più affidabili.

4.11**A colori**


È possibile descrivere le proprietà di colore dell'oggetto cercato. Le proprietà di colore di un oggetto vengono utilizzate principalmente nelle indagini legali allo scopo di rilevare oggetti in movimento tramite il loro colore. Dal momento che gli oggetti sono raramente di un solo colore, i colori vengono rilevati analizzando le diverse proporzioni di colore in base alla loro frequenza. Ciò significa che, ad esempio, è possibile cercare gli oggetti formati da un massimo del 25% di pixel rosso scuro, ma che, allo stesso tempo, comprendono anche un massimo del 20% di pixel grigio chiaro.

È possibile adottare e perfezionare le proprietà del colore utilizzate per il filtro mediante un oggetto contrassegnato.

**Avviso!**

Non è possibile rilevare il colore per gli oggetti visualizzati soltanto con pochissimi pixel.

I colori vengono descritti utilizzando il modello colori HSV.

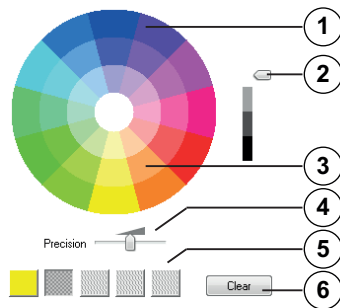**1** Cilindro dei colori

Tutti i colori vengono visualizzati in 3D. Nella figura è illustrato un cilindro dei colori dall'alto, in cui la saturazione sfuma dall'esterno all'interno e il valore sfuma dall'alto in basso.

Nel selettore del colore, i toni utilizzati nella ricerca degli oggetti vengono visualizzati senza tonalità.

**Avviso!**

L'immagine illustra lo spettro massimo preso in considerazione. Se si selezionano più colori, questo spettro viene preso completamente in considerazione soltanto se gli altri colori corrispondono esattamente alle loro singole definizioni. Quanto maggiore è la deviazione, tanto più limitato sarà lo spettro preso in considerazione per i singoli colori nella ricerca.

2 Cursore (luminosità)

Utilizzare questo cursore per selezionare il grado di luminosità per i colori. Il display visualizza una sezione maggiore o minore del cilindro del colore in base all'impostazione del controllo a cursore.

3 Colori

I colori che è possibile selezionare per la ricerca. I colori vengono visualizzati nei riquadri al di sotto del cilindro del colore.

4 Cursore **Precisione.**

Definisce quanto esattamente i colori devono corrispondere affinché un oggetto venga rilevato.

Cursore nella posizione di estrema sinistra: il colore selezionato non viene rilevato.

Cursore nella posizione estrema destra: il colore selezionato deve corrispondere esattamente per essere rilevato.

Nota: la gamma di precisione definita con il cursore può essere utilizzata per un solo colore o può essere condivisa tra più colori selezionati.

Ciò significa che:

- un colore utilizza l'intero intervallo di precisione e gli altri colori devono corrispondere esattamente.

- oppure
 - Tutti i colori condividono una minore precisione reciproca.
- 5** Visualizza i colori selezionati nel cilindro del colore. Quanto più a sinistra il colore selezionato è disposto nei quadrati, quando maggiore sarà la sua proporzione nelle proprietà del colore dell'oggetto.
- L'importanza dei colori nella ricerca va da sinistra a destra: 25%, 20%, 15%, 10% e 5%.
- Nota:** se si selezionano numerosi colori diversi a bassa precisione, quasi tutti i colori attivano allarmi indesiderati. Si consiglia di essere più selettivi e precisi.
- 6 Cancella**
- Consente di eliminare un colore selezionato.

4.12 Impostazioni generali

Intelligent Video Analytics consente la rilevazione volti. Le informazioni sul volto sono compresi nel flusso di metadati.

Istantanee delle immagini migliori del volto vengono generate automaticamente e caricarle sugli account FTP o Dropbox.

È possibile cercare i volti tramite la pagina web.



Avviso!

La pagina **Impostazioni generali** informa l'utente se la telecamera selezionata è calibrata. Nel caso delle telecamere panoramiche, anche il punto in cui è necessario calibrare la telecamera.

4.13 Area sensibile

Utilizzare maschere VCA per escludere oggetti di disturbo o aree non rilevanti per la generazione di un evento allarme.

Solo gli oggetti che si muovono al di fuori delle maschere VCA, nell'area sensibile dell'immagine telecamera, sono rilevati come tali e generano un evento allarme. Gli oggetti che si muovono all'interno di maschere VCA non possono generare un evento allarme quando vengono rilevati dalla telecamera.

Nell'impostazione predefinita, l'intera immagine telecamera viene definita come area sensibile.



Avviso!

Il rilevamento iniziale dell'oggetto viene eseguito solo nelle aree sensibili. Tuttavia, la forma dell'oggetto può crescere notevolmente nelle aree non sensibili e includere anche tali parti dell'oggetto.

Esempi in cui suggeriamo l'utilizzo di maschere VCA:

- Ferrovie:
i treni di passaggio possono attivare allarmi di movimento indesiderati;
- Strade pubbliche:
i passanti che attraversano uno spazio pubblico non dovrebbero essere rilevati in modo da ridurre la potenza di elaborazione necessaria ed evitare falsi allarmi.
- Proprietà confinanti:
aree in cui non vengono previsti oggetti in movimento.
- Cielo:
uccelli oppure aeroplani possono attivare falsi allarmi.
- Alberi, cespugli o bandiere mossi dal vento.

**Avviso!**

Quando si utilizza Intelligent Video Analytics per un'indagine legale nelle registrazioni, l'analisi dei movimenti è possibile soltanto nell'area precedentemente contrassegnata come area sensibile nella registrazione.

Vedere anche





– *Configurazione dell'area sensibile, pagina 90*

4.14**Presenza prolungata**

Questa attività genera un evento allarme solo se un oggetto si sposta di poco all'interno di un'area determinata per un periodo specificato. L'area è definita da un campo nell'immagine telecamera.

L'allarme può anche essere limitato agli oggetti entro un campo di rilevamento. Questo campo di rilevamento è indipendente dal raggio di presenza prolungata valutato.

Il raggio di presenza prolungata è sempre centrato sull'oggetto valutato. Se l'oggetto è in movimento, anche il raggio di presenza prolungata si sposta e la condizione viene di nuovo valutata in base al precedente percorso dell'oggetto.

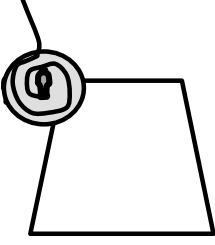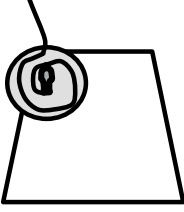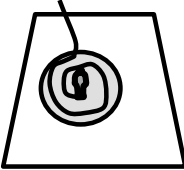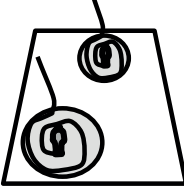Esempi:	
	Nessun allarme: la traiettoria dell'oggetto è nel raggio di presenza prolungata, ma l'oggetto non è nel campo
	Allarme: l'oggetto è nel campo e la traiettoria dell'oggetto è nel raggio di presenza prolungata. Raggio di presenza prolungata e campo di rilevamento sono indipendenti. Viene generato un allarme anche se l'oggetto, ma non il raggio di presenza prolungata, si trova nel campo di rilevamento.
	Allarme: l'oggetto è nel campo e la traiettoria dell'oggetto è nel raggio di presenza prolungata.
	Calibrazione: il raggio di presenza prolungata è adattato secondo la calibrazione della telecamera.

4.15**Campi folla**

Un campo folla è quella parte dell'immagine acquisita dalla telecamera che viene analizzata per la rilevazione della folla. Gli oggetti che si muovono fuori da un campo folla non possono generare un evento allarme quando vengono rilevati dalla telecamera.

Solo gli oggetti all'interno del campo folla vengono rilevati come tali. Viene generato un evento allarme se si raggiunge una determinata densità degli oggetti all'interno di un campo folla.

Vedere anche

- *Configurazione dei campi folla, pagina 93*

4.16 Ispezione metadati - statistiche

Visualizza istogrammi con le statistiche sui movimenti importanti rilevati, per un campo selezionato o per lo schermo intero.

Attraverso le statistiche è possibile monitorare le proprietà di un oggetto contrassegnato per un periodo di tempo più lungo e osservarne le variazioni. In questo modo è possibile perfezionare i criteri di filtraggio per gli oggetti. Ad esempio, si possono notare diverse quantità di oggetti che non hanno attivato un allarme in base al criterio di filtraggio attuale anche se sarebbe stato auspicabile.

La creazione delle statistiche visualizzate inizia non appena si apre la finestra. Più tempo rimane aperta la finestra, maggiori saranno i valori inseriti nelle statistiche.

Le statistiche mostrano i seguenti istogrammi:

- **Area oggetto [m²]:** accumulo di oggetti con una determinata area;
- **Proporzioni V/H:** accumulo di oggetti con una determinata proporzione.
- **Velocità [km/h]:** accumulo di oggetti che si muovono a una data velocità.
- **Direzione [°]:** accumulo di oggetti che si muovono in una data direzione.
- **Colore:** visualizzazione delle proprietà di colore.

Vedere anche


- *Ispezione metadati - statistiche, pagina 94*

4.17 Informazioni sulle immagini

In base alla configurazione di Intelligent Video Analytics e Essential Video Analytics, sovrimpressioni aggiuntive nell'immagine, ad esempio le delineature degli oggetti, possono fornire ulteriori informazioni.

Queste delineature oggetti vengono visualizzate in tempo reale e sono sempre sincronizzate esattamente con l'oggetto in movimento. Nella visualizzazione live, i metadati arrivano un fotogramma dopo la rispettiva immagine telecamera e pertanto le delineature non sempre circondano precisamente l'oggetto.

Display	Descrizione
	Gli oggetti che generano un evento allarme in base alle impostazioni attuali sono visualizzati sull'immagine telecamera all'interno di una cornice rossa .
	Un oggetto che ha attivato un evento allarme ma che non ne genera un altro, viene visualizzato all'interno di una cornice arancione (esempio: un oggetto ha attraversato una linea). Durante un'indagine legale, un oggetto che attiva un evento allarme ha una delineatura arancione sin dall'inizio.

Display	Descrizione
	Gli oggetti rilevati come in movimento ma che non generano un evento allarme in base alle impostazioni attuali vengono visualizzati all'interno di una delineatura gialla .
	Il punto in cui un oggetto viene rilevato come abbandonato viene visualizzato all'interno di un riquadro e contrassegnato con la lettera i .
	Il punto in cui viene rilevato che un oggetto è stato rimosso compare all'interno di un riquadro e contrassegnato con una X .
	Una linea verde rappresenta la traiettoria recente di un oggetto.
	Una bandiera gialla contrassegna l'oggetto attualmente selezionato. Le proprietà di tale oggetto possono essere visualizzate quando si crea un'attività. Le proprietà vengono visualizzate anche nelle statistiche Ispezione metadati . È possibile selezionare un oggetto solo se ci si trova all'interno della scheda Ispezione metadati o durante l'elaborazione della fase Approssimazione quando si crea un'attività.
	Le maschere VCA sono visualizzate in nero trasparente.
	Indica che un oggetto è stato rilevato come persona.
	Indica che un oggetto è stato rilevato come auto.
	Indica che un oggetto è stato rilevato come veicolo pesante.
	Indica che un oggetto è stato rilevato come bicicletta.

4.18

Scenari

Gli scenari sono impostazioni predefinite dell'applicazione che vengono adattate a casi di utilizzo specifici. Tutte le relative impostazioni, dalle attività ai metadati, vengono definite automaticamente dal sistema.

Sono disponibili i seguenti scenari:

- Intrusione (un campo)
- Intrusione (due campi)
- Conteggio persone
- Eventi del traffico
- Circolazione contromano

**Avviso!**

La calibrazione telecamera è necessaria per tutti gli scenari.

L'utilizzo degli scenari riporta configurazione VCA alle impostazioni predefinite.

Tutti i valori (**Creazione metadati** e **Attività**) possono essere modificati dopo l'attivazione delle impostazioni predefinite di uno scenario.

Eliminare le attività non idonee per i casi di utilizzo previsti.

4.18.1**Intrusione (un campo)**

Questo scenario consente una rilevazione molto solida a distanze medie. È ottimizzato per la rilevazione delle persone. Per altri oggetti, l'oggetto filtro per **Proporzioni** e **Velocità** deve essere eliminato.

Selezionando lo scenario, l'algoritmo si adatta automaticamente alle impostazioni come segue

- Tracciamento 3D
Per la valutazione della prospettiva e lo scarto automatico dei falsi allarmi con dimensioni non plausibili per la relativa posizione.
- Sensibilità 60%
- Soppressione del rumore forte
Per una quantità minima di falsi allarmi e la massima solidità in tutte le condizioni atmosferiche.
- Attività: **Oggetto nel campo** (campo singolo)
- Filtro oggetto: proporzioni minime 1,5 e massime 10
Tipiche per le persone. Regolare il valore se occorre rilevare altri oggetti, ad esempio automobili.
- Filtro oggetto: velocità superiore a 2 km/h
Tipica per le persone. Regolare il valore se occorre rilevare altri oggetti, ad esempio automobili.
- Oggetti abbandonati/rimossi disattivati
- Rilevazione manomissione disattivata

Per attivare lo scenario:

1. Nella scheda **Funzionamento principale**, selezionare **Intrusione (un campo)**.
2. Fare clic su **Applica** per attivare lo scenario. Viene visualizzato un messaggio indicante che la configurazione VCA verrà impostata sui valori predefiniti dello scenario.
3. Fare clic su **Sì**. Le impostazioni vengono applicate automaticamente.

4.18.2**Intrusione (due campi)**

Questo scenario è adatto per la rilevazione di intrusioni su lunghe distanza, ad esempio lungo recinzioni. È ottimizzato per la rilevazione delle persone. Per altri oggetti, l'oggetto filtro per **Proporzioni** e **Velocità** deve essere eliminato.

Selezionando lo scenario, l'algoritmo si adatta automaticamente alle impostazioni come segue

- Tracciamento 3D
Per la valutazione della prospettiva e lo scarto automatico dei falsi allarmi con dimensioni non plausibili per la relativa posizione.
- Sensibilità 60%

- Soppressione del rumore media
Consente una distanza di rilevazione doppia insieme al tracciamento 3D, pur eliminando nel contempo numerosi falsi allarmi.
- Attività: **Da sinistra a destra** e **Da destra a sinistra** in base all'attività **Oggetto nel campo** con 2 campi nell'ordine corrispondente.
- Filtro oggetto: proporzioni minime 1,5 e massime 10
Tipiche per le persone. Regolare il valore se occorre rilevare altri oggetti, ad esempio automobili.
- Filtro oggetto: velocità superiore a 2 km/h
Tipica per le persone. Regolare il valore se occorre rilevare altri oggetti, ad esempio automobili.
- Oggetti abbandonati/rimossi disattivati
- Rilevazione manomissione disattivata

Per attivare lo scenario:

1. Nella scheda **Funzionamento principale**, selezionare **Intrusione (due campi)**.
2. Fare clic su **Applica** per attivare lo scenario. Viene visualizzato un messaggio indicante che la configurazione VCA verrà impostata sui valori predefiniti dello scenario.
3. Fare clic su **Si**. Le impostazioni vengono applicate automaticamente.

4.18.3

Conteggio persone

Questo scenario è adatto per il conteggio delle persone che attraversano linee.

Selezionando lo scenario, l'algoritmo si adatta automaticamente alle impostazioni come segue

- Tracciatura 3D persone
Tutti gli oggetti sono interpretati come persone. Ciò consente di separare persone vicine.
- Sensibilità 100%
e
Soppressione del rumore OFF
Gli oggetti che si attraversano il campo in prospettive dall'alto verso il basso nonché entro un raggio ridotto dalla telecamera in generale rimangono nel campo visivo della telecamera per un tempo molto ridotto. Per rilevarli immediatamente non è opportuno né necessario eseguire una complessa valutazione della traiettoria per eliminare le rilevazioni errate in caso di sfondi complessi o condizioni atmosferiche impegnative. Un aumento della sensibilità fa sì che gli oggetti vengano accettati dall'analisi video in un tempo inferiore e una distanza percorsa più breve. La soppressione del rumore utilizza un'analisi aggiuntiva della traiettoria per eliminare i falsi allarmi, ritardando la rilevazione. Pertanto, viene disattivata anche nello scenario di conteggio persone.
- Attività: **Contatore** (attraversamento linee)
- Linea: tempo di antirimbato 0,1 secondi
Riducendo il tempo di antirimbato a 0,1 secondi è necessario osservare le persone solamente per un periodo molto breve. Un fotogramma prima e un fotogramma dopo l'attraversamento della linea sono sufficienti per la rilevazione di attraversamento linea. Un tempo di antirimbato di 0 secondi non deve mai essere utilizzato, poiché una persona ferma sulla linea produrrebbe molti conteggi.
- Oggetto fermato: tempo di antirimbato 300 secondi
Aumentando il tempo di antirimbato a 300 secondi, tutti gli oggetti che hanno interrotto il movimento vengono tracciati per altri 300 secondi prima di essere messi sullo sfondo e quindi persi dall'algoritmo. Se nello scenario le persone rimangono regolarmente ferme per più di 300 secondi, aumentare ulteriormente il tempo di antirimbato per gli oggetti fermati.
- Oggetti abbandonati/rimossi disattivati

- Rilevazione manomissione disattivata

Per attivare lo scenario:

1. Nella scheda **Funzionamento principale**, selezionare **Conteggio persone**.
2. Fare clic su **Applica** per attivare lo scenario. Viene visualizzato un messaggio indicante che la configurazione VCA verrà impostata sui valori predefiniti dello scenario.
3. Fare clic su **Sì**. Le impostazioni vengono applicate automaticamente.

4.18.4

Eventi del traffico

Questo scenario è adatto per eventi generici nel traffico, ad esempio automobilisti che procedono contromano, pedoni sulla strada nonché veicoli lenti e fermi.

Selezionando lo scenario, l'algoritmo si adatta automaticamente alle impostazioni come segue

- Tracciamento 3D
A causa della valutazione della prospettiva, ad esempio valutazione della velocità, e buona solidità.
- Oggetto fermato: tempo di antirimbato 15 secondi
- Oggetto statico: tempo di antirimbato 20 secondi
- Attività: **Contromano, Pedone, Veicolo lento, Veicolo fermo e Oggetto caduto**
- Rilevazione manomissione disattivata

Per attivare lo scenario:

1. Nella scheda **Funzionamento principale**, selezionare **Eventi del traffico**.
2. Fare clic su **Applica** per attivare lo scenario. Viene visualizzato un messaggio indicante che la configurazione VCA verrà impostata sui valori predefiniti dello scenario.
3. Fare clic su **Sì**. Le impostazioni vengono applicate automaticamente.

4.18.5

Circolazione contromano

In questo scenario è idoneo per la rilevazione dei guidatori che procedono contromano.

Selezionando lo scenario, l'algoritmo si adatta automaticamente alle impostazioni come segue

- Tracciamento 3D
A causa della valutazione della prospettiva, ad esempio valutazione della velocità, e buona solidità.
- Sensibilità 80%
Una sensibilità superiore per rilevare prima le automobili veloci. Non si presume uno sfondo impegnativo.
- Soppressione del rumore media
Per distanze di rilevazione superiori.
- Attività: **Contromano**
Oggetto che attraversa una linea dopo l'altra. Un attraversamento di entrambe le linee è necessario per filtrare in modo affidabile i falsi allarmi, ad esempio in caso di ombre o oggetti uniti.
- Linea: tempo di antirimbato 0,1 secondi
Riducendo il tempo di antirimbato a 0,1 secondi è necessario osservare un'auto solamente per un periodo molto breve. Un fotogramma prima e un fotogramma dopo l'attraversamento della linea sono sufficienti per la rilevazione di attraversamento linea. Un tempo di antirimbato di 0 secondi non deve mai essere utilizzato, poiché un'auto ferma sulla linea produrrebbe molti conteggi.

Per attivare lo scenario:

1. Nella scheda **funzionamento principale**, selezionare **Circolazione contromano**.
2. Fare clic su **Applica** per attivare lo scenario. Viene visualizzato un messaggio indicante che la configurazione VCA verrà impostata sui valori predefiniti dello scenario.
3. Fare clic su **Sì**. Le impostazioni vengono applicate automaticamente.

5 Concetti di base per Intelligent Video Analytics Flow

Questo capitolo descrive le informazioni di base relative all'utilizzo di Intelligent Video Analytics Flow.

5.1 Attività (flusso)

Un'attività descrive gli eventi che attivano un evento allarme quando vengono rilevati nell'immagine telecamera.

È possibile creare un'attività con una procedura guidata. Gli utenti esperti possono adattare le attività create in questo modo ai loro requisiti mediante Intelligent Video Analytics Task Editor.

Esempi di eventi tipici che possono attivare un evento allarme:

- Un movimento generale (flusso) all'interno di un'area.
- Movimento contrario al flusso.
- La telecamera viene manomessa.
- Rilevamento di folle o code.

Il risultato di un'attività è solitamente un evento allarme. È possibile analizzare un evento allarme in un sistema TVCC in molti modi. In questo modo è possibile, ad esempio, avviare una registrazione, chiudere una porta oppure inviare un'e-mail.

Vedere anche

- *Configurazione di attività, pagina 101*

5.1.1 Creazione e modifica di un'attività

Per creare una nuova attività:

- ▶ Fare clic su **Nuovo**, selezionare l'attività, quindi fare clic su **OK**.

Per modificare il nome dell'attività:

- ▶ Fare clic sull'attività, quindi fare clic sul nome della stessa e modificarlo.

Nota: un'attività presenta uno sfondo rosso in caso di attivazione di un evento allarme in corso.

Per modificare un'attività:

- ▶ Selezionare l'attività, fare clic su **Modifica**, quindi modificare le impostazioni.
o
fare doppio clic sull'icona a sinistra del nome dell'attività per aprire l'attività per la modifica.

Per attivare un'attività:

- ▶ Nella colonna **Allarme**, fare clic sulla casella di controllo sulla destra del nome dell'attività.

Per rinominare un'attività:

- ▶ Selezionare l'attività, quindi fare clic sul nome dell'attività e immettere il nuovo nome.

Per eliminare un'attività:

- ▶ Selezionare l'attività, quindi fare clic su **Elimina**.

5.2 Campi


I campi sono poligoni che coprono una determinata area, ad esempio un ingresso o lo spazio aperto davanti a una barriera. Questi campi sono creati dall'utente. Gli oggetti in movimento all'interno di un campo possono generare un evento allarme.

Vedere anche


- *Configurazione dell'attività Flusso nel campo, pagina 102*
- *Configurazione dell'attività Controflusso nel campo, pagina 104*

5.2.1 Visualizzazione dei campi nell'immagine telecamera


I campi sono visualizzati come di seguito:

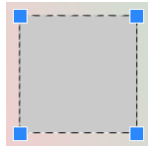

Un campo non utilizzato in alcuna attività viene visualizzato in grigio.

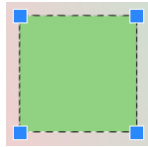

Un campo utilizzato in un'attività viene visualizzato in verde. È possibile modificare i campi utilizzati, ma non eliminarli.

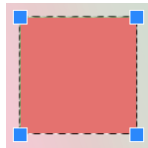

Un campo a cui è stato associato un evento allarme viene visualizzato in rosso.

5.2.2 Creazione e modifica di un campo

È possibile creare un nuovo campo. È inoltre possibile modificare un campo in qualsiasi momento. Include:

- Modifica delle dimensioni del campo
- Spostamento del campo
- Inserimento oppure eliminazione dei nodi

Per creare un nuovo campo:

- Fare clic sull'immagine telecamera per iniziare con il primo angolo del campo, quindi fare clic nuovamente per ciascun angolo. Terminare il campo facendo doppio clic.

Per modificare le dimensioni del campo:

1. Selezionare il campo.
2. Trascinare la linea o gli angoli (nodi) di un campo nella posizione desiderata nell'immagine telecamera.

Per spostare un campo:

1. Selezionare il campo.
2. Trascinare l'intero campo nella posizione desiderata nell'immagine telecamera.

Per inserire un angolo (nodo):

1. Selezionare il campo.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una linea, quindi fare clic su **Inserisci nodo**. oppure
fare doppio clic su una linea. Viene inserito automaticamente un nodo.

Per eliminare un angolo (nodo):

1. Selezionare il campo.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo, quindi fare clic su **Cancella nodo**.

5.3 Area sensibile

Nell'impostazione predefinita, l'intera immagine telecamera viene definita come area sensibile. Utilizzare maschere VCA per escludere oggetti di disturbo o aree non rilevanti per la generazione di un evento allarme.

Solo i flussi all'esterno delle maschere VCA, nell'area sensibile dell'immagine telecamera, sono rilevati come tali e generano un evento allarme. I flussi all'interno delle maschere VCA non possono generare un evento allarme quando vengono rilevati dalla telecamera.

Vedere anche

- *Configurazione dell'area sensibile, pagina 105*

5.4**Ispezione metadati - statistiche**

Visualizza istogrammi con le statistiche sui movimenti importanti rilevati, per un campo selezionato o per lo schermo intero.

Attraverso le statistiche è possibile monitorare le proprietà di un oggetto contrassegnato per un periodo di tempo più lungo e osservarne le variazioni. In questo modo è possibile perfezionare i criteri di filtraggio per gli oggetti. Ad esempio, si possono notare diverse quantità di oggetti che non hanno attivato un allarme in base al criterio di filtraggio attuale anche se sarebbe stato auspicabile.

La creazione delle statistiche visualizzate inizia non appena si apre la finestra. Più tempo rimane aperta la finestra, maggiori saranno i valori inseriti nelle statistiche.

Le statistiche mostrano i seguenti istogrammi:

- **Istogramma direzione a velocità bassa [°]**
Istogramma direzione a velocità media [°]
Istogramma direzione a velocità alta [°]
(accumulo di oggetti che si muovono a una data velocità in una data direzione)
- **Istogramma attività [% dell'area]**
(accumulo di attività)


Vedere anche

- *Ispezione metadati - statistiche, pagina 106*

5.5**Informazioni sulle immagini****Avviso!**

La funzionalità Intelligent Video Analytics Flow è diversa dal riconoscimento oggetti in Intelligent Video Analytics. La funzionalità Intelligent Video Analytics Flow rileva un flusso ottico formato dal movimento di blocchi singoli. Intelligent Video Analytics Flow non utilizza la calibrazione telecamera.

In base alla configurazione di Intelligent Video Analytics Flow, sovrapposizioni aggiuntive dell'immagine possono fornire ulteriori informazioni.

Display	Descrizione
	Le frecce rosse indicano un flusso rilevato che genererà un evento allarme in base alle impostazioni attuali.
	Le frecce gialle indicano un flusso rilevato che non genererà alcun evento allarme.
	Le frecce indicano la direzione del movimento del blocco rilevato. La lunghezza di una freccia indica la velocità del blocco. In questo modo, i movimenti definiti in modo dettagliato vengono scartati dal filtro e non attivano un allarme.

6 Concetti di base relativi a MOTION+

Questo capitolo descrive le informazioni di base relative all'utilizzo di MOTION+.

6.1 Immagine telecamera

Un'immagine telecamera è la parte di un'area monitorata dalla telecamera.

6.2 Campo


I campi sono poligoni che coprono una determinata area, ad esempio un ingresso o lo spazio aperto davanti a una barriera. Questi campi sono creati dall'utente. Gli oggetti in movimento all'interno di un campo possono generare un evento allarme.

Vedere anche


- *Configurazione dell'attività Rileva qualunque movimento, pagina 107*
- *Configurazione dell'attività Movimento nel campo, pagina 107*

6.2.1 Visualizzazione dei campi nell'immagine telecamera


I campi sono visualizzati come di seguito:

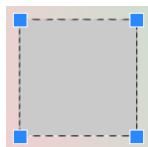

Un campo non utilizzato in alcuna attività viene visualizzato in grigio.

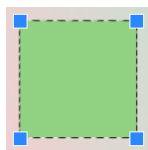

Un campo utilizzato in un'attività viene visualizzato in verde. È possibile modificare i campi utilizzati, ma non eliminarli.

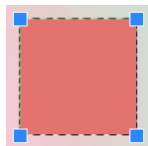

Un campo a cui è stato associato un evento allarme viene visualizzato in rosso.

6.2.2 Creazione e modifica di un campo

È possibile creare un nuovo campo. È inoltre possibile modificare un campo in qualsiasi momento. Include:

- Modifica delle dimensioni del campo
- Spostamento del campo
- Inserimento oppure eliminazione dei nodi

Per creare un nuovo campo:

- Fare clic sull'immagine telecamera per iniziare con il primo angolo del campo, quindi fare clic nuovamente per ciascun angolo. Terminare il campo facendo doppio clic.

Per modificare le dimensioni del campo:

1. Selezionare il campo.
2. Trascinare la linea o gli angoli (nodi) di un campo nella posizione desiderata nell'immagine telecamera.

Per spostare un campo:

1. Selezionare il campo.
2. Trascinare l'intero campo nella posizione desiderata nell'immagine telecamera.

Per inserire un angolo (nodo):

1. Selezionare il campo.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una linea, quindi fare clic su **Inserisci nodo**.
oppure
fare doppio clic su una linea. Viene inserito automaticamente un nodo.

Per eliminare un angolo (nodo):

1. Selezionare il campo.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo, quindi fare clic su **Cancella nodo**.

6.3

Attività

Un'attività descrive gli eventi che attivano un evento allarme quando vengono rilevati nell'immagine telecamera (ad esempio, un oggetto che si sposta entro un'area definita). Il risultato di un'attività è solitamente un evento allarme. È possibile analizzare un evento allarme in un sistema TVCC in molti modi. In questo modo è possibile, ad esempio, avviare una registrazione, chiudere una porta oppure inviare un'e-mail.

Vedere anche

- *Configurazione di attività - generale, pagina 107*

6.3.1

Creazione e modifica di un'attività

Per creare una nuova attività:

- ▶ Fare clic su **Nuovo**, selezionare l'attività, quindi fare clic su **OK**.

Per modificare il nome dell'attività:

- ▶ Fare clic sull'attività, quindi fare clic sul nome della stessa e modificarlo.

Nota: un'attività presenta uno sfondo rosso in caso di attivazione di un evento allarme in corso.

Per modificare un'attività:

- ▶ Selezionare l'attività, fare clic su **Modifica**, quindi modificare le impostazioni.
o
fare doppio clic sull'icona a sinistra del nome dell'attività per aprire l'attività per la modifica.

Per attivare un'attività:

- ▶ Nella colonna **Allarme**, fare clic sulla casella di controllo sulla destra del nome dell'attività.

Per eliminare un'attività:

- ▶ Selezionare l'attività, quindi fare clic su **Elimina**.

6.4

Area sensibile

L'area sensibile è quella parte dell'immagine telecamera in cui è possibile rilevare il movimento.

Utilizzare maschere VCA per escludere oggetti di disturbo o aree non rilevanti per la generazione di un evento allarme.

Solo gli oggetti che si muovono al di fuori delle maschere VCA, nell'area sensibile dell'immagine telecamera, sono rilevati come tali e generano un evento allarme. Gli oggetti che si muovono all'interno di maschere VCA non possono generare un evento allarme quando vengono rilevati dalla telecamera.

Nell'impostazione predefinita, l'intera immagine telecamera viene definita come area sensibile.

Esempi in cui suggeriamo l'utilizzo di maschere VCA:

- Ferrovie:
i treni di passaggio possono attivare allarmi di movimento indesiderati;
- Strade pubbliche:

- i passanti che attraversano uno spazio pubblico non dovrebbero essere rilevati in modo da ridurre la potenza di elaborazione necessaria ed evitare falsi allarmi.
- Proprietà confinanti:
aree in cui non vengono previsti oggetti in movimento.
 - Cielo:
uccelli oppure aeroplani possono attivare falsi allarmi.
 - Alberi, cespugli o bandiere mossi dal vento.

**Avviso!**

Quando si utilizza MOTION+ per un'indagine legale nelle registrazioni, l'analisi dei movimenti è possibile soltanto nell'area precedentemente contrassegnata come area sensibile nella registrazione.

Vedere anche

- *Configurazione dell'area sensibile, pagina 108*

6.5

Ispezione metadati - statistiche

Quando si seleziona la scheda **Ispezione metadati**, vengono visualizzati alcuni istogrammi con le statistiche sui movimenti importanti rilevati, per un campo selezionato o per lo schermo intero.

Attraverso le statistiche è possibile monitorare le proprietà per un periodo di tempo più lungo e osservarne le variazioni. In questo modo è possibile perfezionare i criteri di filtraggio.

La creazione delle statistiche visualizzate inizia non appena si apre la finestra MOTION+. Più tempo rimane aperta la finestra, maggiori saranno i valori inseriti nelle statistiche.

Le statistiche mostrano i seguenti istogrammi:

- **Istogramma cluster di cellule [% dello schermo intero]**
- **Istogramma attività [% dell'area]**

Vedere anche

- *Ispezione metadati, pagina 109*
- *Configurazione dell'attività Movimento nel campo, pagina 107*

7 Concetti di base per la rilevazione manomissione

Questo capitolo descrive le informazioni di base relative all'utilizzo di **Rilevazione antimanomissione**.

Immagine di riferimento

Un'immagine video fissa che mostra lo stato desiderato relativo all'orientamento della telecamera e all'illuminazione della scena, ad esempio.

Controllo riferimento

Confronta continuamente l'immagine di riferimento con l'immagine video corrente. Se l'immagine video corrente nelle aree contrassegnate è diversa rispetto all'immagine di riferimento, viene attivato un allarme. Rileva una manomissione che altrimenti non verrebbe rilevata.

La funzione è adatta ai seguenti casi di utilizzo:

- Rilevazione ostruzione telecamera
- Rilevazione dello spostamento della telecamera dal target
- Rilevazione di illuminazione generale insufficiente
- Rilevazione di oggetti abbandonati o rimossi

Vedere anche

- *Configurazione della rilevazione manomissione, pagina 110*

8 Avvio delle applicazioni VCA

È possibile avviare l'analisi video (VCA) nel modo seguente:

- Utilizzare il programma Configuration Manager.
- o
- Utilizzare la visualizzazione su browser Web del dispositivo.

Sono disponibili le seguenti applicazioni:

- Intelligent Video Analytics
- Intelligent Video Analytics Flow
- Essential Video Analytics
- MOTION+
- Rilevazione manomissione



Avviso!

In ogni caso, per prima cosa è necessario spostare la telecamera nella posizione necessaria. Quando si utilizzano telecamere AUTODOME e MIC, è necessario specificare le singole preimpostazioni prima di configurare l'applicazione VCA per ogni preimpostazione. Tutte le impostazioni effettuate riguardano la posizione telecamera selezionata. Ciò significa che è necessario riconfigurare l'applicazione VCA per la telecamera ogni volta che si cambia la sua direzione o posizione.

Vedere anche

- *Avvio di VCA mediante Configuration Manager, pagina 57*
- *Avvio di VCA mediante browser Web, pagina 58*

8.1 Avvio di VCA mediante Configuration Manager

Il programma Configuration Manager può essere installato su un PC Windows in grado di comunicare con il dispositivo corrispondente tramite rete. Per il programma Configuration Manager non occorrono licenze o altri programmi per l'analisi delle immagini live. I requisiti del sistema e il funzionamento di Configuration Manager sono descritti nel Manuale di Configuration Manager.

Per avviare VCA usando Configuration Manager:

1. Avviare Configuration Manager.
2. Nella barra degli strumenti, fare clic sulla scheda **I miei dispositivi** e selezionare il dispositivo per il quale si desidera configurare VCA.
Nell'area di visualizzazione, fare clic sulla scheda **VCA**.
Viene visualizzata la pagina iniziale di VCA e l'immagine telecamera appare sulla destra.
3. Nell'elenco **Modalità di funzionamento**, selezionare **N. profilo1** o **N. profilo2**.
Nota: per rinominare il profilo, fare clic su .
Per le telecamere AUTODOME sono disponibili 16 profili. Ogni profilo può essere utilizzato per una preimpostazione.
4. Solo telecamere AUTODOME: nell'elenco Preposizionamento selezionare una voce.
È necessario definire in anticipo le posizioni telecamera per le singole preimpostazioni. Le preimpostazioni possono essere già state denominate singolarmente.
Sono disponibili solo le preimpostazioni che non sono ancora state associate a uno dei profili.
5. Nell'elenco **Scenari**, selezionare lo scenario predefinito desiderato, quindi fare clic su **Applica** per attivare la selezione.
Nota: per tutti gli scenari è obbligatoria una calibrazione telecamera.

- **Intrusione (un campo)**
Utilizzare questo scenario la rilevazioni di intrusioni su distanze medie.
 - **Intrusione (due campi)**
Utilizzare questo scenario per la rilevazione di intrusioni su distanze lunghe, ad esempio lungo recinzioni.
 - **Conteggio persone**
Utilizzare questo scenario per il conteggio delle persone che attraversano le linee.
 - **Eventi del traffico**
Usare questo scenario per eventi del traffico generici, ad esempio guidatori che procedono contromano, pedoni sulla strada nonché veicoli lenti e fermi.
 - **Circolazione contromano**
Utilizzare questo scenario per i veicoli che procedono contromano.
6. Nell'elenco **Tipo di analisi**, selezionare il rispettivo tipo di VCA.
Se si modificano i tipi di analisi, vengono ripristinate le impostazioni predefinite dei parametri di rilevazione di movimento e manomissione.
Non appena si attiva l'analisi, vengono generati metadati e, in base alla configurazione, le informazioni aggiuntive vengono sovrapposte all'immagine telecamera, ad esempio un rettangolo di contenimento oggetto.
 7. Se necessario, selezionare un **Tempo di aggregazione [s]** tra 0 e 20 secondi.
Il tempo di aggregazione inizia sempre quando si verifica un evento allarme. Consente di estendere l'evento allarme tramite il valore impostato. Questo previene che gli eventi che si verificano in rapida successione attivino in una sequenza rapida altrettanti allarmi ed eventi successivi. Durante il tempo di aggregazione non vengono attivati altri allarmi. L'orario post-allarme impostato per le registrazioni allarme ha inizio solo quando è terminato il tempo di aggregazione.
 8. Configurare il tipo di VCA utilizzando le seguenti schede.
 - **Attività**
 - **Creazione metadati**
 - **Ispezione metadati**
 - **Rilevazione antimanomissione**

**Avviso!**

Se la configurazione VCA di questa telecamera è in uso, nessun altro utente può configurare VCA per questa telecamera contemporaneamente. Solo il primo utente sarà in grado di eseguire la configurazione. Gli altri utenti riceveranno un messaggio indicante che non è possibile effettuare la configurazione.

8.2**Avvio di VCA mediante browser Web**

È inoltre possibile avviare l'applicazione VCA usando la visualizzazione su browser Web del dispositivo.

Per avviare VCA utilizzando la visualizzazione del browser Web:

1. Aprire la visualizzazione su browser Web del dispositivo. A tale scopo, nella barra dell'indirizzo del browser Web, digitare `http://<indirizzo IP del dispositivo>`.
2. Fare clic su **Configurazione > Allarme > VCA**.
Viene visualizzata la pagina iniziale di VCA e l'immagine telecamera appare sulla destra.
3. Nell'elenco **Configurazione VCA**, selezionare **Profilo #1** o **Profilo #2**.
Nota: se necessario, fare clic su  per rinominare il profilo.
Per le telecamere AUTODOME sono disponibili 16 profili. Ogni profilo può essere utilizzato per una preimpostazione.
4. Solo telecamere AUTODOME: nell'elenco Preposizionamento selezionare una voce.

È necessario definire in anticipo le posizioni telecamera per le singole preimpostazioni. Le preimpostazioni possono essere già state denominate singolarmente.

Sono disponibili solo le preimpostazioni che non sono ancora state associate a uno dei profili.

5. Nell'elenco **Scenari**, selezionare lo scenario predefinito desiderato, quindi fare clic su **Applica** per attivare la selezione.

Nota: per tutti gli scenari è obbligatoria una calibrazione telecamera.

- **Intrusione (un campo)**

Utilizzare questo scenario la rilevazioni di intrusioni su distanze medie.

- **Intrusione (due campi)**

Utilizzare questo scenario per la rilevazione di intrusioni su distanze lunghe, ad esempio lungo recinzioni.

- **Conteggio persone**

Utilizzare questo scenario per il conteggio delle persone che attraversano le linee.

- **Eventi del traffico**

Usare questo scenario per eventi del traffico generici, ad esempio guidatori che procedono contromano, pedoni sulla strada nonché veicoli lenti e fermi.

- **Circolazione contromano**

Utilizzare questo scenario per i veicoli che procedono contromano.

6. Nell'elenco **Tipo di analisi**, selezionare il rispettivo tipo di VCA.

Se si modificano i tipi di analisi, vengono ripristinate le impostazioni predefinite dei parametri di rilevazione di movimento e manomissione.

Non appena si attiva l'analisi, vengono generati metadati e, in base alla configurazione, le informazioni aggiuntive vengono sovrapposte all'immagine telecamera, ad esempio un rettangolo di contenimento oggetto.

7. Se necessario, selezionare un **Tempo di aggregazione [s]** tra 0 e 20 secondi.

Il tempo di aggregazione inizia sempre quando si verifica un evento allarme. Consente di estendere l'evento allarme tramite il valore impostato. Questo previene che gli eventi che si verificano in rapida successione attivino in una sequenza rapida altrettanti allarmi ed eventi successivi. Durante il tempo di aggregazione non vengono attivati altri allarmi. L'orario post-allarme impostato per le registrazioni allarme ha inizio solo quando è terminato il tempo di aggregazione

8. Se necessario, nel riquadro **Rilevazione antimanomissione** immettere le impostazioni per la rilevazione delle manomissioni.

9. Fare clic su **Configurazione**.

Configurare il tipo di VCA tramite questa finestra.

**Avviso!**

Nella configurazione VCA è possibile fermare l'immagine video facendo clic sul pulsante **Ferma**.

**Avviso!**

Se la configurazione VCA di questa telecamera è in uso, nessun altro utente può configurare VCA per questa telecamera contemporaneamente. Solo il primo utente sarà in grado di eseguire la configurazione. Gli altri utenti riceveranno un messaggio indicante che non è possibile effettuare la configurazione.

9 Salvataggio e caricamento della configurazione VCA

Il programma Configuration Manager consente di salvare e caricare una configurazione VCA. Attualmente non è possibile salvare e caricare una configurazione VCA mediante browser Web.



Avviso!

Si consiglia di salvare regolarmente la configurazione come backup in un'unità esterna. Caricare il file configurazione di backup in caso di perdita di dati, ad esempio.

Salvataggio della configurazione VCA

Per salvare la configurazione VCA:

1. Nel programma Configuration Manager, selezionare la telecamera desiderata.
2. Fare clic sulla scheda **VCA**, quindi fare clic sulla scheda **Funzionamento principale**.
3. Fare clic su **Salva...**
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Salva con nome**.
4. Selezionare la cartella desiderata.
5. Fare clic su **Salva** per salvare la configurazione.

Caricamento della configurazione VCA

Per caricare una configurazione VCA esistente:

1. Nel programma Configuration Manager, selezionare la telecamera desiderata.
2. Fare clic sulla scheda **VCA**, quindi fare clic sulla scheda **Funzionamento principale**.
3. Fare clic su **Carica...**
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Apri**.
4. Selezionare il backup desiderato, quindi fare clic su **Apri**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **VCA**.
5. Selezionare se occorre caricare l'intera configurazione VCA o soltanto le parti contrassegnate dalle caselle di controllo selezionate nella finestra di dialogo.
6. Fare clic su **OK** per caricare la configurazione.

10 Configurazione di Intelligent ed Essential Video Analytics

Questo capitolo descrive la configurazione e le impostazioni di Intelligent Video Analytics e Essential Video Analytics.

10.1 Configurazione di attività

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Per creare o modificare un'attività, utilizzare sempre una procedura guidata. Quando si utilizza la procedura guidata per creare o modificare un'attività, è possibile accedere all'immagine telecamera e ai comandi, ad esempio per creare, modificare o eliminare campi. Gli utenti esperti possono adattare le attività ai loro requisiti mediante VCA Task Script Editor. Dal colore delle delineature dell'oggetto è possibile riconoscere immediatamente se un oggetto attiverà un allarme con le impostazioni fornite.

Vedere anche

- *Attività (flusso), pagina 50*

10.1.1 Configurazione dell'attività Rileva qualunque oggetto

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Quando si utilizza per la prima volta Intelligent Video Analytics e Essential Video Analytics, l'attività predefinita **Rileva qualunque oggetto** è già disponibile. Questa attività consente di rilevare tutti gli oggetti presenti nell'immagine telecamera. Inizialmente, anche le impostazioni generali sono predefinite in modo da non escludere alcun oggetto.

Nella configurazione, questa prima attività predefinita corrisponde al tipo di attività **Oggetto nel campo**.

10.1.2 Configurazione dell'attività Oggetto nel campo

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se un oggetto si sposta all'interno di un'area determinata. L'area è definita da un campo nell'immagine telecamera.

Nota: questa attività può essere utilizzata per la funzione Intelligent Tracking.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. A pagina **Crea un'attività**, selezionare **Oggetto nel campo** e fare clic su **OK**.

Pagina Definire il campo

1. Selezionare un campo dall'elenco oppure creare un nuovo campo.

Per creare un nuovo campo, fare clic sull'immagine telecamera per iniziare con il primo angolo del campo, quindi fare clic nuovamente per ciascun angolo. Terminare il campo facendo doppio clic.

Nota:

- È inoltre possibile selezionare **Schermo intero** o modificare un campo esistente.
 - È possibile creare e combinare fino a 3 campi.
2. Nella casella **Tempo di antirimbasso [s]**, inserire il tempo minimo per il quale un oggetto deve restare nel campo prima che attivi un allarme. A tale scopo, selezionare il campo nell'immagine telecamera, quindi immettere il valore. Se necessario, inserire il tempo per ciascun campo.
Nota: inserendo un valore, è possibile impedire l'attivazione di più eventi allarme a causa di oggetti costantemente in movimento verso il perimetro del campo e che si allontanano da esso.
 3. Nell'elenco **Trigger di intersezione**, selezionare il trigger oggetto.
 - **Centro oggetto:** un oggetto genera un allarme se il suo centro è all'interno dell'area sensibile.
 - **Bordo rettangolo:** un oggetto genera un allarme se uno dei bordi del perimetro virtuale che lo circonda si trova all'interno dell'area sensibile.
 - **Rettangolo completo:** un oggetto genera un allarme se il perimetro virtuale intorno all'oggetto è completamente all'interno dell'area sensibile.
 - **Object base point:** un oggetto genera un allarme se il suo punto base è all'interno dell'area sensibile.

Definire la pagina Trigger

Questa pagina viene visualizzata solo se sono stati selezionati almeno 2 campi nella pagina

Definire il campo.

È possibile selezionare il trigger per generare un allarme se un oggetto si trova in qualunque campo o in tutti i campi in un ordine e un intervallo di tempo definiti.

Selezionare i trigger:

1. Selezionare una delle seguenti opzioni **Genera un allarme:**
 - **se un allarme si trova in uno dei campi**
Questo genera un allarme se un oggetto si trova in un campo qualsiasi.
oppure
 - **se un oggetto è nell'ultimo campo e ha attraversato i campi precedenti**
Questo genera un allarme se un oggetto ha superato i campi precedenti ed entra nell'ultimo campo.
2. Fare clic sulla casella di controllo **entro l'intervallo di tempo [s]**, quindi inserire il tempo minimo e massimo. Ciò definisce il periodo entro cui un oggetto deve entrare nel primo campo, superare il secondo campo ed entrare nell'ultimo campo.

Pagina Filtra per classe di oggetto

Limitare le classi oggetto che attivano un allarme.

- ▶ Selezionare le caselle di controllo (**Persone in piedi, Veicoli a due ruote, Auto e Veicoli pesanti** nonché le Camera Trainerclassi oggetti se in licenza).

Pagina Approssimazione

Definire le approssimazioni per le diverse proprietà dell'oggetto. È possibile adottare questi valori come base per le impostazioni nella fase successiva.

1. Fare clic su un oggetto in movimento nell'immagine telecamera. Vengono visualizzati i valori relativi alla dimensione, alle proporzioni, alla velocità e alla direzione dell'oggetto contrassegnato. Vengono visualizzati anche i colori dell'oggetto.
Nota: le proprietà di un oggetto cambiano costantemente. Le proprietà dell'oggetto vengono adottate nel momento in cui si fa clic.
2. Fare clic sulla casella di controllo **Applica valori** se si desidera utilizzare le proprietà dell'oggetto contrassegnato.

3. Spostare il cursore **Precisione** di ciascuna proprietà per definire la precisione di corrispondenza di un oggetto da rilevare.
Più il cursore viene posizionato a destra, più precisa sarà la descrizione della proprietà dell'oggetto cercato che dovrà attivare un allarme. Se il cursore è impostato a sinistra, la proprietà viene ignorata e il valore non viene adottato nel passaggio successivo.

Pagina Filtra per condizioni oggetto

Limitare le proprietà di un oggetto che attiva un evento allarme. Gli oggetti che non corrispondono alle proprietà qui specificate non attivano alcun evento allarme.

1. Nella casella **Area oggetto [m²]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per le dimensioni.
2. Nella casella **Proporzioni V/H**, inserire un valore minimo e un valore massimo oppure selezionare un rettangolo nell'immagine telecamera e modificare le dimensioni trascinando un nodo.
3. Nella casella **Velocità [km/h]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per la velocità.
4. Nelle caselle **Direzione 1 [°] / Direzione 2 [°]**, inserire un valore minimo e un valore massimo (angolo) per definire le direzioni di un oggetto in movimento. Solo i flussi che si muovono in queste direzioni attivano un evento allarme.

Le direzioni sono visualizzate come segmenti circolari gialli nell'immagine telecamera.

È inoltre possibile definire la direzione nel modo seguente:

- Collocare il puntatore nel segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi girare il segmento.
- Collocare il puntatore sopra uno dei bordi del segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il bordo.

Pagina Filtra per colori oggetto

Descrivere le proprietà di colore dell'oggetto cercato.

1. Spostare il cursore per selezionare il grado di luminosità per i colori.
2. Selezionare fino a 5 colori per la ricerca. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic sul segmento di colore desiderato.
3. Spostare il cursore **Precisione** per determinare la precisione di corrispondenza dei colori con quelli dell'oggetto.
4. Se necessario, eliminare un colore selezionato. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic su **Cancella**. Se vi sono dei colori a destra della posizione eliminata, questi si sposteranno automaticamente e otterranno una proporzione maggiore delle proprietà del colore dell'oggetto.

Vedere anche

- *Trigger oggetto basati sui campi, pagina 31*
- *Classificazione dell'oggetto, pagina 34*
- *Campo, pagina 35*
- *Condizioni nelle attività, pagina 39*
- *A colori, pagina 40*

10.1.3

Configurazione dell'attività Attraversamento linea

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se un oggetto attraversa una o più linee virtuali.

Nota: questa attività può essere utilizzata per la funzione Intelligent Tracking.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Attraversamento linea** e fare clic su **OK**.

Pagina Definire le linee

1. Selezionare una linea dall'elenco oppure creare una nuova.

Per creare una nuova linea, fare clic sull'immagine telecamera per iniziare dall'inizio della linea, quindi fare nuovamente clic per ogni variazione di direzione. Terminare la linea facendo doppio clic.

Nota: è possibile creare e combinare fino a 3 righe.

2. Nella casella **Tempo di antirimbasso [s]**, inserire il tempo minimo di osservazione di un oggetto prima dell'attraversamento della linea e quindi anche dopo l'attraversamento della linea per attivare un allarme. A tale scopo, selezionare la linea nell'immagine telecamera, quindi immettere il valore. Se necessario, immettere il tempo per ciascuna linea.

Nota: inserendo un valore, è possibile impedire l'attivazione di più eventi allarme a causa di oggetti costantemente in movimento verso la linea e che si allontanano da essa.

3. Nell'elenco **Direzione**, selezionare la direzione in cui un oggetto deve attraversare la linea per generare un allarme. A tale scopo, selezionare la linea nell'immagine telecamera, quindi fare clic su uno dei seguenti elementi:

Avanti: un oggetto genera un allarme se la linea viene attraversata secondo la direzione della freccia nella visualizzazione grafica.

Indietro: un oggetto genera un allarme se la linea viene attraversata nella direzione opposta alla freccia.

Qualunque: un oggetto genera un allarme se la linea viene attraversata indipendentemente dalla direzione.

Se necessario, immettere il tempo per ciascuna linea.

4. Nell'elenco **Trigger di intersezione**, selezionare il trigger oggetto.
 - **Centro oggetto:** un oggetto genera un allarme se il suo centro attraversa la linea.
 - **Object base point:** un oggetto genera un allarme se il suo punto base attraversa la linea.

Pagina Definire il trigger

Questa pagina viene visualizzata solo se sono state selezionate almeno 2 linee nella pagina **Definire le linee**.

È possibile selezionare il trigger per generare un allarme se un oggetto attraversa una delle linee o tutte le linee in un ordine e in un intervallo di tempo definiti.

Selezionare i trigger:

1. Selezionare una delle seguenti opzioni **Genera un allarme:**
 - **se una delle linee viene attraversata**
Questo genera un allarme se un oggetto attraversa qualsiasi linea.
oppure
 - **Se tutte le linee vengono attraversate nell'ordine stabilito**
Questo genera un allarme se un oggetto attraversa tutte le linee in un ordine definito.
2. Fare clic sulla casella di controllo **entro l'intervallo di tempo [s]**, quindi inserire il tempo minimo e massimo. Ciò definisce il periodo entro cui un oggetto deve attraversare tutte le linee in un ordine definito.

Pagina Filtra per classe di oggetto

Limitare le classi oggetto che attivano un allarme.

- Selezionare le caselle di controllo (**Persone in piedi, Veicoli a due ruote, Auto e Veicoli pesanti** nonché le Camera Trainer classi oggetti se in licenza).

Pagina Approssimazione

Definire le approssimazioni per le diverse proprietà dell'oggetto. È possibile adottare questi valori come base per le impostazioni nella fase successiva.

1. Fare clic su un oggetto in movimento nell'immagine telecamera. Vengono visualizzati i valori relativi alla dimensione, alle proporzioni, alla velocità e alla direzione dell'oggetto contrassegnato. Vengono visualizzati anche i colori dell'oggetto.

Nota: le proprietà di un oggetto cambiano costantemente. Le proprietà dell'oggetto vengono adottate nel momento in cui si fa clic.

2. Fare clic sulla casella di controllo **Applica valori** se si desidera utilizzare le proprietà dell'oggetto contrassegnato.
3. Spostare il cursore **Precisione** di ciascuna proprietà per definire la precisione di corrispondenza di un oggetto da rilevare.
Più il cursore viene posizionato a destra, più precisa sarà la descrizione della proprietà dell'oggetto cercato che dovrà attivare un allarme. Se il cursore è impostato a sinistra, la proprietà viene ignorata e il valore non viene adottato nel passaggio successivo.

Pagina Filtra per condizioni oggetto

Limitare le proprietà di un oggetto che attiva un evento allarme. Gli oggetti che non corrispondono alle proprietà qui specificate non attivano alcun evento allarme.

1. Nella casella **Area oggetto [m²]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per le dimensioni.
2. Nella casella **Proporzioni V/H**, inserire un valore minimo e un valore massimo oppure selezionare un rettangolo nell'immagine telecamera e modificare le dimensioni trascinando un nodo.
3. Nella casella **Velocità [km/h]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per la velocità.
4. Nelle caselle **Direzione 1 [°] / Direzione 2 [°]**, inserire un valore minimo e un valore massimo (angolo) per definire le direzioni di un oggetto in movimento. Solo i flussi che si muovono in queste direzioni attivano un evento allarme.

Le direzioni sono visualizzate come segmenti circolari gialli nell'immagine telecamera.

È inoltre possibile definire la direzione nel modo seguente:

- Collocare il puntatore nel segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi girare il segmento.
- Collocare il puntatore sopra uno dei bordi del segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il bordo.

Pagina Filtra per colori oggetto

Descrivere le proprietà di colore dell'oggetto cercato.

1. Spostare il cursore per selezionare il grado di luminosità per i colori.
2. Selezionare fino a 5 colori per la ricerca. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic sul segmento di colore desiderato.
3. Spostare il cursore **Precisione** per determinare la precisione di corrispondenza dei colori con quelli dell'oggetto.
4. Se necessario, eliminare un colore selezionato. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic su **Cancella**. Se vi sono dei colori a destra della posizione eliminata, questi si sposteranno automaticamente e otterranno una proporzione maggiore delle proprietà del colore dell'oggetto.

Vedere anche

- *Trigger oggetto basati sulle linee, pagina 32*
- *Classificazione dell'oggetto, pagina 34*
- *Linea, pagina 36*
- *Attività, pagina 38*
- *Condizioni nelle attività, pagina 39*
- *A colori, pagina 40*

10.1.4**Configurazione dell'attività Presenza prolungata**

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics

o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme solo se un oggetto si sposta di poco all'interno di un'area determinata per un periodo specificato. L'area è definita da un campo nell'immagine telecamera.

Nota: questa attività può essere utilizzata per la funzione Intelligent Tracking.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Presenza prolungata** e fare clic su **OK**.

Pagina Definire il campo

1. Selezionare un campo dall'elenco oppure creare un nuovo campo.
Per creare un nuovo campo, fare clic sull'immagine telecamera per iniziare con il primo angolo del campo, quindi fare clic nuovamente per ciascun angolo. Terminare il campo facendo doppio clic.
Nota: è possibile selezionare **Schermo intero** oppure modificare un campo esistente.
2. Nella casella **Tempo di antirimbasso [s]**, inserire il tempo minimo per il quale un oggetto deve restare nel campo prima che attivi un allarme. A tale scopo, selezionare il campo nell'immagine telecamera, quindi immettere il valore. Se necessario, inserire il tempo per ciascun campo.
Nota: inserendo un valore, è possibile impedire l'attivazione di più eventi allarme a causa di oggetti costantemente in movimento verso il perimetro del campo e che si allontanano da esso.
3. Nell'elenco **Trigger di intersezione**, selezionare il trigger oggetto.
 - **Centro oggetto:** un oggetto genera un allarme se il suo centro è all'interno dell'area sensibile.
 - **Bordo rettangolo:** un oggetto genera un allarme se uno dei bordi del perimetro virtuale che lo circonda si trova all'interno dell'area sensibile.
 - **Rettangolo completo:** un oggetto genera un allarme se il perimetro virtuale intorno all'oggetto è completamente all'interno dell'area sensibile.
 - **Object base point:** un oggetto genera un allarme se il suo punto base è all'interno dell'area sensibile.

Pagina Definire il trigger

Definire il cerchio virtuale intorno all'oggetto e l'intervallo di tempo. Viene generato un evento allarme se un oggetto resta più a lungo in questo cerchio virtuale.

1. Nella casella **Raggio [m]**, immettere il raggio di presenza prolungata.
2. Nella casella **Tempo [s]**, immettere il tempo in secondi.

Pagina Filtra per classe di oggetto

Limitare le classi oggetto che attivano un allarme.

- Selezionare le caselle di controllo (**Persone in piedi, Veicoli a due ruote, Auto e Veicoli pesanti** nonché le Camera Trainer classi oggetti se in licenza).

Pagina Approssimazione

Definire le approssimazioni per le diverse proprietà dell'oggetto. È possibile adottare questi valori come base per le impostazioni nella fase successiva.

1. Fare clic su un oggetto in movimento nell'immagine telecamera. Vengono visualizzati i valori relativi alla dimensione, alle proporzioni, alla velocità e alla direzione dell'oggetto contrassegnato. Vengono visualizzati anche i colori dell'oggetto.

Nota: le proprietà di un oggetto cambiano costantemente. Le proprietà dell'oggetto vengono adottate nel momento in cui si fa clic.

2. Fare clic sulla casella di controllo **Applica valori** se si desidera utilizzare le proprietà dell'oggetto contrassegnato.
3. Spostare il cursore **Precisione** di ciascuna proprietà per definire la precisione di corrispondenza di un oggetto da rilevare.
Più il cursore viene posizionato a destra, più precisa sarà la descrizione della proprietà dell'oggetto cercato che dovrà attivare un allarme. Se il cursore è impostato a sinistra, la proprietà viene ignorata e il valore non viene adottato nel passaggio successivo.

Pagina Filtra per condizioni oggetto

Limitare le proprietà di un oggetto che attiva un evento allarme. Gli oggetti che non corrispondono alle proprietà qui specificate non attivano alcun evento allarme.

1. Nella casella **Area oggetto [m²]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per le dimensioni.
2. Nella casella **Proporzioni V/H**, inserire un valore minimo e un valore massimo oppure selezionare un rettangolo nell'immagine telecamera e modificare le dimensioni trascinando un nodo.
3. Nella casella **Velocità [km/h]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per la velocità.
4. Nelle caselle **Direzione 1 [°] / Direzione 2 [°]**, inserire un valore minimo e un valore massimo (angolo) per definire le direzioni di un oggetto in movimento. Solo i flussi che si muovono in queste direzioni attivano un evento allarme.

Le direzioni sono visualizzate come segmenti circolari gialli nell'immagine telecamera.

È inoltre possibile definire la direzione nel modo seguente:

- Collocare il puntatore nel segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi girare il segmento.
- Collocare il puntatore sopra uno dei bordi del segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il bordo.

Pagina Filtra per colori oggetto

Descrivere le proprietà di colore dell'oggetto cercato.

1. Spostare il cursore per selezionare il grado di luminosità per i colori.
2. Selezionare fino a 5 colori per la ricerca. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic sul segmento di colore desiderato.
3. Spostare il cursore **Precisione** per determinare la precisione di corrispondenza dei colori con quelli dell'oggetto.
4. Se necessario, eliminare un colore selezionato. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic su **Cancella**. Se vi sono dei colori a destra della posizione eliminata, questi si sposteranno automaticamente e otterranno una proporzione maggiore delle proprietà del colore dell'oggetto.

Vedere anche

- *Trigger oggetto basati sui campi, pagina 31*
- *Classificazione dell'oggetto, pagina 34*
- *Campo, pagina 35*
- *Attività, pagina 38*
- *Condizioni nelle attività, pagina 39*
- *A colori, pagina 40*
- *Presenza prolungata, pagina 43*

10.1.5**Configurazione dell'attività Cambio condizione**

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se le proprietà per un oggetto rilevato entro un intervallo di tempo specificato cambiano:

Nota: questa attività può essere utilizzata per la funzione Intelligent Tracking.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Cambio condizione** e fare clic su **OK**.

Pagina Filtra per condizioni oggetto

Definire le singole proprietà, ad esempio la dimensione, le proporzioni, la velocità e la direzione, che un oggetto deve avere nel suo stato iniziale affinché venga rilevato.

1. Nella casella **Area oggetto [m²]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per le dimensioni.
2. Nella casella **Proporzioni V/H**, inserire un valore minimo e un valore massimo oppure selezionare un rettangolo nell'immagine telecamera e modificare le dimensioni trascinando un nodo.
3. Nella casella **Velocità [km/h]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per la velocità.
4. Nelle caselle **Direzione 1 [°]** / **Direzione 2 [°]**, inserire un valore minimo e un valore massimo (angolo) per definire le direzioni di un oggetto in movimento. Solo i flussi che si muovono in queste direzioni attivano un evento allarme.

Le direzioni sono visualizzate come segmenti circolari gialli nell'immagine telecamera.

È inoltre possibile definire la direzione nel modo seguente:

- Collocare il puntatore nel segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi girare il segmento.
- Collocare il puntatore sopra uno dei bordi del segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il bordo.

Pagina Specificazione della variazione

Selezionare i valori che attivano un allarme quando lo stato iniziale cambia.

- ▶ Immettere i valori per **Area oggetto [m²]**, **Proporzioni V/H**, **Velocità [km/h]**, **Direzione 1 [°]** / **Direzione 2 [°]**.

Pagina Definire l'intervallo di tempo

Qui è possibile limitare l'intervallo di tempo in cui le condizioni devono cambiare.

L'intervallo di tempo sarà analizzato soltanto quando si attiva questa opzione. Se questa opzione non è attiva, i rispettivi cambiamenti nelle proprietà di un oggetto attiveranno un evento allarme indipendentemente dal periodo di tempo trascorso.

1. Selezionare la casella di controllo **Le condizioni devono cambiare entro l'intervallo di tempo [s]:**.
2. Inserire un valore minimo e un valore massimo in secondi.

Pagina Definire il campo

È possibile limitare la rilevazione a un'area specifica. L'area è definita da un campo nell'immagine telecamera.

1. Selezionare un campo dall'elenco oppure creare un nuovo campo.
Per creare un nuovo campo, fare clic sull'immagine telecamera per iniziare con il primo angolo del campo, quindi fare clic nuovamente per ciascun angolo. Terminare il campo facendo doppio clic.
Nota: è possibile selezionare **Schermo intero** oppure modificare un campo esistente.
2. Nella casella **Tempo di antirimbasso [s]**, inserire il tempo minimo per il quale un oggetto deve restare nel campo prima che attivi un allarme. A tale scopo, selezionare il campo nell'immagine telecamera, quindi immettere il valore. Se necessario, inserire il tempo per ciascun campo.
Nota: inserendo un valore, è possibile impedire l'attivazione di più eventi allarme a causa di oggetti costantemente in movimento verso il perimetro del campo e che si allontanano da esso.
3. Nell'elenco **Trigger di intersezione**, selezionare il trigger oggetto.
 - **Centro oggetto:** un oggetto genera un allarme se il suo centro è all'interno dell'area sensibile.
 - **Bordo rettangolo:** un oggetto genera un allarme se uno dei bordi del perimetro virtuale che lo circonda si trova all'interno dell'area sensibile.
 - **Rettangolo completo:** un oggetto genera un allarme se il perimetro virtuale intorno all'oggetto è completamente all'interno dell'area sensibile.
 - **Object base point:** un oggetto genera un allarme se il suo punto base è all'interno dell'area sensibile.

Pagina Filtra per classe di oggetto

Limitare le classi oggetto che attivano un allarme.

- Selezionare le caselle di controllo (**Persone in piedi, Veicoli a due ruote, Auto e Veicoli pesanti** nonché le Camera Trainerclassi oggetti se in licenza).

Vedere anche

- *Trigger oggetto basati sui campi, pagina 31*
- *Classificazione dell'oggetto, pagina 34*
- *Campo, pagina 35*
- *Attività, pagina 38*
- *Condizioni nelle attività, pagina 39*
- *A colori, pagina 40*

10.1.6

Configurazione dell'attività Esecuzione percorso

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se un oggetto si sposta lungo un determinato percorso. Un percorso viene circondato da un'area di tolleranza virtuale.

Nota: questa attività può essere utilizzata per la funzione Intelligent Tracking.

**Avviso!**

Questa attività viene usata di solito nel programma Video Client per le indagini legali. Ad esempio, in questo modo vengono rilevate le persone che hanno scelto un determinato percorso.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Esecuzione percorso** e fare clic su **OK**.

Pagina Definire il percorso

1. Nell'elenco, selezionare uno dei percorsi già creati oppure fare clic su un percorso nell'immagine telecamera.
Nota: è possibile creare anche un nuovo percorso oppure modificarne uno esistente.
2. Nella casella **Corrispondenza min. [%]**, inserire la percentuale della distanza totale del percorso lungo la quale un oggetto deve spostarsi per attivare un allarme.
Il valore indica la proporzione complessiva del percorso. Per attivare un evento allarme non è necessario che un oggetto copra questa percentuale di una sezione in una singola fase.
3. Nella casella **Differenza max. [%]**, inserire il valore della differenza massima in percentuale della distanza totale. Questa differenza consente all'oggetto di uscire e rientrare nel percorso e generare un evento allarme. L'oggetto può uscire dal percorso diverse volte.
4. Nell'elenco **Direzione**, selezionare la direzione in cui un oggetto deve spostarsi per generare un allarme..
Avanti: attiva un allarme se un oggetto segue le frecce del percorso visualizzato nell'immagine telecamera.
Indietro: attiva un allarme se un oggetto si sposta in direzione opposta alle frecce.
Qualunque: attiva un allarme indipendentemente dalla direzione.
5. Nell'elenco **Trigger di intersezione**, selezionare il trigger oggetto.
 - **Centro oggetto:** un oggetto genera un allarme se il suo centro è all'interno del percorso.
 - **Object base point:** un oggetto genera un allarme se il suo punto base è all'interno del percorso.

Pagina Filtra per classe di oggetto

Limitare le classi oggetto che attivano un allarme.

- ▶ Selezionare le caselle di controllo (**Persone in piedi, Veicoli a due ruote, Auto e Veicoli pesanti** nonché le Camera Trainerclassi oggetti se in licenza).

Pagina Approssimazione

Definire le approssimazioni per le diverse proprietà dell'oggetto. È possibile adottare questi valori come base per le impostazioni nella fase successiva.

1. Fare clic su un oggetto in movimento nell'immagine telecamera. Vengono visualizzati i valori relativi alla dimensione, alle proporzioni, alla velocità e alla direzione dell'oggetto contrassegnato. Vengono visualizzati anche i colori dell'oggetto.
Nota: le proprietà di un oggetto cambiano costantemente. Le proprietà dell'oggetto vengono adottate nel momento in cui si fa clic.
2. Fare clic sulla casella di controllo **Applica valori** se si desidera utilizzare le proprietà dell'oggetto contrassegnato.
3. Spostare il cursore **Precisione** di ciascuna proprietà per definire la precisione di corrispondenza di un oggetto da rilevare.

Più il cursore viene posizionato a destra, più precisa sarà la descrizione della proprietà dell'oggetto cercato che dovrà attivare un allarme. Se il cursore è impostato a sinistra, la proprietà viene ignorata e il valore non viene adottato nel passaggio successivo.

Pagina Filtra per condizioni oggetto

Limitare le proprietà di un oggetto che attiva un evento allarme. Gli oggetti che non corrispondono alle proprietà qui specificate non attivano alcun evento allarme.

1. Nella casella **Area oggetto [m²]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per le dimensioni.
2. Nella casella **Proporzioni V/H**, inserire un valore minimo e un valore massimo oppure selezionare un rettangolo nell'immagine telecamera e modificare le dimensioni trascinando un nodo.
3. Nella casella **Velocità [km/h]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per la velocità.
4. Nelle caselle **Direzione 1 [°]** / **Direzione 2 [°]**, inserire un valore minimo e un valore massimo (angolo) per definire le direzioni di un oggetto in movimento. Solo i flussi che si muovono in queste direzioni attivano un evento allarme.
Le direzioni sono visualizzate come segmenti circolari gialli nell'immagine telecamera. È inoltre possibile definire la direzione nel modo seguente:
 - Collocare il puntatore nel segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi girare il segmento.
 - Collocare il puntatore sopra uno dei bordi del segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il bordo.

Pagina Filtra per colori oggetto

Descrivere le proprietà di colore dell'oggetto cercato.

1. Spostare il cursore per selezionare il grado di luminosità per i colori.
2. Selezionare fino a 5 colori per la ricerca. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic sul segmento di colore desiderato.
3. Spostare il cursore **Precisione** per determinare la precisione di corrispondenza dei colori con quelli dell'oggetto.
4. Se necessario, eliminare un colore selezionato. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic su **Cancella**. Se vi sono dei colori a destra della posizione eliminata, questi si sposteranno automaticamente e otterranno una proporzione maggiore delle proprietà del colore dell'oggetto.

Vedere anche

- *Classificazione dell'oggetto, pagina 34*
- *Percorso, pagina 37*
- *Attività, pagina 38*
- *Condizioni nelle attività, pagina 39*
- *A colori, pagina 40*

10.1.7

Configurazione dell'attività Manomissione

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se si presume che la sorgente video (telecamera) sia stata manomessa.

Qui è possibile attivare soltanto il filtro per gli eventi importanti. Non è possibile modificare le impostazioni per la rilevazione manomissione. Solo le impostazioni selezionate nella pagina iniziale VCA possono essere attivate da qui.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Manomissione** e fare clic su **OK**.

Pagina Definire il trigger

Per attivare un evento allarme deve verificarsi uno degli eventi attivati.

- Selezionare l'evento corrispondente.

Modifica generale

La modifica generale deve attivare un allarme in base alle impostazioni eseguite con il cursore

Modifica generale nella pagina di configurazione standard.

Scena troppo luminosa

Attivazione di un allarme in seguito a tentativi di manomissione dovuti a un'illuminazione eccessiva (ad esempio, puntando direttamente sull'obiettivo la luce di un flash). La luminosità media della scena viene assunta come base per il riconoscimento.

Scena troppo scura

La manomissione in seguito alla copertura dell'obiettivo deve attivare un allarme. La luminosità media della scena viene assunta come base per il riconoscimento.

Controllo riferimento

Una deviazione dall'immagine di riferimento sulla pagina iniziale VCA deve attivare un allarme.

10.1.8

Configurazione dell'attività Oggetto rimosso

■ ■ ■ □ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

■ ■ ■ □ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se un oggetto è stato rimosso in una determinata area (ad esempio, a causa di un furto). L'area è definita da un campo nell'immagine telecamera.



Avviso!

Per le telecamere CPP6, la rilevazione dell'oggetto abbandonato o rimosso viene disattivata nelle aree con forte movimento (ad esempio, cespugli o alberi che si muovono al vento). Per rilevare gli oggetti abbandonati o rimossi in questa aree, passare a **Creazione metadati** > **Tracciamento** e disattivare la casella di controllo **Soppressione disturbi**. In questo modo si aumenta anche la quantità di falsi allarmi.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Oggetto rimosso** e fare clic su **OK**.

Pagina Definire il campo

1. Selezionare un campo dall'elenco oppure creare un nuovo campo.

Per creare un nuovo campo, fare clic sull'immagine telecamera per iniziare con il primo angolo del campo, quindi fare clic nuovamente per ciascun angolo. Terminare il campo facendo doppio clic.

Nota: è possibile selezionare **Schermo intero** oppure modificare un campo esistente.

2. Nell'elenco **Trigger di intersezione**, selezionare il trigger oggetto.

- **Centro oggetto:** un oggetto genera un allarme se il suo centro è all'interno dell'area sensibile.

- **Bordo rettangolo:** un oggetto genera un allarme se uno dei bordi del perimetro virtuale che lo circonda si trova all'interno dell'area sensibile.
- **Rettangolo completo:** un oggetto genera un allarme se il perimetro virtuale intorno all'oggetto è completamente all'interno dell'area sensibile.
- **Object base point:** un oggetto genera un allarme se il suo punto base è all'interno dell'area sensibile.

Pagina Filtra per tipo di oggetto

Selezionare il tipo di oggetti rimossi che deve attivare un evento allarme.

1. Selezionare il tipo di oggetto.
 - **Tutti gli oggetti rimossi:** genera un allarme per tutti gli oggetti rimossi nell'area sensibile dell'immagine telecamera (tutti gli oggetti iniziati e presi).
Nota: si presume che un oggetto sia stato rimosso se si rilevano modifiche nello sfondo in seguito al movimento all'interno di un'immagine.
 - **Solo oggetti messi in moto:** genera un evento allarme non appena l'oggetto abbandonato (ad esempio, un'auto) nell'area sensibile inizia a muoversi.
 - **Solo oggetti tolti:** genera un evento allarme non appena l'oggetto abbandonato (ad esempio, una valigia) nell'area sensibile viene portato via da un oggetto in movimento tracciato (ad esempio, una persona).
Nota: l'intervallo di tempo per il quale l'oggetto deve rimanere rimosso è visualizzato nella casella **Oggetti tolti**.

Pagina Filtra per classe di oggetto

Limitare le classi oggetto che attivano un allarme.

- Selezionare le caselle di controllo (**Persone in piedi, Veicoli a due ruote, Auto e Veicoli pesanti** nonché le Camera Trainerclassi oggetti se in licenza).

Pagina Approssimazione

Definire le approssimazioni per le diverse proprietà dell'oggetto. È possibile adottare questi valori come base per le impostazioni nella fase successiva.

1. Fare clic su un oggetto in movimento nell'immagine telecamera. Vengono visualizzati i valori relativi alla dimensione, alle proporzioni, alla velocità e alla direzione dell'oggetto contrassegnato. Vengono visualizzati anche i colori dell'oggetto.
Nota: le proprietà di un oggetto cambiano costantemente. Le proprietà dell'oggetto vengono adottate nel momento in cui si fa clic.
2. Fare clic sulla casella di controllo **Applica valori** se si desidera utilizzare le proprietà dell'oggetto contrassegnato.
3. Spostare il cursore **Precisione** di ciascuna proprietà per definire la precisione di corrispondenza di un oggetto da rilevare.
Più il cursore viene posizionato a destra, più precisa sarà la descrizione della proprietà dell'oggetto cercato che dovrà attivare un allarme. Se il cursore è impostato a sinistra, la proprietà viene ignorata e il valore non viene adottato nel passaggio successivo.

Pagina Filtra per condizioni oggetto

Limitare le proprietà di un oggetto che attiva un evento allarme. Gli oggetti che non corrispondono alle proprietà qui specificate non attivano alcun evento allarme.

1. Nella casella **Area oggetto [m²]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per le dimensioni.
2. Nella casella **Proporzioni V/H**, inserire un valore minimo e un valore massimo oppure selezionare un rettangolo nell'immagine telecamera e modificare le dimensioni trascinando un nodo.

3. Nella casella **Velocità [km/h]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per la velocità.
4. Nelle caselle **Direzione 1 [°] / Direzione 2 [°]**, inserire un valore minimo e un valore massimo (angolo) per definire le direzioni di un oggetto in movimento. Solo i flussi che si muovono in queste direzioni attivano un evento allarme.
Le direzioni sono visualizzate come segmenti circolari gialli nell'immagine telecamera. È inoltre possibile definire la direzione nel modo seguente:
 - Collocare il puntatore nel segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi girare il segmento.
 - Collocare il puntatore sopra uno dei bordi del segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il bordo.

Pagina Filtra per colori oggetto

Descrivere le proprietà di colore dell'oggetto cercato.

1. Spostare il cursore per selezionare il grado di luminosità per i colori.
2. Selezionare fino a 5 colori per la ricerca. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic sul segmento di colore desiderato.
3. Spostare il cursore **Precisione** per determinare la precisione di corrispondenza dei colori con quelli dell'oggetto.
4. Se necessario, eliminare un colore selezionato. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic su **Cancella**. Se vi sono dei colori a destra della posizione eliminata, questi si sposteranno automaticamente e otterranno una proporzione maggiore delle proprietà del colore dell'oggetto.

Vedere anche

- *Trigger oggetto basati sui campi, pagina 31*
- *Classificazione dell'oggetto, pagina 34*
- *Campo, pagina 35*
- *Attività, pagina 38*
- *Condizioni nelle attività, pagina 39*
- *A colori, pagina 40*

10.1.9

Configurazione dell'attività Oggetto abbandonato

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se un oggetto viene rilevato come abbandonato oppure inserito in una determinata area (ad esempio, una valigia senza proprietario). L'area viene definita da un campo nell'immagine telecamera.



Avviso!

Per le telecamere CPP6, la rilevazione dell'oggetto abbandonato o rimosso viene disattivata nelle aree con forte movimento (ad esempio, cespugli o alberi che si muovono al vento). Per rilevare gli oggetti abbandonati o rimossi in questa aree, passare a **Creazione metadati** > **Tracciamento** e disattivare la casella di controllo **Soppressione disturbi**. In questo modo si aumenta anche la quantità di falsi allarmi.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Oggetto inattivo** e fare clic su **OK**.

Pagina Definire il campo

1. Selezionare un campo dall'elenco oppure creare un nuovo campo.
Per creare un nuovo campo, fare clic sull'immagine telecamera per iniziare con il primo angolo del campo, quindi fare clic nuovamente per ciascun angolo. Terminare il campo facendo doppio clic.
Nota: è possibile selezionare **Schermo intero** oppure modificare un campo esistente.
2. Nell'elenco **Trigger di intersezione**, selezionare il trigger oggetto.
 - **Centro oggetto:** un oggetto genera un allarme se il suo centro è all'interno dell'area sensibile.
 - **Bordo rettangolo:** un oggetto genera un allarme se uno dei bordi del perimetro virtuale che lo circonda si trova all'interno dell'area sensibile.
 - **Rettangolo completo:** un oggetto genera un allarme se il perimetro virtuale intorno all'oggetto è completamente all'interno dell'area sensibile.
 - **Object base point:** un oggetto genera un allarme se il suo punto base è all'interno dell'area sensibile.

Pagina Filtra per tipo di oggetto

Selezionare il tipo di oggetti abbandonati che deve attivare un evento allarme.

1. Selezionare il tipo di oggetto.
 - **Tutti gli oggetti inattivi:** genera un allarme per tutti gli oggetti che restano abbandonati nell'area sensibile dell'immagine telecamera (tutti gli oggetti fermati e posizionati).
 - **Solo oggetti fermati:** genera un evento allarme se un oggetto tracciato e in movimento (ad esempio, un'auto) si ferma nell'area sensibile.
Nota: l'intervallo di tempo per il quale l'oggetto deve rimanere abbandonato è visualizzato nella casella **Oggetti fermati**.
 - **Solo oggetti piazzati:** genera un evento allarme se un oggetto tracciato (ad esempio, una persona) colloca un oggetto (ad esempio, una valigia) nell'area sensibile dell'immagine telecamera.
Nota: l'intervallo di tempo per il quale l'oggetto deve rimanere abbandonato è visualizzato nella casella **Oggetti piazzati**.

Pagina Filtra per classe di oggetto

Limitare le classi oggetto che attivano un allarme.

- ▶ Selezionare le caselle di controllo (**Persone in piedi, Veicoli a due ruote, Auto e Veicoli pesanti** nonché le Camera Trainer classi oggetti se in licenza).

Pagina Approssimazione

Definire le approssimazioni per le diverse proprietà dell'oggetto. È possibile adottare questi valori come base per le impostazioni nella fase successiva.

1. Fare clic su un oggetto in movimento nell'immagine telecamera. Vengono visualizzati i valori relativi alla dimensione, alle proporzioni, alla velocità e alla direzione dell'oggetto contrassegnato. Vengono visualizzati anche i colori dell'oggetto.
Nota: le proprietà di un oggetto cambiano costantemente. Le proprietà dell'oggetto vengono adottate nel momento in cui si fa clic.
2. Fare clic sulla casella di controllo **Applica valori** se si desidera utilizzare le proprietà dell'oggetto contrassegnato.
3. Spostare il cursore **Precisione** di ciascuna proprietà per definire la precisione di corrispondenza di un oggetto da rilevare.
Più il cursore viene posizionato a destra, più precisa sarà la descrizione della proprietà dell'oggetto cercato che dovrà attivare un allarme. Se il cursore è impostato a sinistra, la proprietà viene ignorata e il valore non viene adottato nel passaggio successivo.

Pagina Filtra per condizioni oggetto

Limitare le proprietà di un oggetto che attiva un evento allarme. Gli oggetti che non corrispondono alle proprietà qui specificate non attivano alcun evento allarme.

1. Nella casella **Area oggetto [m²]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per le dimensioni.
2. Nella casella **Proporzioni V/H**, inserire un valore minimo e un valore massimo oppure selezionare un rettangolo nell'immagine telecamera e modificare le dimensioni trascinando un nodo.
3. Nella casella **Velocità [km/h]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per la velocità.
4. Nelle caselle **Direzione 1 [°]** / **Direzione 2 [°]**, inserire un valore minimo e un valore massimo (angolo) per definire le direzioni di un oggetto in movimento. Solo i flussi che si muovono in queste direzioni attivano un evento allarme.

Le direzioni sono visualizzate come segmenti circolari gialli nell'immagine telecamera.

È inoltre possibile definire la direzione nel modo seguente:

- Collocare il puntatore nel segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi girare il segmento.
- Collocare il puntatore sopra uno dei bordi del segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il bordo.

Pagina Filtra per colori oggetto

Descrivere le proprietà di colore dell'oggetto cercato.

1. Spostare il cursore per selezionare il grado di luminosità per i colori.
2. Selezionare fino a 5 colori per la ricerca. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic sul segmento di colore desiderato.
3. Spostare il cursore **Precisione** per determinare la precisione di corrispondenza dei colori con quelli dell'oggetto.
4. Se necessario, eliminare un colore selezionato. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic su **Cancella**. Se vi sono dei colori a destra della posizione eliminata, questi si sposteranno automaticamente e otterranno una proporzione maggiore delle proprietà del colore dell'oggetto.

Vedere anche

- *Trigger oggetto basati sui campi, pagina 31*
- *Classificazione dell'oggetto, pagina 34*
- *Campo, pagina 35*
- *Attività, pagina 38*
- *Condizioni nelle attività, pagina 39*
- *A colori, pagina 40*

10.1.10

Configurazione dell'attività Entrata nel campo

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se un oggetto, precedentemente rilevato fuori da un campo, attraversa il perimetro dello stesso per entrare nel campo.

Nota: questa attività può essere utilizzata per la funzione Intelligent Tracking.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Entrata nel campo** e fare clic su **OK**.

Pagina Definire il campo

1. Selezionare un campo dall'elenco oppure creare un nuovo campo.
Per creare un nuovo campo, fare clic sull'immagine telecamera per iniziare con il primo angolo del campo, quindi fare clic nuovamente per ciascun angolo. Terminare il campo facendo doppio clic.
Nota:
 - È inoltre possibile selezionare **Schermo intero** o modificare un campo esistente.
 - È possibile creare e combinare fino a 3 campi.
2. Nella casella **Tempo di antirimbalzo [s]**, inserire il tempo minimo per il quale un oggetto deve restare nel campo prima che attivi un allarme. A tale scopo, selezionare il campo nell'immagine telecamera, quindi immettere il valore. Se necessario, inserire il tempo per ciascun campo.
Nota: inserendo un valore, è possibile impedire l'attivazione di più eventi allarme a causa di oggetti costantemente in movimento verso il perimetro del campo e che si allontanano da esso.
3. Nell'elenco **Trigger di intersezione**, selezionare il trigger oggetto.
 - **Centro oggetto:** un oggetto genera un allarme se il suo centro è all'interno dell'area sensibile.
 - **Bordo rettangolo:** un oggetto genera un allarme se uno dei bordi del perimetro virtuale che lo circonda si trova all'interno dell'area sensibile.
 - **Rettangolo completo:** un oggetto genera un allarme se il perimetro virtuale intorno all'oggetto è completamente all'interno dell'area sensibile.
 - **Object base point:** un oggetto genera un allarme se il suo punto base è all'interno dell'area sensibile.

Definire la pagina Trigger

Questa pagina viene visualizzata solo se sono stati selezionati almeno 2 campi nella pagina

Definire il campo.

È possibile selezionare il trigger per generare un allarme se un oggetto entra in qualunque campo o in tutti i campi in un ordine e un intervallo di tempo definiti.

Selezionare i trigger:

1. Selezionare una delle seguenti opzioni **Genera un allarme:**
 - **in caso di entrata in uno dei campi**
Questo genera un allarme se un oggetto entra in un campo qualsiasi.
oppure
 - **in caso di entrata in tutti i campi nell'ordine stabilito**
Questo genera un allarme se un oggetto entra in tutti i campi in un ordine definito.
2. Fare clic sulla casella di controllo **entro l'intervallo di tempo [s]**, quindi inserire il tempo minimo e massimo. Ciò definisce il periodo entro cui un oggetto deve entrare in tutti i campi in un ordine definito.

Pagina Filtra per classe di oggetto

Limitare le classi oggetto che attivano un allarme.

- ▶ Selezionare le caselle di controllo (**Persone in piedi, Veicoli a due ruote, Auto e Veicoli pesanti** nonché le Camera Trainer classi oggetti se in licenza).

Pagina Approssimazione

Definire le approssimazioni per le diverse proprietà dell'oggetto. È possibile adottare questi valori come base per le impostazioni nella fase successiva.

1. Fare clic su un oggetto in movimento nell'immagine telecamera. Vengono visualizzati i valori relativi alla dimensione, alle proporzioni, alla velocità e alla direzione dell'oggetto contrassegnato. Vengono visualizzati anche i colori dell'oggetto.
Nota: le proprietà di un oggetto cambiano costantemente. Le proprietà dell'oggetto vengono adottate nel momento in cui si fa clic.
2. Fare clic sulla casella di controllo **Applica valori** se si desidera utilizzare le proprietà dell'oggetto contrassegnato.
3. Spostare il cursore **Precisione** di ciascuna proprietà per definire la precisione di corrispondenza di un oggetto da rilevare.
Più il cursore viene posizionato a destra, più precisa sarà la descrizione della proprietà dell'oggetto cercato che dovrà attivare un allarme. Se il cursore è impostato a sinistra, la proprietà viene ignorata e il valore non viene adottato nel passaggio successivo.

Pagina Filtra per condizioni oggetto

Limitare le proprietà di un oggetto che attiva un evento allarme. Gli oggetti che non corrispondono alle proprietà qui specificate non attivano alcun evento allarme.

1. Nella casella **Area oggetto [m²]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per le dimensioni.
2. Nella casella **Proporzioni V/H**, inserire un valore minimo e un valore massimo oppure selezionare un rettangolo nell'immagine telecamera e modificare le dimensioni trascinando un nodo.
3. Nella casella **Velocità [km/h]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per la velocità.
4. Nelle caselle **Direzione 1 [°]** / **Direzione 2 [°]**, inserire un valore minimo e un valore massimo (angolo) per definire le direzioni di un oggetto in movimento. Solo i flussi che si muovono in queste direzioni attivano un evento allarme.

Le direzioni sono visualizzate come segmenti circolari gialli nell'immagine telecamera.

È inoltre possibile definire la direzione nel modo seguente:

- Collocare il puntatore nel segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi girare il segmento.
- Collocare il puntatore sopra uno dei bordi del segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il bordo.

Pagina Filtra per colori oggetto

Descrivere le proprietà di colore dell'oggetto cercato.

1. Spostare il cursore per selezionare il grado di luminosità per i colori.
2. Selezionare fino a 5 colori per la ricerca. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic sul segmento di colore desiderato.
3. Spostare il cursore **Precisione** per determinare la precisione di corrispondenza dei colori con quelli dell'oggetto.
4. Se necessario, eliminare un colore selezionato. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic su **Cancella**. Se vi sono dei colori a destra della posizione eliminata, questi si sposteranno automaticamente e otterranno una proporzione maggiore delle proprietà del colore dell'oggetto.

Vedere anche

- *Trigger oggetto basati sui campi, pagina 31*
- *Classificazione dell'oggetto, pagina 34*
- *Campo, pagina 35*
- *Attività, pagina 38*
- *Condizioni nelle attività, pagina 39*

- A colori, pagina 40

10.1.11

Configurazione dell'attività Uscita dal campo

■ ■ ■ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

■ ■ ■ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se un oggetto, precedentemente rilevato all'interno di un campo, attraversa il perimetro dello stesso per uscire dal campo.

Nota: questa attività può essere utilizzata per la funzione Intelligent Tracking.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Uscita dal campo** e fare clic su **OK**.

Pagina Definire il campo

1. Selezionare un campo dall'elenco oppure creare un nuovo campo.
Per creare un nuovo campo, fare clic sull'immagine telecamera per iniziare con il primo angolo del campo, quindi fare clic nuovamente per ciascun angolo. Terminare il campo facendo doppio clic.
Nota:
 - È inoltre possibile selezionare **Schermo intero** o modificare un campo esistente.
 - È possibile creare e combinare fino a 3 campi.
2. Nella casella **Tempo di antirimbalzo [s]**, inserire il tempo minimo per il quale un oggetto deve restare nel campo prima che attivi un allarme. A tale scopo, selezionare il campo nell'immagine telecamera, quindi immettere il valore. Se necessario, inserire il tempo per ciascun campo.
Nota: inserendo un valore, è possibile impedire l'attivazione di più eventi allarme a causa di oggetti costantemente in movimento verso il perimetro del campo e che si allontanano da esso.
3. Nell'elenco **Trigger di intersezione**, selezionare il trigger oggetto.
 - **Centro oggetto:** un oggetto genera un allarme se il suo centro è all'interno dell'area sensibile.
 - **Bordo rettangolo:** un oggetto genera un allarme se uno dei bordi del perimetro virtuale che lo circonda si trova all'interno dell'area sensibile.
 - **Rettangolo completo:** un oggetto genera un allarme se il perimetro virtuale intorno all'oggetto è completamente all'interno dell'area sensibile.
 - **Object base point:** un oggetto genera un allarme se il suo punto base è all'interno dell'area sensibile.

Avviso!

Quando si configura l'attività **Uscita dal campo**, si noti che l'allarme è generato non appena l'oggetto non si trova più nel campo. Pertanto, i diversi trigger oggetto si comportano nel modo seguente:

Il trigger oggetto **Bordo rettangolo** genera un evento allarme se nessun bordo dell'oggetto si trova più all'interno del campo e pertanto l'oggetto si trova completamente al di fuori di esso. Il trigger oggetto **Rettangolo completo** genera un evento allarme non appena una parte del perimetro virtuale che circonda l'oggetto si trova al di fuori del campo.



Definire la pagina Trigger

Questa pagina viene visualizzata solo se sono stati selezionati almeno 2 campi nella pagina **Definire il campo**.

È possibile selezionare il trigger per generare un allarme se un oggetto esce da qualunque campo o da tutti i campi in un ordine e un intervallo di tempo definiti.

Selezionare i trigger:

1. Selezionare una delle seguenti opzioni **Genera un allarme:**
 - **in caso di uscita da uno dei campi**
Questo genera un allarme se un oggetto esce da un campo qualsiasi.
oppure
 - **in caso di uscita da tutti i campi nell'ordine stabilito**
Questo genera un allarme se un oggetto esce da tutti i campi in un ordine definito.
2. Fare clic sulla casella di controllo **entro l'intervallo di tempo [s]**, quindi inserire il tempo minimo e massimo. Ciò definisce il periodo entro cui un oggetto deve uscire da tutti i campi in un ordine definito.

Pagina Filtra per classe di oggetto

Limitare le classi oggetto che attivano un allarme.

- Selezionare le caselle di controllo (**Persone in piedi, Veicoli a due ruote, Auto e Veicoli pesanti** nonché le Camera Trainerclassi oggetti se in licenza).

Pagina Approssimazione

Definire le approssimazioni per le diverse proprietà dell'oggetto. È possibile adottare questi valori come base per le impostazioni nella fase successiva.

1. Fare clic su un oggetto in movimento nell'immagine telecamera. Vengono visualizzati i valori relativi alla dimensione, alle proporzioni, alla velocità e alla direzione dell'oggetto contrassegnato. Vengono visualizzati anche i colori dell'oggetto.
Nota: le proprietà di un oggetto cambiano costantemente. Le proprietà dell'oggetto vengono adottate nel momento in cui si fa clic.
2. Fare clic sulla casella di controllo **Applica valori** se si desidera utilizzare le proprietà dell'oggetto contrassegnato.
3. Spostare il cursore **Precisione** di ciascuna proprietà per definire la precisione di corrispondenza di un oggetto da rilevare.
Più il cursore viene posizionato a destra, più precisa sarà la descrizione della proprietà dell'oggetto cercato che dovrà attivare un allarme. Se il cursore è impostato a sinistra, la proprietà viene ignorata e il valore non viene adottato nel passaggio successivo.

Pagina Filtra per condizioni oggetto

Limitare le proprietà di un oggetto che attiva un evento allarme. Gli oggetti che non corrispondono alle proprietà qui specificate non attivano alcun evento allarme.

1. Nella casella **Area oggetto [m²]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per le dimensioni.
2. Nella casella **Proporzioni V/H**, inserire un valore minimo e un valore massimo oppure selezionare un rettangolo nell'immagine telecamera e modificare le dimensioni trascinando un nodo.
3. Nella casella **Velocità [km/h]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per la velocità.
4. Nelle caselle **Direzione 1 [°] / Direzione 2 [°]**, inserire un valore minimo e un valore massimo (angolo) per definire le direzioni di un oggetto in movimento. Solo i flussi che si muovono in queste direzioni attivano un evento allarme.

Le direzioni sono visualizzate come segmenti circolari gialli nell'immagine telecamera.

È inoltre possibile definire la direzione nel modo seguente:

- Collocare il puntatore nel segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi girare il segmento.

- Collocare il puntatore sopra uno dei bordi del segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il bordo.

Pagina Filtra per colori oggetto

Descrivere le proprietà di colore dell'oggetto cercato.

1. Spostare il cursore per selezionare il grado di luminosità per i colori.
2. Selezionare fino a 5 colori per la ricerca. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic sul segmento di colore desiderato.
3. Spostare il cursore **Precisione** per determinare la precisione di corrispondenza dei colori con quelli dell'oggetto.
4. Se necessario, eliminare un colore selezionato. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic su **Cancella**. Se vi sono dei colori a destra della posizione eliminata, questi si sposteranno automaticamente e otterranno una proporzione maggiore delle proprietà del colore dell'oggetto.

Vedere anche

- *Trigger oggetto basati sui campi, pagina 31*
- *Classificazione dell'oggetto, pagina 34*
- *Campo, pagina 35*
- *Attività, pagina 38*
- *Condizioni nelle attività, pagina 39*
- *A colori, pagina 40*

10.1.12

Configurazione dell'attività Ricerca somiglianza

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se viene rilevato un oggetto simile a un oggetto precedentemente contrassegnato.

Nota: questa attività può essere utilizzata per la funzione Intelligent Tracking.



Avviso!

Questa attività viene usata di solito nel programma Video Client per le indagini legali. Ad esempio, in questo modo si rilevano persone simili ad altre persone.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Ricerca somiglianza** e fare clic su **OK**.

Pagina Approssimazione

1. Fare clic su un oggetto in movimento nell'immagine telecamera. Vengono visualizzati i valori relativi alla dimensione, alle proporzioni, alla velocità e alla direzione dell'oggetto contrassegnato. Sono visualizzati anche i colori dell'oggetto. L'oggetto è contrassegnato con un triangolo giallo.

Nota: le proprietà di un oggetto cambiano costantemente. Le proprietà dell'oggetto vengono adottate nel momento in cui si fa clic.

2. Spostare il cursore **Precisione** di ciascuna proprietà per definire la precisione di corrispondenza di un oggetto da rilevare.

Più il cursore viene posizionato a destra, più precisa sarà la descrizione della proprietà dell'oggetto cercato che dovrà attivare un allarme. Se il cursore è impostato a sinistra, la proprietà viene ignorata e il valore non viene adottato nel passaggio successivo.

Vedere anche

- *Condizioni nelle attività, pagina 39*

10.1.13

Configurazione dell'attività Rilevazione folla

■ ■ □ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

■ ■ □ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se un numero di oggetti si trova all'interno di un'area specifica. L'area è definita da un campo folla nell'immagine telecamera.

Per utilizzare la funzione **Rilevazione folla**, è necessario creare prima un'immagine di riferimento dello sfondo senza persone nella pagina di configurazione VCA standard.

L'immagine di riferimento deve raffigurare lo sfondo attuale catturato dalla telecamera. Creare una nuova immagine di riferimento se lo sfondo è cambiato.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Rilevazione folla** e fare clic su **OK**.

Pagina Filtra per proprietà campo folla

1. Nell'elenco **Seleziona un campo folla**, selezionare uno dei campi folla già creati.

Nota: qui non è possibile creare o modificare un campo folla.

2. Spostare il cursore **Densità folla** per definire la densità della folla affinché venga rilevata come tale.

L'equivalente sulla scala è diverso in base alle impostazioni e alle condizioni di ogni sistema. Determinare un valore della soglia significativo per attivare un allarme per la configurazione tramite collaudo.

3. Nella casella **Tempo di antirimbasso [s]**, inserire il tempo minimo per il quale una folla deve essere rilevata nel campo prima che attivi un allarme.
4. Nella casella **Intervallo calcolo media [s]**, inserire il tempo minimo dopo il quale viene attivato un allarme se la densità media della folla in questo periodo supera il valore impostato dal cursore **Densità folla**.

Vedere anche

- *Configurazione dei campi folla, pagina 93*

10.1.14

Configurazione dell'attività Contatore

■ ■ □ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

■ ■ □ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività consente di contare le persone che attraversano una o più linee.



Avviso!

Per ottenere le migliori prestazioni nel conteggio di persone, utilizzare una prospettiva della telecamera BEV. Calibrare la telecamera e impostare la modalità **Tracciamento 3D persone**.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Contatore** e fare clic su **OK**.

Pagina Definire le linee

1. Dall'elenco, selezionare una delle linee già create oppure fare clic su una linea nell'immagine telecamera.
Nota: è possibile creare anche una nuova linea oppure modificarne una esistente.
2. Se necessario, selezionare una seconda e una terza linea.
3. Nella casella **Tempo di antirimbalzo [s]**, inserire il tempo minimo di osservazione di un oggetto prima dell'attraversamento della linea e quindi anche dopo l'attraversamento della linea per attivare un allarme. A tale scopo, selezionare la linea nell'immagine telecamera, quindi immettere il valore. Se necessario, immettere il tempo per ciascuna linea.
Nota: inserendo un valore, è possibile impedire l'attivazione di più eventi allarme a causa di oggetti costantemente in movimento verso la linea e che si allontanano da essa.
4. Nell'elenco **Direzione**, selezionare la direzione in cui un oggetto deve attraversare la linea per generare un allarme. A tale scopo, selezionare la linea nell'immagine telecamera, quindi fare clic su uno dei seguenti elementi:
Avanti: un oggetto genera un allarme se la linea viene attraversata secondo la direzione della freccia nella visualizzazione grafica.
Indietro: un oggetto genera un allarme se la linea viene attraversata nella direzione opposta alla freccia.
Qualunque: un oggetto genera un allarme se la linea viene attraversata indipendentemente dalla direzione.
Se necessario, immettere il tempo per ciascuna linea.
5. Nell'elenco **Trigger di intersezione**, selezionare il trigger oggetto.
 - **Centro oggetto:** un oggetto genera un allarme se il suo centro attraversa la linea.
 - **Object base point:** un oggetto genera un allarme se il suo punto base attraversa la linea.

Definire la pagina Counter Limit and Alarm

1. Nella casella **Limit**, immettere un valore massimo.
2. Fare clic su **Riavvia conteggio** o su **Stop counting**.
 - **Riavvia conteggio:** il sistema continua il conteggio dopo che è stato raggiunto il valore massimo.
 - **Stop counting:** il sistema continua il conteggio se viene raggiunto il valore massimo.
3. Selezionare la casella di controllo **Alarm on overflow** per attivare un evento allarme se viene raggiunto il limite.

Pagina Filtra per classe di oggetto

Limitare le classi oggetto che attivano un allarme.

- Selezionare le caselle di controllo (**Persone in piedi, Veicoli a due ruote, Auto e Veicoli pesanti** nonché le Camera Trainerclassi oggetti se in licenza).

Pagina Approssimazione

Definire le approssimazioni per le diverse proprietà dell'oggetto. È possibile adottare questi valori come base per le impostazioni nella fase successiva.

1. Fare clic su un oggetto in movimento nell'immagine telecamera. Vengono visualizzati i valori relativi alla dimensione, alle proporzioni, alla velocità e alla direzione dell'oggetto contrassegnato. Vengono visualizzati anche i colori dell'oggetto.
Nota: le proprietà di un oggetto cambiano costantemente. Le proprietà dell'oggetto vengono adottate nel momento in cui si fa clic.

2. Fare clic sulla casella di controllo **Applica valori** se si desidera utilizzare le proprietà dell'oggetto contrassegnato.
3. Spostare il cursore **Precisione** di ciascuna proprietà per definire la precisione di corrispondenza di un oggetto da rilevare.
Più il cursore viene posizionato a destra, più precisa sarà la descrizione della proprietà dell'oggetto cercato che dovrà attivare un allarme. Se il cursore è impostato a sinistra, la proprietà viene ignorata e il valore non viene adottato nel passaggio successivo.

Pagina Filtra per condizioni oggetto

Limitare le proprietà di un oggetto che attiva un evento allarme. Gli oggetti che non corrispondono alle proprietà qui specificate non attivano alcun evento allarme.

1. Nella casella **Area oggetto [m²]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per le dimensioni.
2. Nella casella **Proporzioni V/H**, inserire un valore minimo e un valore massimo oppure selezionare un rettangolo nell'immagine telecamera e modificare le dimensioni trascinando un nodo.
3. Nella casella **Velocità [km/h]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per la velocità.
4. Nelle caselle **Direzione 1 [°] / Direzione 2 [°]**, inserire un valore minimo e un valore massimo (angolo) per definire le direzioni di un oggetto in movimento. Solo i flussi che si muovono in queste direzioni attivano un evento allarme.
Le direzioni sono visualizzate come segmenti circolari gialli nell'immagine telecamera. È inoltre possibile definire la direzione nel modo seguente:
 - Collocare il puntatore nel segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi girare il segmento.
 - Collocare il puntatore sopra uno dei bordi del segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il bordo.

Pagina Filtra per colori oggetto

Descrivere le proprietà di colore dell'oggetto cercato.

1. Spostare il cursore per selezionare il grado di luminosità per i colori.
2. Selezionare fino a 5 colori per la ricerca. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic sul segmento di colore desiderato.
3. Spostare il cursore **Precisione** per determinare la precisione di corrispondenza dei colori con quelli dell'oggetto.
4. Se necessario, eliminare un colore selezionato. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic su **Cancella**. Se vi sono dei colori a destra della posizione eliminata, questi si sposteranno automaticamente e otterranno una proporzione maggiore delle proprietà del colore dell'oggetto.

Vedere anche

- *Trigger oggetto basati sulle linee, pagina 32*
- *Classificazione dell'oggetto, pagina 34*
- *Campo, pagina 35*
- *Attività, pagina 38*
- *Condizioni nelle attività, pagina 39*
- *A colori, pagina 40*

10.1.15

Configurazione dell'attività Occupazione

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Attività**

 nel browser Web: **Allarme > VCA > Profilo #1 o Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se un determinato numero di oggetti si trova all'interno di un campo. Inoltre, questa attività attiva un contatore con il numero corrente di oggetti nel campo.



Avviso!

Questa operazione è utile per la gestione delle code.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Occupazione**, quindi fare clic su **OK**.

Pagina Definire il campo

1. Selezionare un campo dall'elenco oppure creare un nuovo campo.
Per creare un nuovo campo, fare clic sull'immagine telecamera per iniziare con il primo angolo del campo, quindi fare clic nuovamente per ciascun angolo. Terminare il campo facendo doppio clic.
Nota: è possibile selezionare **Schermo intero** oppure modificare un campo esistente.
2. Nella casella **Tempo di antirimbasso [s]**, inserire il tempo minimo per il quale un oggetto deve restare nel campo prima che attivi un allarme. A tale scopo, selezionare il campo nell'immagine telecamera, quindi immettere il valore. Se necessario, inserire il tempo per ciascun campo.
Nota: inserendo un valore, è possibile impedire l'attivazione di più eventi allarme a causa di oggetti costantemente in movimento verso il perimetro del campo e che si allontanano da esso.
3. Nell'elenco **Trigger di intersezione**, selezionare il trigger oggetto.
 - **Centro oggetto:** un oggetto genera un allarme se il suo centro è all'interno dell'area sensibile.
 - **Bordo rettangolo:** un oggetto genera un allarme se uno dei bordi del perimetro virtuale che lo circonda si trova all'interno dell'area sensibile.
 - **Rettangolo completo:** un oggetto genera un allarme se il perimetro virtuale intorno all'oggetto è completamente all'interno dell'area sensibile.
 - **Object base point:** un oggetto genera un allarme se il suo punto base è all'interno dell'area sensibile.

Pagina allarme occupazione

1. Selezionare la casella di controllo **Alarm on overcrowding** se il sistema deve generare un evento allarme poiché un numero eccessivo di oggetti si trova all'interno di un campo.
2. Nella casella **Critical value** immettere il numero minimo di oggetti che devono trovarsi all'interno di un campo prima di generare un allarme.
3. Selezionare la casella di controllo **Allarme in caso di oggetti mancanti** se il sistema deve generare un evento allarme poiché non vi sono oggetti sufficienti all'interno di un campo.
4. Nella casella **Critical value** immettere il numero di oggetti che devono trovarsi all'interno di un campo prima di generare un allarme.
5. Selezionare la casella di controllo **Ritarda l'allarme** e nella casella **Tempo di antirimbasso [s]** inserire il tempo minimo per il ritardo.

Pagina Filtra per classe di oggetto

Limitare le classi oggetto che attivano un allarme.

- Selezionare le caselle di controllo (**Persone in piedi, Veicoli a due ruote, Auto e Veicoli pesanti** nonché le Camera Trainer classi oggetti se in licenza).

Pagina Approssimazione

Definire le approssimazioni per le diverse proprietà dell'oggetto. È possibile adottare questi valori come base per le impostazioni nella fase successiva.

1. Fare clic su un oggetto in movimento nell'immagine telecamera. Vengono visualizzati i valori relativi alla dimensione, alle proporzioni, alla velocità e alla direzione dell'oggetto contrassegnato. Vengono visualizzati anche i colori dell'oggetto.

Nota: le proprietà di un oggetto cambiano costantemente. Le proprietà dell'oggetto vengono adottate nel momento in cui si fa clic.

2. Fare clic sulla casella di controllo **Applica valori** se si desidera utilizzare le proprietà dell'oggetto contrassegnato.
3. Spostare il cursore **Precisione** di ciascuna proprietà per definire la precisione di corrispondenza di un oggetto da rilevare.
Più il cursore viene posizionato a destra, più precisa sarà la descrizione della proprietà dell'oggetto cercato che dovrà attivare un allarme. Se il cursore è impostato a sinistra, la proprietà viene ignorata e il valore non viene adottato nel passaggio successivo.

Pagina Filtra per condizioni oggetto

Limitare le proprietà di un oggetto che attiva un evento allarme. Gli oggetti che non corrispondono alle proprietà qui specificate non attivano alcun evento allarme.

1. Nella casella **Area oggetto [m²]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per le dimensioni.
2. Nella casella **Proporzioni V/H**, inserire un valore minimo e un valore massimo oppure selezionare un rettangolo nell'immagine telecamera e modificare le dimensioni trascinando un nodo.
3. Nella casella **Velocità [km/h]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per la velocità.
4. Nelle caselle **Direzione 1 [°] / Direzione 2 [°]**, inserire un valore minimo e un valore massimo (angolo) per definire le direzioni di un oggetto in movimento. Solo i flussi che si muovono in queste direzioni attivano un evento allarme.

Le direzioni sono visualizzate come segmenti circolari gialli nell'immagine telecamera.

È inoltre possibile definire la direzione nel modo seguente:

- Collocare il puntatore nel segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi girare il segmento.
- Collocare il puntatore sopra uno dei bordi del segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il bordo.

Pagina Filtra per colori oggetto

Descrivere le proprietà di colore dell'oggetto cercato.

1. Spostare il cursore per selezionare il grado di luminosità per i colori.
2. Selezionare fino a 5 colori per la ricerca. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic sul segmento di colore desiderato.
3. Spostare il cursore **Precisione** per determinare la precisione di corrispondenza dei colori con quelli dell'oggetto.
4. Se necessario, eliminare un colore selezionato. A tale scopo, selezionare un quadrato, quindi fare clic su **Cancella**. Se vi sono dei colori a destra della posizione eliminata, questi si sposteranno automaticamente e otterranno una proporzione maggiore delle proprietà del colore dell'oggetto.

Vedere anche

- *Trigger oggetto basati sulle linee, pagina 32*
- *Classificazione dell'oggetto, pagina 34*
- *Campo, pagina 35*
- *Condizioni nelle attività, pagina 39*
- *A colori, pagina 40*

10.2**Creazione metadati****Avviso!**

Questa scheda fornisce l'accesso alle impostazioni di base che è possibile adattare per l'ottimizzazione delle prestazioni. Le impostazioni e i valori qui definiti sono validi per tutte le attività.

10.2.1**calibrazione telecamera**

■ ■ ■ □ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Creazione metadati** > scheda **Calibrazione**

■ ■ ■ □ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Creazione metadati** > scheda **Calibrazione**

**Avviso!**

Questa pagina non è disponibile nelle telecamere panoramiche. In caso di telecamera panoramica, calibrare la telecamera in **Menu Install (Installa)** > **Posizionamento**.

Le telecamere IP Bosch supportano l'utente nella calibrazione telecamera fornendo tutte le informazioni note alla telecamera stessa.

Una telecamera viene calibrata presupponendo che il fondo sia orizzontale e completamente piano, quindi facendo apprendere alla telecamera la propria posizione e il campo visivo rispetto al piano orizzontale. Le dimensioni del sensore telecamera e lunghezza focale dell'obiettivo determinano l'ampiezza e la distanza essenziali del campo visivo della telecamera per ottenere una risoluzione sufficiente. Altezza dal piano orizzontale, insieme agli angoli telecamera relativi al piano orizzontale (angolo di inclinazione e rotazione), quindi determina il campo visivo effettivo della telecamera. Nelle telecamere CPP7, un ulteriore sensore consente di specificare gli angoli telecamera.

Pertanto, i seguenti valori telecamera, necessari per la calibrazione, vengono impostati automaticamente per i diversi tipi di telecamera:

Valori telecamera		
Angolo di inclinazione/rotazione	Lunghezza focale	Dimensioni sensore
Impostato automaticamente per: – Telecamere AUTODOME – Telecamere MIC – Telecamere CPP7	Impostato automaticamente per: – Telecamere AUTODOME – Telecamere MIC – Telecamere FLEXIDOME	Impostato automaticamente per tutte le telecamere IP Bosch.

Nelle telecamere AUTODOME, MIC, FLEXIDOME e CPP7, solo l'altezza da terra della telecamera deve essere impostata manualmente. Se necessario, è possibile sovrascrivere manualmente l'angolo di inclinazione e rotazione e la lunghezza focale.

**Avviso!**

Prima di calibrare la telecamera, impostarla nella sua posizione finale e impostare l'obiettivo sul proprio fattore di ingrandimento. Eventuali modifiche della posizione telecamera o della lunghezza focale dell'obiettivo non vengono aggiornate mentre le pagine di configurazione VCA sono aperte.

Per la pagina web del dispositivo: chiudere la configurazione VCA e aprirla nuovamente per ottenere i valori impostati automaticamente dalla telecamera.

In Configuration Manager: passare a pagine diverse da **Attività**, **Creazione metadati** o **Ispezione metadati**, quindi aprire nuovamente **Creazione metadati** > **Calibrazione**.

Apertura della pagina Calibrazione con configurazione predefinita attivata o telecamera non calibrata

Nella configurazione predefinita, la telecamera non è calibrata. Se la casella di controllo **Use camera values** è attivata, vengono visualizzati tutti i valori impostati automaticamente. Essi sono fissi non è possibile modificarli. Immettere tutti i valori mancanti, premere **Applica**, quindi salvare la configurazione.

Aprire della pagina Calibrazione se la telecamera è già calibrata e la casella di controllo Use camera values è attivata

I valori telecamera impostati automaticamente vengono visualizzati con valori aggiornati, anche se la calibrazione precedente è ancora attiva. Premere **Annulla** per ottenere i valori utilizzati o premere **Applica** per regolare la calibrazione con i valori aggiornati. Salvare la configurazione.

Aprire della pagina Calibrazione se la telecamera è già calibrata e la casella di controllo Use camera values è disattivata

Vengono visualizzati i valori configurati manualmente dall'utente. Per ottenere i valori impostati automaticamente, selezionare la casella di controllo **Use camera values**, premere **Applica**, quindi salvare la configurazione.

**Avviso!**

Lo stato di calibrazione (telecamera calibrata / non calibrata) viene visualizzato nella pagina **Impostazioni generali**.

Per sovrascrivere i valori impostati automaticamente:

- ▶ Deselezionare la casella di controllo **Use camera values**. Immettere i nuovi valori, quindi selezionare la casella di controllo **Fissa**.

Per determinare i valori impostati non automaticamente:

1. Per ogni valore (angolo di inclinazione, angolo di rotazione, elevazione e lunghezza focale) di entità nota (ad esempio misurando l'altezza da terra della telecamera o rilevando la lunghezza focale dall'obiettivo), selezionare la casella di controllo **Fissa** e immettere il valore.
2. Per eventuali valori ancora sconosciuti, posizionare un elemento di calibrazione sull'immagine telecamera. Utilizzare questi elementi di calibrazione per tracciare le delineature singole dell'ambiente visualizzato nell'immagine telecamera e definire il posizionamento e la dimensione delle linee e degli angoli.

- Fare clic su  per posizionare una linea verticale nell'immagine. Una linea verticale corrisponde a una linea perpendicolare al piano orizzontale, come l'infisso di una porta, il bordo di un edificio oppure un lampione della luce.

- Fare clic su  per posizionare una linea lungo il suolo nell'immagine. Una linea lungo il suolo corrisponde a una linea sul piano orizzontale, ad esempio la segnaletica orizzontale.
 - Fare clic su  per posizionare un angolo sul suolo nell'immagine. L'angolo sul suolo rappresenta un angolo che si trova sul piano orizzontale, ad esempio l'angolo di un tappeto o la segnaletica orizzontale per il parcheggio.
3. Regolare gli elementi di calibrazione in base alla situazione:
 - Immettere le dimensioni reali di una linea o angolo. A tale scopo, selezionare la linea o l'angolo e immettere le dimensioni nella casella **Dimensioni [m]**.
Esempio: è stata posizionata una linea sul suolo lungo il lato inferiore di un'automobile. L'automobile è lunga 4 m. Immettere 4 m come lunghezza della linea.
 - Regolare la posizione o la lunghezza di una linea o angolo. A tale scopo, trascinare la linea o l'angolo intero, oppure i punti finali individualmente, nella posizione desiderata nell'immagine telecamera.
 - Rimuovere una linea o angolo. A tale scopo, selezionare la linea o l'angolo e fare clic su **Rimuovi elemento**.
- Nota:**
La linea **blu** indica gli elementi di calibrazione che sono stati aggiunti.
Le linee **bianche** rappresentano l'elemento così come dovrebbe essere posizionato sull'immagine telecamera in base ai risultati di calibrazione correnti oppure ai dati di calibrazione determinati.
4. Fare clic su **Adatta elementi** per adattare gli elementi di calibrazione ai risultati oppure ai dati di calibrazione.
 5. Fare clic su **Calibra**.
Nota: una volta spostati gli elementi di calibrazione, questa viene eseguita automaticamente.
 6. Fare clic su **Applica** per salvare la calibrazione dell'immagine corrente.



Avviso!

Se la distanza dalla telecamera (geolocalizzazione) non è rilevante, è sufficiente per stabilire altezza e lunghezza focale una rispetto all'altra. Ciò consente una semplice calibrazione contrassegnando 2-3 persone, ciascuna con una linea verticale, e impostandone le dimensioni. 1,80 m per tutti è sufficiente. Per i migliori risultati, utilizzare almeno una persona in primo piano e una sullo sfondo dell'immagine.

Per verificare la calibrazione:

È possibile verificare la calibrazione inserendo elementi di calibrazione accanto a oggetti con dimensioni note.

1. Fare clic su **Verifica**.
Il pulsante modifica l'etichetta in **Calibra**.
2. Posizionare gli elementi sull'immagine telecamera come descritto in precedenza.
Le dimensioni dell'elemento vengono visualizzate sotto i pulsanti nel modo in cui vengono determinati dalla calibrazione. Queste dimensioni devono corrispondere a quelle reali, cioè, se una linea è lunga 1 m, questa verrà visualizzata con una lunghezza di 1 m nell'immagine acquisita.
3. Fare clic su **Calibra** per tornare alla modalità di calibrazione.

Orizzonte

Se i valori corrispondono, le aree sull'immagine telecamera vengono visualizzate su uno sfondo colorato:

- **blu:** l'area corrisponde al cielo. La linea di fondo dell'area blu rappresenta l'orizzonte. Gli oggetti rilevati nell'area blu non possono essere filtrati correttamente per dimensioni o velocità.
- **Giallo:** gli oggetti inferiori a 2 m che si trovano nell'area sotto l'orizzonte non possono essere rilevati in quanto troppo piccoli. Se si desidera rilevare gli oggetti in quest'area, è necessario posizionare diversamente la telecamera.

Se, ad esempio, la telecamera è installata su un edificio a un'altezza relativamente bassa, questo tipo di visualizzazione non è necessaria, in quanto l'intera area coperta si trova sotto l'orizzonte.

La descrizione del comando indica la deviazione degli elementi creati dagli elementi suggeriti. Minore è questo valore, migliore sarà la calibrazione.

Vedere anche

- *Calibrazione, pagina 33*

10.2.2**Configurazione delle impostazioni generali**

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Creazione metadati** > scheda **Impostazioni generali**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Creazione metadati** > scheda **Impostazioni generali**

Questa pagina consente di attivare la funzione **Rilevazione dei volti**.

- Selezionare la casella di controllo **Rilevazione dei volti** se si desidera archiviare volti per il riconoscimento.

Vedere anche

- *Impostazioni generali, pagina 42*

10.2.3**Configurazione dell'area sensibile**

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Creazione metadati** > scheda **Area sensibile**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Creazione metadati** > scheda **Area sensibile**

Questa pagina consente di definire aree non sensibili.

**Avviso!**

Le aree non sensibili (**Oscuramenti VCA**) non sono valide per la stima della densità della folla.

Per definire aree non sensibili:

1. Nella pagina **Oscuramento VCA**, fare clic su **Aggiungi**. Un'area non sensibile viene aggiunta all'immagine telecamera.

Nota: è possibile anche definire un'area non sensibile direttamente nell'immagine telecamera. A tale scopo, fare clic nell'immagine telecamera. Ciascun clic crea un nuovo angolo dell'area non sensibile. Un doppio clic chiude l'area non sensibile.

2. Nell'immagine telecamera, regolare la posizione e le dimensioni dell'area non sensibile, se necessario.

Per rimuovere aree non sensibili:

- Nella pagina **Oscuramento VCA**, selezionare un'area non sensibile dall'elenco o nell'immagine telecamera, quindi fare clic su **Rimuovi**.

Vedere anche

- *Area sensibile, pagina 42*

10.2.4

Configurazione dei parametri di tracciamento

■ ■ ■ □ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Creazione metadati** > scheda **Tracciamento**

■ ■ ■ □ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Creazione metadati** > scheda **Tracciamento**

Questa pagina consente di definire la modalità di tracciamento e le impostazioni di rilevamento dell'oggetto.

Per configurare i parametri di tracciamento:

1. Nella pagina **Parametri di tracciamento**, selezionare il tipo di tracciamento.
 - **Tracciamento standard:** tracciamento standard di regioni in movimento sul piano dell'immagine. La calibrazione non è richiesta. Può essere utilizzata se la scena comprende piani multipli, scale, ad esempio. Se possibile, gli oggetti vengono separati e le forme automaticamente smussate.
 - **Tracciamento 3D:**
tracciamento tridimensionale degli oggetti sul piano orizzontale. Se possibile, gli oggetti vengono separati. Le forme degli oggetti vengono automaticamente smussate e un modello 3D viene inserito per le persone in piedi.
In questo modo si ottengono rilevamento e tracciamento migliorati in scene con un unico piano orizzontale principale. Una scena che comprende più piani o scale, ad esempio, non è adatta per la modalità **Tracciamento 3D**.

Nota:

Tracciamento 3D diventano effettive solo dopo la calibrazione telecamera. La calibrazione è richiesta per rilevare e tracciare oggetti sul piano orizzontale e per classificare gli oggetti in base alle dimensioni reali. Non utilizzare **Tracciamento 3D** se l'altezza telecamera è inferiore a 2,50 m (altezza consigliata per risultati ottimali: oltre 3 m).

- **Tracciamento 3D persone:**

tutti gli oggetti sono interpretati come persone e separati di conseguenza. Sulle persone vengono fatte corrispondere forme 3D. Questa funzione è ottimizzata per il rilevamento e il tracciamento di persone dall'alto e in aree chiuse.

Nota:

Tracciamento 3D persone diventano effettive solo dopo la calibrazione telecamera. La calibrazione è necessaria per rilevare e tracciare oggetti sul piano orizzontale e per classificare gli oggetti in base alle dimensioni reali.

Se è selezionata la modalità **Tracciamento 3D persone**, le proporzioni di una persona non cambiano anche se questa cade o si alza. In modalità **Tracciamento 3D persone**, la forma della persona rimane in posizione verticale.

- **Tracciamento imbarcazioni** (solo per telecamere CPP6 e CPP7):
Il tracciamento ottimizzato per rilevare un oggetto sopra la superficie dell'acqua, simile a un natante.
 - **Modalità museo:**
il tracciamento ottimizzato per rilevare qualsiasi movimento vicino a un'opera esposta in un museo e generare un evento allarme, ad esempio, se una persona si avvicina alle opere o tocca un dipinto. Non è disponibile alcuna separazione degli oggetti.
Nota: utilizzare **Modalità museo** in combinazione con il trigger di intersezione **Bordo rettangolo**.
2. Solo per telecamere CPP4:
nella casella **Area oggetto [m²]**, inserire le dimensioni minime per tutti gli oggetti che genereranno un evento allarme. Gli oggetti più piccoli delle dimensioni specificate saranno ignorati. Accertarsi che il valore non sia troppo grande, per evitare che oggetti importanti vengano esclusi per errore dalla generazione di allarme.
Nota: il valore viene visualizzato graficamente da un quadrato con contorno giallo nell'immagine telecamera. Trascinare uno dei riquadri blu per regolare il valore. Il quadrato giallo può essere spostato nell'immagine telecamera per coprire gli oggetti utilizzati per il confronto delle dimensioni.
 3. Solo per telecamere CPP6 e CPP7:
nella casella **Area oggetto min. [m²]**, inserire le dimensioni minime per tutti gli oggetti che genereranno un evento allarme.
 4. Nell'elenco **Soppressione disturbi**, selezionare la voce desiderata (**Off**, **Media**, **Forte**) per migliorare la soppressione di allarmi indesiderati.
Ad esempio, gli allarmi causati da:
 - Alberi o cespugli mossi dal vento.
 - Qualsiasi oggetto statico che si sposta nella linea di vista della telecamera.
 - Ombre con basso contrasto, riflessi e cambi di illuminazione.
 5. Solo per telecamere CPP6 e CPP7:
spostare il cursore **Sensibilità** per definire la sensibilità.
Nota: non appena appare un nuovo oggetto, l'analisi video considera la distanza percorsa e il periodo per il quale può essere osservato il nuovo oggetto al fine di stabilire se si tratta di un oggetto reale che deve essere aggiunto ai metadati oppure se si tratta solamente di un disturbo. La decisione può essere ritardata se è attiva la soppressione del rumore e una parte dell'immagine è classificata come rumorosa.
Aumentare la sensibilità se si verificano troppi falsi oggetti, oppure aumentarla se gli oggetti vengono mancati o rilevati troppo tardi.

10.2.5

Configurazione dei parametri abbandonati/rimossi

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Creazione metadati** > scheda **Inattivi/Rimossi**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Creazione metadati** > scheda **Inattivi/Rimossi**

Questa pagina consente di definire i parametri degli oggetti abbandonati e rimossi.

Per configurare i parametri:

1. Sotto **Oggetti tracciati**, nella casella **Tempo di antirimbalo [s] (solo oggetti fermati)**, inserire l'intervallo di tempo per cui un oggetto tracciato e in movimento deve rimanere abbandonato per essere classificato come fermo. Si noti che il tracciamento dell'oggetto in questione viene quindi interrotto.
2. Selezionare la casella di controllo **Genera metadati per oggetti 'messi in moto/fermati'** per generare metadati nel modo seguente:
Oggetti avviati: genera metadati non appena un oggetto abbandonato (ad esempio, un'auto) in un'area sensibile inizia a muoversi.
Oggetti fermati: genera metadati se un oggetto tracciato e in movimento (ad esempio, un'auto) si ferma nell'area sensibile per il tempo di antirimbalo definito.
3. Selezionare la casella di controllo **Genera metadati per oggetti 'piazziati/tolti'** per generare metadati nel modo seguente:
Oggetti posizionati: genera metadati se un oggetto (ad esempio, una valigia) viene posizionata nell'area sensibile da un oggetto tracciato in movimento (ad esempio, una persona) per il tempo di antirimbalo definito.
Oggetti presi: genera metadati se un oggetto abbandonato (ad esempio, una valigia) nell'area sensibile viene portato via da un oggetto tracciato in movimento (ad esempio, una persona) dopo il tempo di antirimbalo definito.
4. Nella casella **Tempo di antirimbalo [s]**, inserire l'intervallo di tempo in secondi per cui un oggetto deve rimanere abbandonato per essere classificato come tale.
5. Solo per telecamere CPP6 e CPP7:
nella casella **Area oggetto [m²]**, inserire le dimensioni minime e massime per tutti gli oggetti che genereranno un evento allarme. Gli oggetti più piccoli o più grandi delle dimensioni specificate saranno ignorati. Accertarsi che l'intervallo tra le dimensioni minime e quelle massime non sia eccessivamente ridotto per evitare che oggetti importanti vengano esclusi per errore dalla generazione di allarme.
Nota: i valori vengono visualizzati contemporaneamente nell'immagine telecamera con due quadrati gialli. Trascinare uno dei riquadri blu per regolare i valori. I quadrati gialli possono essere spostati nell'immagine telecamera per coprire gli oggetti utilizzati per il confronto delle dimensioni.

Vedere anche

- *Configurazione dell'attività Oggetto rimosso, pagina 72*
- *Configurazione dell'attività Oggetto abbandonato, pagina 74*

10.2.6

Configurazione dei campi folla

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Creazione metadati** > scheda

Campi folla

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Creazione metadati** > scheda

Campi folla

Questa pagina consente di definire campi folla.

Per definire campi folla:

1. A pagina **Impostazioni campo folla**, fare clic su **Aggiungi**. Un campo folla viene aggiunto all'immagine telecamera.

Nota: è possibile anche definire un campo folla direttamente nell'immagine telecamera. A tale scopo, fare clic nell'immagine telecamera. Ciascun clic crea un nuovo angolo del campo folla. Un doppio clic chiude il campo folla.

2. Nell'immagine telecamera, regolare la posizione e le dimensioni del campo folla, se necessario.

Per rimuovere campi folla:

- ▶ Nella pagina **Impostazioni campo folla** oppure nell'immagine telecamera, selezionare un campo folla e fare clic su **Rimuovi**.

Vedere anche

- *Configurazione dell'attività Rilevazione folla, pagina 82*
- *Campi folla, pagina 43*

10.3

Ispezione metadati - statistiche

I valori che vengono visualizzati consentono di calcolare una stima dei valori minimo e massimo da inserire per la creazione di un'attività allo scopo di garantire il rilevamento degli oggetti desiderati.


Per visualizzare le statistiche:

- ▶ Fare clic su un oggetto nell'immagine telecamera.
L'oggetto viene indicato con una bandiera gialla e vengono visualizzate le relative proprietà.
Le linee indicano la percentuale di oggetti per la quale è rilevato il rispettivo valore. Più alta è la linea, maggiori sono gli oggetti che soddisfano un determinato criterio.
L'asse x dei due istogrammi superiori (ad esempio, area e velocità) si adatta automaticamente.
Gli istogrammi distinguono gli oggetti che attivano un allarme (linea rossa) da quelli che non attivano un allarme (linea blu).
Linee blu: gruppo di oggetti senza allarme
Linee rosse: gruppo di oggetti con allarme

Nota:

- Se un oggetto contrassegnato lascia l'area sensibile, non è più possibile monitorarne le proprietà. Tale principio si applica anche agli oggetti che non si spostano per un lungo periodo di tempo. In tal caso, la visualizzazione del valore non viene più modificata. Se necessario, fare clic su un altro oggetto.
- Il grafico di progressione indica il cambiamento dei valori di ogni proprietà durante i 30 secondi precedenti.
- Le proprietà di un oggetto in movimento cambiano sempre. Un'automobile non viaggia sempre a una velocità costante. Una persona si siede, si alza oppure cambia direzione.
- Non è possibile rilevare i colori per oggetti di dimensioni molto ridotte.
- Ad esempio, il colore di un oggetto dipende dall'illuminazione dell'immagine. I colori rilevati differiscono se l'oggetto si trova esposto a un riflettore piuttosto che in una zona d'ombra.
- Le proprietà del colore dell'oggetto contrassegnato sono visualizzate con colonne colore disposte in base alla relativa pesatura. Quanto più a sinistra si trova una colonna, tanto maggiore sarà la proporzione della proprietà colore dell'oggetto.
- Anche le colonne colore vengono aggiornate ogni secondo. Quando la proprietà del colore dell'oggetto contrassegnato cambia, anche la colonna viene modificata.
- I colori che vengono rappresentati per meno del 5% non vengono visualizzati.

- Fermare il puntatore su una colonna colore per visualizzare una descrizione del comando con valori della sfumatura, della saturazione e del valore (HSV), nonché la pesatura del colore.

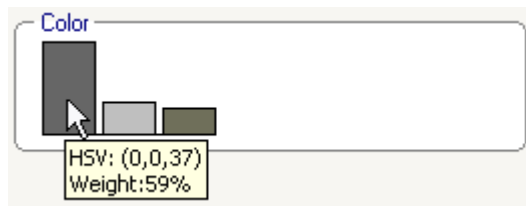

Per riavviare le statistiche:

- Fare clic su **Ripristino**.

Vedere anche

- *Ispezione metadati - statistiche, pagina 44*

11

Configurazione del modulo Camera Trainer

 in Configuration Manager: selezionare la telecamera > scheda **VCA** > scheda Camera Trainer

11.1

Configurazione del rilevatore

Per configurare il rilevatore:

- Immettere il nome del rilevatore. A tale scopo, fare doppio clic sulla casella del nome (ad esempio, **Rilevatore 1**), quindi digitare un nome significativo.
Nota:
 x : elimina il rilevatore.
 + : aggiunge un nuovo rilevatore
 codice colore rivelatore e numero del rivelatore (utilizzati come contrassegno di classificazione durante la visualizzazione di metadati Intelligent Video Analytics e Essential Video Analytics che comprendono oggetti specifici della scena)
- Fare clic sull'icona **Pausa** .
Nota: in modalità **Pausa** è possibile definire solo l'area monitorata (ROI) e i campioni.
- Fare clic su **Modifica ROI** per definire l'area monitorata (ROI).
Nota: l'etichetta del pulsante diventa **Modifica campioni**. Facendo clic su **Modifica campioni** è possibile modificare i campioni.
- Tracciare un rettangolo intorno alla rispettiva area nell'immagine telecamera.
 A tale scopo, fare clic sull'immagine telecamera e regolare le dimensioni e la posizione del rettangolo inserito automaticamente. Il rettangolo viene visualizzato con bordi blu.
Per regolare la posizione: posizionare il puntatore in un rettangolo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il rettangolo nella posizione desiderata.
Per regolare le dimensioni: posizionare il puntatore su un bordo o uno degli angoli del rettangolo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il rettangolo o l'angolo nella posizione desiderata.
Nota: si consiglia di definire l'area di interesse con le dimensioni minime possibili. Quanto più piccola è la regione di interesse, tanto minore è il numero di campioni necessari e tanto migliore è il rilevatore. Una regione di interesse più piccola migliora i risultati del rilevatore grazie a un minor numero di modifiche allo sfondo e di prospettiva nel campo visivo.
- Fare clic su **Modifica campioni** per definire gli oggetti.
Nota:
 - Il numero di campioni necessari dipende dalla scena. Una diversa illuminazione, condizioni atmosferiche diverse, una maggiore struttura, oggetti diversi, una regione di interesse ampia e un campo visivo ampio richiedono un maggior numero di campioni.
 - Per definire i campioni, utilizzare oggetti con delineature significative in aree costate e la quantità minima di occlusioni potenziali, ad esempio il parabrezza di un'auto in sosta invece dell'auto intera.
 - L'etichetta del pulsante diventa **Modifica ROI**. Facendo clic su **Modifica ROI** è possibile modificare l'area monitorata (ROI).
- Tracciare un rettangolo intorno al campione positivo (oggetto) nell'immagine telecamera.
 A tale scopo, fare clic sull'immagine telecamera e regolare le dimensioni e la posizione del rettangolo inserito automaticamente. Il rettangolo intorno a un campione viene visualizzato con bordi verdi.
Per regolare la posizione: posizionare il puntatore in un rettangolo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il rettangolo nella posizione desiderata.

Per regolare le dimensioni: posizionare il puntatore su un bordo o uno degli angoli del rettangolo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il rettangolo o l'angolo nella posizione desiderata.

Nota:

- È possibile ridimensionare solo il primo campione. Tutti gli altri campioni aggiunti utilizzano le stesse dimensioni e proporzioni. Se dopo avere aggiunto un secondo campione è necessario un ridimensionamento, fare clic su **Reset**, quindi ridefinire il rilevatore.
 - Per aggiungere ulteriori campioni (dopo il primo), fare clic sul centro dell'area desiderata per posizionare automaticamente un campione positivo. Maiusc+clic crea un campione negativo.
 - A causa della risoluzione inferiore del modulo Camera Trainer, la posizione visualizzata e le dimensioni dell'area di interesse e dei campioni possono differire dalla posizione e dalle dimensioni tracciate usando il mouse. Il sistema imposta automaticamente la posizione più vicina possibile.
 - Fare doppio clic sul campione per trasformare un campione positivo in un campione negativo.
7. Verificare che i campioni positivi siano corretti. In caso contrario, fare clic con il pulsante destro del mouse su un qualunque campione errato, quindi fare clic su **Elimina** o **Converti** o sul menu di scelta rapida.
- Nota:** il comando **Converti** converte un campione positivo in un campione negativo.
8. Fare clic su **Aggiungi negativi** per aggiungere automaticamente campioni negativi. Tutti i campioni negativi vengono visualizzati come rettangoli con bordi rossi.
- Nota:**
- La funzione **Aggiungi negativi** può essere eseguita più volte. Se vi è spazio sufficiente, vengono aggiunti nuovi campioni.
 - È inoltre possibile collocare dei rettangoli sui campioni negativi mediante Maiusc+clic.
9. Verificare che i campioni negativi siano corretti. In caso contrario, fare clic con il pulsante destro del mouse sul rettangolo, quindi fare clic su **Elimina** o **Converti** o sul menu di scelta rapida.
- Nota:**
- Il comando **Converti** converte un campione negativo in un campione positivo.
 - Facendo doppio clic sul campione si trasforma inoltre un campione negativo in un campione positivo.
10. Fare clic su **Apprendi**. I campioni vengono utilizzati per addestrare il rilevatore e vengono aggiunti all'elenco **Campioni**.
Pertanto, se si elimina un campione già salvato, ma nell'immagine telecamera vi è ancora un rettangolo è ancora intorno a tale area, viene salvato un altro campione con lo stesso contenuto.
- Nota:** prestare attenzione quando si modifica il gruppo di **campioni**. Ogni volta che si fa clic su **Apprendi**, i campioni nell'immagine telecamera e quelli già valutati, salvati in memoria, vengono valutati nuovamente.
11. Fare clic sul gruppo di **campioni** per visualizzare e gestire i campioni positivi e negativi.
- Per eliminare un campione:** fare clic su un campione, quindi premere il tasto Elimina.
- Per copiare un campione:** trascinare un campione dall'area **Campioni positivi** all'area **Campioni negativi** o viceversa.

Per salvare o caricare un campione: trascinare un campione dall'area **Campioni positivi** o dall'area **Campioni negativi** a Windows Explorer o viceversa.

Nota: la copia di un campione da Windows Explorer all'area campioni Camera Trainer è disponibile solo se il campione presenta le dimensioni giuste del rilevatore.

12. Opzionale: fare clic su **Comprimi** per eliminare i campioni simili.

Nota: è possibile utilizzare questa funzione opzionalmente se si dispone di molti campioni e si desidera eliminare quelli simili. Ciò non è necessario se si rimane entro il limite di 1024 campioni positivi e 1024 campioni negativi.

13. Ripetere i passaggi precedenti per migliorare il processo.

Nota: si consiglia di non modificare la zona di interesse. Utilizzare il feedback del rilevatore per verificare e regolare i campioni.



Avviso!

Dopo aver configurato il rilevatore è necessario impostare le rispettive attività **Allarme** e **Contatore**.

Vedere anche

- *Configurazione di attività, pagina 61*

11.2

Azioni del mouse

Utilizzare le azioni del mouse per selezionare, eliminare, ridimensionare e spostare il campione e per trasformare i campioni positivi in negativi. I campioni selezionati vengono visualizzati con bordi tratteggiati.

Per selezionare i campioni:

Un campione

- ▶ Fare clic sul campione.

Campioni multipli

- ▶ Tenere premuto il tasto CTRL, quindi fare clic su ciascun campione.

oppure

- ▶ Tenere premuto il tasto CTRL e disegnare un rettangolo attorno ai campioni utilizzando il puntatore del mouse. Il rettangolo viene visualizzato in grigio.

Per annullare la selezione di un campione:

- ▶ Selezionare un nuovo campione per deselegionare l'altro.

Per spostare un ROI o un campione:

- ▶ Posizionare il puntatore del mouse in un rettangolo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il rettangolo nella posizione desiderata:

Per modificare le dimensioni di un ROI o di un campione:

Nota: è possibile ridimensionare solo il primo campione. Se dopo avere aggiunto un secondo campione è necessario un ridimensionamento, fare clic su **Reset**, quindi ridefinire il rilevatore.

- ▶ Posizionare il puntatore del mouse su un bordo del rettangolo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il rettangolo nella posizione desiderata.

oppure

- ▶ Posizionare il puntatore su uno degli angoli del rettangolo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare l'angolo nella posizione desiderata.

Per aggiungere campioni positivi:

- ▶ Fare clic su un punto qualsiasi del rettangolo ROI per posizionare un campione aggiuntivo.

Per eliminare i campioni:

Un campione

- ▶ Selezionare il campione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto qualunque dell'immagine telecamera, quindi fare clic su **Elimina**.

oppure

- ▶ Selezionare il campione, quindi premere il tasto CANC.

Tutti i campioni

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi dell'immagine telecamera, quindi fare clic su **Elimina tutti**.

Per modificare lo stato del campione:

- ▶ Fare doppio clic sul campione per trasformare un campione negativo in un campione positivo e vice versa.

oppure

- ▶ Selezionare il campione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto qualunque dell'immagine telecamera, quindi fare clic su **Attiva/disattiva**.


oppure

- ▶ Fare clic su un punto qualsiasi nell'immagine telecamera, quindi selezionare **Contrassegna tutti come negativi** o **Contrassegna tutti come positivi**.

11.3


Descrizione dell'indicatore cronologico

È possibile utilizzare la modalità Live e la modalità Registrazione per addestrare il computer.

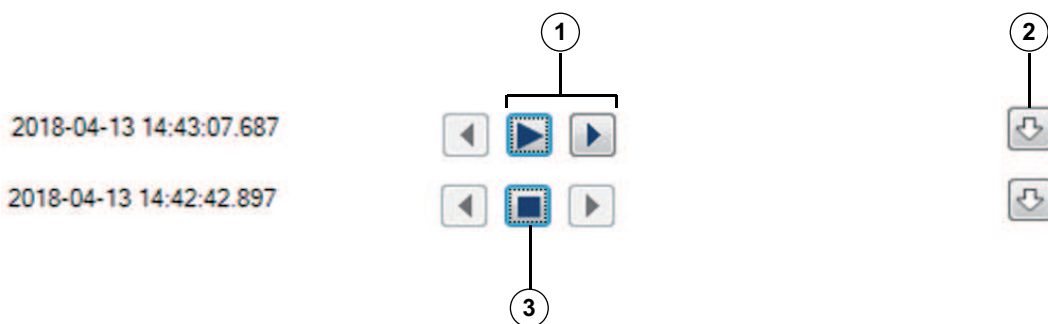Modalità live

1	Carica l'immagine corrente (Start/Stop/Avanti) Nota: l'addestramento è possibile solo in modalità Pausa.	2	Pulsante per visualizzare l'indicatore cronologico (se disponibile).
3	Modalità Riproduzione: vengono visualizzati i risultati rilevatore salvati.		

Modalità di registrazione

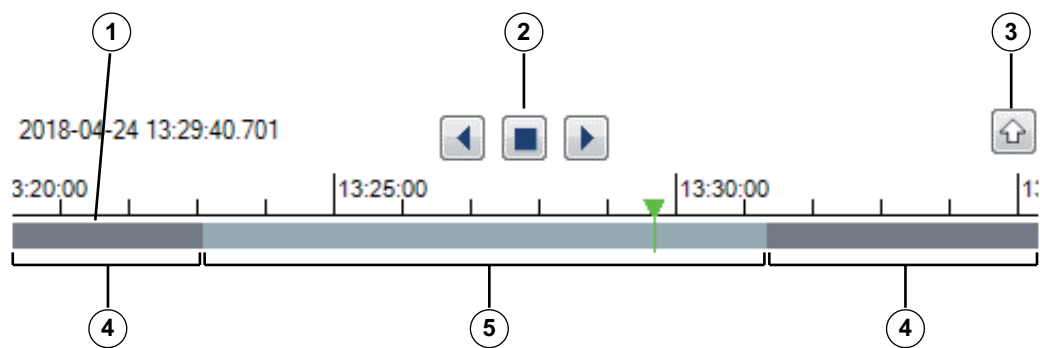

1	Indicatore cronologico: ruotare la rotellina per eseguire lo zoom in avanti o indietro.	2	L'addestramento è possibile solamente in modalità Pausa . Modalità Riproduzione : il rilevatore è attualmente in fase di addestramento. A differenza di visualizzazione live, vengono visualizzati gli ultimi risultati rilevatore appresi, caricati o non caricati nella telecamera.
3	Indicatore cronologico visibile. Registrazione da una scheda SD della telecamera.	4	Nessuna registrazione disponibile.
5	Registrazione disponibile.  = Posizione corrente della registrazione visualizzata.		

12 Configurazione di Intelligent Video Analytics Flow

Questo capitolo descrive la configurazione e le diverse impostazioni di Intelligent Video Analytics Flow.

12.1 Configurazione di attività

■ ■ ■ □ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e Intelligent Video Analytics Flow > scheda **Attività**

■ ■ ■ □ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics Flow > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Per creare o modificare un'attività, utilizzare sempre una procedura guidata. Quando si utilizza la procedura guidata per creare o modificare un'attività, è possibile accedere all'immagine telecamera e ai comandi, ad esempio per creare, modificare o eliminare campi. Gli utenti esperti possono adattare le attività ai loro requisiti mediante VCA Task Script Editor. Dal colore delle delineature dell'oggetto è possibile riconoscere immediatamente se un oggetto attiverà un allarme con le impostazioni fornite.



Avviso!

Prima di definire le attività, specificare l'area sensibile e i parametri di rilevazione del movimento.

Vedere anche

- *Attività (flusso), pagina 50*

12.1.1 Configurazione dell'attività Rileva qualunque flusso

■ ■ ■ □ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e Intelligent Video Analytics Flow > scheda **Attività**

■ ■ ■ □ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics Flow > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Quando si utilizza Intelligent Video Analytics Flow per la prima volta, l'attività predefinita **Rileva ogni flusso** è già disponibile. Questa attività consente di rilevare tutti i flussi presenti nell'immagine telecamera. Inizialmente, anche le impostazioni generali sono predefinite in modo da non escludere alcun oggetto.

Nella configurazione, questa prima attività predefinita corrisponde al tipo di attività **Flusso in campo**.

Vedere anche

- *Configurazione dell'attività Flusso nel campo, pagina 102*

12.1.2 Configurazione dell'attività Manomissione

■ ■ ■ □ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e Intelligent Video Analytics Flow > scheda **Attività**

■ ■ ■ □ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics Flow > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se si presume che la sorgente video (telecamera) sia stata manomessa.

Qui è possibile attivare soltanto il filtro per gli eventi importanti. Non è possibile modificare le impostazioni per la rilevazione manomissione. Solo le impostazioni selezionate nella pagina iniziale VCA possono essere attivate da qui.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Manomissione** e fare clic su **OK**.

Pagina Definire il trigger

Per attivare un evento allarme deve verificarsi uno degli eventi attivati.

- Selezionare l'evento corrispondente.

Scena troppo luminosa

Attivazione di un allarme in seguito a tentativi di manomissione dovuti a un'illuminazione eccessiva (ad esempio, puntando direttamente sull'obiettivo la luce di un flash). La luminosità media della scena viene assunta come base per il riconoscimento.

Scena troppo scura

La manomissione in seguito alla copertura dell'obiettivo deve attivare un allarme. La luminosità media della scena viene assunta come base per il riconoscimento.

Controllo riferimento

Una deviazione dall'immagine di riferimento sulla pagina iniziale VCA deve attivare un allarme.

12.1.3

Configurazione dell'attività Rilevazione folla

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e Intelligent Video Analytics Flow > scheda **Attività**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se un numero di oggetti si trova all'interno di un'area specifica. L'area è definita da un campo folla nell'immagine telecamera.

Per utilizzare la funzione **Rilevazione folla**, è necessario creare prima un'immagine di riferimento dello sfondo senza persone nella pagina di configurazione VCA standard.

L'immagine di riferimento deve raffigurare lo sfondo attuale catturato dalla telecamera. Creare una nuova immagine di riferimento se lo sfondo è cambiato.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Rilevazione folla** e fare clic su **OK**.

Pagina Filtra per proprietà campo folla

1. Nell'elenco **Seleziona un campo folla**, selezionare uno dei campi folla già creati.

Nota: qui non è possibile creare o modificare un campo folla.

2. Spostare il cursore **Densità folla** per definire la densità della folla affinché venga rilevata come tale.

L'equivalente sulla scala è diverso in base alle impostazioni e alle condizioni di ogni sistema. Determinare un valore della soglia significativo per attivare un allarme per la configurazione tramite collaudo.

3. Nella casella **Tempo di antirimbato [s]**, inserire il tempo minimo per il quale una folla deve essere rilevata nel campo prima che attivi un allarme.
4. Nella casella **Intervallo calcolo media [s]**, inserire il tempo minimo dopo il quale viene attivato un allarme se la densità media della folla in questo periodo supera il valore impostato dal cursore **Densità folla**.

Vedere anche

- *Configurazione dei campi folla, pagina 105*

12.1.4

Configurazione dell'attività Flusso nel campo

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e Intelligent Video Analytics Flow > scheda **Attività**

 nel browser Web: **Allarme > VCA > Profilo #1 o Profilo #2** e Intelligent Video Analytics Flow > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se viene rilevato un flusso (movimento generale) all'interno di una determinata area. L'area è definita da un campo nell'immagine telecamera. Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
 - Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Flusso in campo** e fare clic su **OK**.

Pagina Definire il campo

1. Selezionare un campo dall'elenco oppure creare un nuovo campo.

Per creare un nuovo campo, fare clic sull'immagine telecamera per iniziare con il primo angolo del campo, quindi fare clic nuovamente per ciascun angolo. Terminare il campo facendo doppio clic.

Nota: è possibile selezionare **Schermo intero** oppure modificare un campo esistente.
2. Nella casella **Tempo di antirimbasso [s]**, inserire il tempo minimo per il quale un flusso deve essere rilevato nel campo prima che venga attivato un allarme evento.

Pagina Filtra per proprietà flusso

Limitare con esattezza le proprietà di un flusso che attiva un evento allarme. I flussi che non corrispondono alle proprietà specificate qui non attivano alcun evento allarme.

1. Selezionare le caselle di controllo **Direzione 1 [°] / Direzione 2 [°]**.
2. Nelle caselle **Direzione 1 [°] / Direzione 2 [°]**, inserire un valore minimo e un valore massimo (angolo) per definire le direzioni. Solo i flussi che si muovono in queste direzioni attivano un evento allarme.

Le direzioni sono visualizzate come segmenti circolari gialli nell'immagine telecamera.

È inoltre possibile definire la direzione nel modo seguente:

- Collocare il puntatore nel segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi girare il segmento.
- Collocare il puntatore sopra uno dei bordi del segmento circolare giallo, tenere premuto il pulsante del mouse, quindi spostare il bordo.

3. Selezionare la casella di controllo **Attività [% dell'area]** se si desidera filtrare i flussi che devono attivare un evento allarme in base alla loro attività.

In questo contesto, un'attività rappresenta la percentuale di area monitorata in cui viene rilevato un flusso.

4. Nelle caselle **Attività [% dell'area]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per l'attività.

I valori selezionati vengono visualizzati sull'immagine telecamera durante l'immissione da un alto numero di punti gialli. Il numero di frecce che indica il flusso rilevato è direttamente proporzionale all'attività nell'area.

5. Selezionare la casella di controllo **Velocità** se si desidera filtrare i flussi che devono attivare un evento allarme in base alla loro velocità.
6. Selezionare la velocità minore e maggiore.

Le velocità selezionate vengono indicate da due punti mobili sull'immagine telecamera.

Nota: è possibile spostare o ruotare questo campo utilizzando il puntatore. Collocarlo su un'area con un flusso. In questo modo è possibile allineare la velocità di flusso con le impostazioni selezionate.

Vedere anche

- *Campi, pagina 50*

12.1.5

Configurazione dell'attività Controflusso nel campo

■ ■ ■ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e Intelligent Video Analytics Flow > scheda **Attività**

■ ■ ■ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics Flow > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se viene rilevato un flusso che si sposta al contrario rispetto a un flusso principale all'interno di una determinata area.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
 - ▶ Nella pagina **Crea un'attività**, selezionare **Controflusso nel campo** e fare clic su **OK**.

Pagina Definire il campo

1. Selezionare un campo dall'elenco oppure creare un nuovo campo.
Per creare un nuovo campo, fare clic sull'immagine telecamera per iniziare con il primo angolo del campo, quindi fare clic nuovamente per ciascun angolo. Terminare il campo facendo doppio clic.
Nota: è possibile selezionare **Schermo intero** oppure modificare un campo esistente.
2. Nella casella **Tempo di antirimbasso [s]**, inserire il tempo minimo per il quale un flusso deve essere rilevato nel campo prima che venga attivato un allarme evento.

Pagina Filtra per proprietà controflusso

1. Nella casella **Angolo di tolleranza controflusso [°]**, inserire il valore della deviazione massima del controflusso rispetto al flusso principale. Sono validi gli angoli compresi tra 0° e 180°.
Nota:
La direzione generale del movimento viene riconosciuta automaticamente come flusso principale. Soltanto i flussi che si muovono nella direzione opposta, prendendo in considerazione la deviazione, attivano un evento allarme.
Selezionando 0°, la direzione del movimento è limitata in modo che qualsiasi controflusso non venga rilevato, mentre se si seleziona 180° vengono rilevati tutti i movimenti.
2. Nella casella **Finestra tempo di adattamento [s]**, inserire il periodo durante il quale deve esserci un'attività perché venga rilevato un flusso principale. Non appena viene rilevato un flusso principale, viene rilevato anche il controflusso.
3. Selezionare la casella di controllo **Attività [% dell'area]** se si desidera filtrare i flussi che devono attivare un evento allarme in base alla loro attività.
In questo contesto, un'attività rappresenta la percentuale di area monitorata in cui viene rilevato un flusso.
4. Nelle caselle **Attività [% dell'area]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per l'attività.
I valori selezionati vengono visualizzati sull'immagine telecamera durante l'immissione da un alto numero di punti gialli. Il numero di frecce che indica il flusso rilevato è direttamente proporzionale all'attività nell'area.
5. Selezionare la casella di controllo **Velocità** se si desidera filtrare i flussi che devono attivare un evento allarme in base alla loro velocità.
6. Selezionare la velocità minore e maggiore.
Le velocità selezionate vengono indicate da due punti mobili sull'immagine telecamera.
Nota: è possibile spostare o ruotare questo campo utilizzando il puntatore. Collocarlo su un'area con un flusso. In questo modo è possibile allineare la velocità di flusso con le impostazioni selezionate.

Vedere anche

- *Campi, pagina 50*

12.2**Creazione metadati****Avviso!**

Questa scheda fornisce l'accesso alle impostazioni di base che è possibile adattare per l'ottimizzazione delle prestazioni. Le impostazioni e i valori qui definiti sono validi per tutte le attività.

12.2.1**Configurazione dell'area sensibile**

■ ■ ■ □ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e Intelligent Video Analytics Flow > scheda **Creazione metadati** > scheda **Impostazioni sensibilità**

■ ■ ■ □ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics Flow > pulsante **Configurazione** > scheda **Creazione metadati** > scheda **Impostazioni sensibilità**

Questa pagina consente di definire aree non sensibili.

Per definire aree non sensibili:

1. Nella pagina **Oscuramento VCA**, fare clic su **Aggiungi**. Un'area non sensibile viene aggiunta all'immagine telecamera.
Nota: è possibile anche definire un'area non sensibile direttamente nell'immagine telecamera. A tale scopo, fare clic nell'immagine telecamera. Ciascun clic crea un nuovo angolo dell'area non sensibile. Un doppio clic chiude l'area non sensibile.
2. Nell'immagine telecamera, regolare la posizione e le dimensioni dell'area non sensibile, se necessario.
3. Spostare il cursore **Sensibilità tracciamento** e impostare la sensibilità:
Min.: questa impostazione è utile in ambienti semplici dove gli oggetti si muovono in linea retta e non vengono nascosti mentre si spostano nell'area interessata.
Max.: vengono rilevate anche le attività minori. Questa impostazione è utile se la telecamera dispone un angolo di inclinazione ridotto e si trova in ambienti in cui gli oggetti sono spesso nascosti. Tuttavia, è possibile che i rumori della telecamera (soprattutto in condizioni di scarsa visibilità) vengano rilevati come movimenti.
4. Selezionare la casella di controllo **Durata tracciamento min. [s]** e immettere il periodo necessario affinché un oggetto deve essere rilevato. Selezionare questa casella di controllo per rilevare oggetti lenti.
5. Selezionare la casella di controllo **Distanza tracciamento min.** e immettere la distanza che un oggetto deve compiere per essere rilevato. Selezionare questa casella di controllo per rilevare oggetti veloci.

Per rimuovere aree non sensibili:

- Nella pagina **Oscuramento VCA**, selezionare un'area non sensibile dall'elenco o nell'immagine telecamera, quindi fare clic su **Rimuovi**.

Vedere anche

- *Area sensibile, pagina 51*

12.2.2**Configurazione dei campi folla**

■ ■ ■ □ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e Intelligent Video Analytics Flow > scheda **Creazione metadati** > scheda **Campi folla**

■ ■ ■ □ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics Flow > pulsante **Configurazione** > scheda **Creazione metadati** > scheda **Campi folla**

Questa pagina consente di definire campi folla.

Per definire campi folla:

1. A pagina **Impostazioni campo folla**, fare clic su **Aggiungi**. Un campo folla viene aggiunto all'immagine telecamera.

Nota: è possibile anche definire un campo folla direttamente nell'immagine telecamera. A tale scopo, fare clic nell'immagine telecamera. Ciascun clic crea un nuovo angolo del campo folla. Un doppio clic chiude il campo folla.

2. Nell'immagine telecamera, regolare la posizione e le dimensioni del campo folla, se necessario.

Per rimuovere campi folla:

- ▶ Nella pagina **Impostazioni campo folla** oppure nell'immagine telecamera, selezionare un campo folla e fare clic su **Rimuovi**.

12.3

Ispezione metadati - statistiche

I valori che vengono visualizzati consentono di calcolare una stima dei valori minimo e massimo da inserire per la creazione di un'attività allo scopo di garantire il rilevamento del flusso desiderato.

Inoltre, i valori consentono di verificare e perfezionare i criteri di filtraggio per i flussi

Per visualizzare le statistiche:

- ▶ Fare clic su un'oggetto nell'immagine telecamera.
Le linee indicano la percentuale di flussi i cui valori sono stati rilevati. Più alta è la linea, maggiori sono i flussi che soddisfano un determinato criterio. Gli istogrammi distinguono i flussi che attivano un allarme (linea rossa) da quelli che non attivano un allarme (linea blu).
Linee blu: gruppo di flussi senza allarme
Linee rosse: gruppo di flussi con allarme

Per riavviare le statistiche:

- ▶ Fare clic su **Ripristino**.

Vedere anche

- *Ispezione metadati - statistiche, pagina 52*

13 Configurazione di MOTION+

Questo capitolo descrive la configurazione e le diverse impostazioni di MOTION+.

13.1 Configurazione di attività - generale

■ ■ ■ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e MOTION+ > scheda **Attività**

■ ■ ■ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e MOTION+ > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Per creare o modificare un'attività, utilizzare sempre una procedura guidata. Quando si utilizza la procedura guidata per creare o modificare un'attività, è possibile accedere all'immagine telecamera e ai comandi, ad esempio per creare, modificare o eliminare campi. Gli utenti esperti possono adattare le attività ai loro requisiti mediante VCA Task Script Editor.

Dal colore delle delineature dell'oggetto è possibile riconoscere immediatamente se un oggetto attiverà un allarme con le impostazioni fornite.

13.1.1 Configurazione dell'attività Rileva qualunque movimento

■ ■ ■ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e MOTION+ > scheda **Attività**

■ ■ ■ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e MOTION+ > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Quando si utilizza per la prima volta MOTION+, l'attività predefinita **Rileva qualunque movimento** è già disponibile. Questa attività consente di rilevare tutti gli oggetti in movimento presenti nell'immagine telecamera. Inizialmente, anche le impostazioni generali sono predefinite in modo da non escludere alcun oggetto.

Nella configurazione, questa prima attività predefinita corrisponde al tipo di attività **Movimento in campo**.

13.1.2 Configurazione dell'attività Movimento nel campo

■ ■ ■ in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e MOTION+ > scheda **Attività**

■ ■ ■ nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e MOTION+ > pulsante **Configurazione** > scheda **Attività**

Questa attività genera un evento allarme se un oggetto si sposta all'interno di un'area determinata. L'area è definita da un campo nell'immagine telecamera.

Per selezionare l'attività:

1. A pagina **Attività di sorveglianza**, fare clic su **Nuovo**.
2. A pagina **Crea un'attività**, selezionare **Movimento in campo** e fare clic su **OK**.
3. Nella casella **Nome attività**, immettere il nome dell'attività.

Pagina Definire il campo

1. Selezionare un campo dall'elenco oppure creare un nuovo campo.
Per creare un nuovo campo, fare clic sull'immagine telecamera per iniziare con il primo angolo del campo, quindi fare clic nuovamente per ciascun angolo. Terminare il campo facendo doppio clic.
Nota: è possibile selezionare **Schermo intero** oppure modificare un campo esistente.
2. Nella casella **Tempo di antirimbasso [s]**, inserire il tempo minimo per il quale un oggetto deve restare nel campo prima che attivi un allarme. A tale scopo, selezionare il campo nell'immagine telecamera, quindi immettere il valore. Se necessario, inserire il tempo per ciascun campo.

Nota: inserendo un valore, è possibile impedire l'attivazione di più eventi allarme a causa di oggetti costantemente in movimento verso il perimetro del campo e che si allontanano da esso.

Pagina Filtra per proprietà movimento

1. Selezionare la casella di controllo **Attività [% dell'area]** se si desidera filtrare i movimenti che devono attivare un evento allarme in base alla loro attività. In questo modo è possibile impostare nel campo una quantità minima di blocchi di rilevamento indipendenti e possibilmente non connessi, che devono indicare i cambiamenti. In questo contesto, un'attività rappresenta la percentuale di area monitorata della telecamera in cui viene rilevato il movimento.
2. Nelle caselle **Attività [% dell'area]**, inserire un valore minimo e un valore massimo per l'attività.
I valori selezionati vengono visualizzati nell'area monitorata dell'immagine telecamera durante l'immissione da un alto numero di punti gialli
3. Selezionare la casella di controllo **Dimensione del cluster di cellule [% dello schermo intero]** se si desidera filtrare i movimenti che devono attivare un evento allarme in base alla loro dimensione.
4. Nelle caselle **Dimensione del cluster di cellule [% dello schermo intero]**, inserire la dimensione minima e massima dei cluster cella in percentuale rispetto alla schermata intera.
Il valore minimo è visualizzato nell'immagine telecamera durante l'ingresso attraverso un rettangolo con ombreggiatura gialla, mentre il valore massimo è indicato con un contorno giallo.

Vedere anche

- Campo, pagina 53

13.2

Creazione metadati



Avviso!

Questa scheda fornisce l'accesso alle impostazioni di base che è possibile adattare per l'ottimizzazione delle prestazioni. Le impostazioni e i valori qui definiti sono validi per tutte le attività.

13.2.1

Configurazione dell'area sensibile

 in Configuration Manager: scheda **VCA** > **N. profilo1** o **N. profilo2** e

Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > scheda **Creazione metadati** > scheda **Area sensibile**

 nel browser Web: **Allarme** > **VCA** > **Profilo #1** o **Profilo #2** e Intelligent Video Analytics o Essential Video Analytics > pulsante **Configurazione** > scheda **Creazione metadati** > scheda **Area sensibile**

Questa pagina consente di definire aree non sensibili.

Per definire aree non sensibili:

1. Nella pagina **Oscureamento VCA**, fare clic su **Aggiungi**. Un'area non sensibile viene aggiunta all'immagine telecamera.
Nota: è possibile anche definire un'area non sensibile direttamente nell'immagine telecamera. A tale scopo, fare clic nell'immagine telecamera. Ciascun clic crea un nuovo angolo dell'area non sensibile. Un doppio clic chiude l'area non sensibile.
2. Nell'immagine telecamera, regolare la posizione e le dimensioni dell'area non sensibile, se necessario.

3. Spostare il cursore **Sensibilità** e impostare la sensibilità:

Min.: vengono rilevate anche le attività minori. Questa impostazione è utile se la telecamera dispone un angolo di inclinazione ridotto e si trova in ambienti in cui gli oggetti sono spesso nascosti. Tuttavia, è possibile che i rumori della telecamera (soprattutto in condizioni di scarsa visibilità) vengano rilevati come movimenti.

Max.: questa impostazione è utile in ambienti semplici dove gli oggetti si muovono in linea retta e non vengono nascosti mentre si spostano nell'area interessata.

Per rimuovere aree non sensibili:

- ▶ Nella pagina **Oscuramento VCA**, selezionare un'area non sensibile dall'elenco o nell'immagine telecamera, quindi fare clic su **Rimuovi**.

Vedere anche

- *Area sensibile, pagina 54*

13.3

Ispezione metadati

I valori che vengono visualizzati consentono di calcolare una stima dei valori minimo e massimo da inserire per la creazione di un'attività allo scopo di garantire il rilevamento degli oggetti desiderati.

Vedere anche

- *Ispezione metadati - statistiche, pagina 55*

14

Configurazione della rilevazione manomissione

■ ■ ■ □ in Configuration Manager: scheda **VCA** > scheda **Rilevazione antimanomissione**

■ ■ ■ □ nel browser Web: **Allarme** > **VCA**

Questa funzionalità consente di rilevare la manomissione delle telecamere e dei cavi video per mezzo di varie opzioni. Eseguire una serie di test a diverse ore del giorno e della notte per accertarsi che il sensore video funzioni come desiderato.

Per configurare la rilevazione manomissione:

1. Fare clic su **Riferimento** per salvare l'immagine video attualmente visibile come riferimento.
2. Fare clic su **Filtra...** L'immagine di riferimento viene visualizzata in un nuovo riquadro.
3. Fare clic su **Aggiungi filtro**. Per impostazione predefinita viene visualizzato un quadrato nero (oscuramento).

Nota: l'area all'interno dell'oscuramento è esclusa dal monitoraggio.

4. Definire le aree escluse dal monitoraggio.
A tale scopo, modificare l'oscuramento e trascinarlo nella posizione corretta nell'immagine di riferimento.
 - Per modificare le dimensioni di oscuramento:
Selezionare l'oscuramento e quindi trascinare la linea o gli angoli (nodi) dell'oscuramento nella posizione desiderata nell'immagine telecamera.
 - Per spostare l'oscuramento:
Selezionare l'oscuramento e quindi trascinare il campo intero nella posizione desiderata nell'immagine della telecamera.
 - Per inserire un angolo (nodo):
selezionare l'oscuramento e fare doppio clic su una linea.
 - Per eliminare un angolo (nodo):
Selezionare l'oscuramento, quindi fare doppio clic su un angolo.
 - Per eliminare un oscuramento:
selezionare l'oscuramento, quindi fare clic su **Elimina filtro**.
5. Selezionare la casella di controllo **Controllo riferimento** per attivare il controllo costante. L'immagine di riferimento salvata con le aree escluse viene visualizzata sotto l'immagine video corrente.
6. Spostare il cursore **Sensibilità** a sinistra per diminuire la sensibilità o verso destra per aumentarla.
Nota: la sensibilità standard della rilevazione manomissione può essere regolata a seconda delle condizioni ambientali a cui la telecamera è soggetta. L'algoritmo reagisce alle differenze tra l'immagine di riferimento e l'immagine video corrente. Quanto più scura è l'area di osservazione, tanto maggiore deve essere il valore da selezionare.
7. Spostare il cursore **Ritardo di attivazione [s]** a sinistra per diminuire il ritardo o a destra per aumentarlo.
Nota: impostare qui l'attivazione allarme ritardata. L'allarme viene attivato solo allo scadere di uno specifico intervallo di tempo, espresso in secondi e quindi solo se la condizione di attivazione permane. Se la condizione originale è stata ripristinata prima dello scadere di tale intervallo, l'allarme non viene attivato. Ciò consente di evitare falsi allarmi dovuti a cambiamenti di breve durata, ad esempio interventi di pulizia, nel campo visivo della telecamera.
8. Selezionare l'opzione **Bordi non visibili** o **Bordi visibili** per specificare nuovamente il controllo di riferimento.
 - **Bordi non visibili**

L'area selezionata nell'immagine di riferimento deve contenere una struttura prominente. Se tale struttura viene nascosta o spostata, il controllo di riferimento attiva un allarme. Se l'area selezionata è troppo omogenea, in modo tale che la struttura nascosta o spostata non attivi un allarme, l'allarme viene attivato immediatamente per indicare l'immagine di riferimento inadeguata.

- **Bordi visibili**
Selezionare questa opzione se l'area selezionata dell'immagine di riferimento include una superficie molto omogenea. Se vengono visualizzate strutture in quest'area, viene attivato un allarme.
9. Selezionare la casella di controllo **Modifica generale** se una modifica globale nell'immagine telecamera, impostata con il cursore **Modifica generale**, deve attivare un allarme.
 10. Spostare il cursore **Modifica generale** per impostare l'entità della modifica globale nell'immagine video necessaria per l'attivazione dell'allarme. Questa impostazione è indipendente dai campi sensore selezionati nel campo **Filtra....** Se per attivare un allarme è necessario che vi siano modifiche in meno campi sensore, impostare un valore alto. Con un valore basso, per attivare un allarme è necessario che si verifichino più modifiche contemporaneamente in molti campi sensore.
 11. Selezionare la casella di controllo **Scena troppo luminosa** se condizioni di illuminazione eccessiva devono attivare un allarme.
 12. Spostare il cursore **Soglia** nella posizione desiderata. Il valore viene visualizzato a destra del cursore.
 13. Selezionare la casella di controllo **Scena troppo scura** se si desidera ad esempio rilevare eventuali coperture della telecamera.
 14. Spostare il cursore **Soglia** nella posizione desiderata. Il valore viene visualizzato a destra del cursore.

15 Utilizzo di Telecamere AUTODOME e MIC

Se si implementa Intelligent Video Analytics o Intelligent Video Analytics Flow con telecamere AUTODOME e MIC, tenere presente quanto segue:

- Sono disponibili 16 profili VCA differenti per la configurazione di Intelligent Video Analytics.
- Ogni profilo può essere assegnato a una diversa preimpostazione. Ogni preselezione può avere la propria configurazione Intelligent Video Analytics.
Definire il posizionamento della telecamera per le singole preimpostazioni prima di iniziare a configurare Intelligent Video Analytics.
- Il modulo Camera Trainer è disponibile per la rilevazione di oggetti specifici della scena su ogni profilo VCA.
- Una volta assegnato il profilo Intelligent Video Analytics a una preimpostazione, la telecamera AUTODOME viene bloccata per altri utenti per circa dieci minuti.
- Un'analisi dei dati immagine Intelligent Video Analytics viene eseguita circa due secondi dopo che la telecamera AUTODOME ha richiamato una preimpostazione. Il motivo del richiamo, nell'ambito di tour o avviato manualmente, è irrilevante.
Se le preimpostazioni vengono richiamate nell'ambito di un tour, il tempo di permanenza minimo per una preimpostazione deve essere di almeno 1 minuto.
- Non appena la telecamera AUTODOME viene spostata in una nuova posizione o viene eseguito lo zoom, l'iris o le impostazioni di messa a fuoco vengono modificate, Intelligent Video Analytics non è più attivo per questa scena.
- Non appena viene visualizzato un messaggio dalla telecamera AUTODOME sull'immagine telecamera, Intelligent Video Analytics non è più attivo per la preimpostazione corrente. Richiamare la preimpostazione per riattivare Intelligent Video Analytics per la scena corrente.
- Utilizzare la funzione **Inattività** per accertarsi che la telecamera richiami automaticamente un preimpostazione una volta diventata inattiva. Questa funzione è particolarmente importante per le telecamere AUTODOME quando non è possibile visualizzare immediatamente le immagini. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione della telecamera.
- Alcune telecamere AUTODOME consentono di riutilizzare un evento allarme attivato da Intelligent Video Analytics come un ingresso allarme. Ad esempio, un evento rilevato sulla preimpostazione 1 può causare il richiamo di un'altra preimpostazione.

Glossario

Angolo di inclinazione

L'angolo della telecamera rispetto alla posizione orizzontale.

angolo di rotazione

L'angolo dell'asse di rotazione rispetto al piano orizzontale.

area sensibile

La parte dell'immagine telecamera in cui è possibile rilevare movimenti.

attività

La descrizione delle proprietà spaziali, temporali e di altre proprietà dell'oggetto necessarie ad attivare un allarme o aggiornare una statistica.

calibrazione telecamera

Istruire una telecamera circa il proprio campo visivo e la prospettiva per ottenere informazioni metriche 3D da un'immagine telecamera 2D.

campo

Un poligono creato dall'utente che specifica una determinata area all'interno di un'immagine telecamera, ad esempio un ingresso o lo spazio aperto davanti a una barriera.

classificazione dell'oggetto

Assegnazione dei tipi di oggetto (persona, auto, moto, autocarro o sconosciuto) agli oggetti tracciati.

condizione

Una limitazione di un allarme o attività statistica a oggetti aventi determinate proprietà, ad esempio tipo di oggetto, area, velocità e direzione.

elevazione

Distanza verticale della telecamera dal piano orizzontale dell'immagine catturata. Normalmente, l'altezza dal suolo della telecamera installata.

Essential Video Analytics

Capacità di rilevare automaticamente gli oggetti in movimento e seguirli nel tempo. Idonea per un'analisi affidabile dei video per piccole e medie imprese, grandi magazzini, edifici commerciali e depositi.

geolocalizzazione

Posizione di oggetti rilevati nelle coordinate della mappa.

Intelligent Video Analytics

Capacità di rilevare automaticamente gli oggetti in movimento e seguirli nel tempo. Adatto la rilevazione delle intrusioni mission-critical su grandi distanze in condizioni meteorologiche estreme o altre analisi video ad alte prestazioni.

linea

Un contrassegno sottile all'interno di un'immagine telecamera creato dall'utente e contenente un punto di inizio e un punto di fine. Una linea può essere composta da diversi segmenti.

lunghezza focale

Distanza tra il centro ottico dell'obiettivo e l'immagine di un oggetto situato ad una distanza all'infinito dall'obiettivo. A una lunghezza focale maggiore corrisponde un campo visivo minore (effetto telezoom) e viceversa.

metadati

Informazioni nel flusso di dati che descrivono il contenuto della scena analizzata, soprattutto la posizione e le proprietà di tutti gli oggetti tracciati.

MOTION+

Algoritmo che rileva e analizza le modifiche delle immagini video confrontando l'immagine corrente con le immagini precedenti.

oggetto

Di norma, persone o veicoli che si spostano all'interno dell'area vista dalla telecamera.

percorso

Un percorso all'interno di un'immagine telecamera che un oggetto deve seguire più o meno precisamente per attivare un allarme.

presenza prolungata

Il processo di un oggetto che rimane in una determinata area per un periodo di tempo specificato. L'oggetto può rimanere fermo o muoversi nell'area.

Indice

A		
A colori		
le basi	40	
abbandonato		
Oggetto	74	
Altezza telecamera	34	
Angolo di inclinazione	33	
Angolo di rotazione	33	
arancione		
Delineatura	44	
Area sensibile	42, 54	
Attività	103	
allarme	38, 50, 54	
attivare	39, 50, 54	
creazione	61, 101, 107	
eliminare	39, 50, 54	
entrata degli oggetti	76	
Impostazioni predefinite Intelligent Video Analytics		
Flow	101	
modifica	61, 101, 107	
modificare	38, 50, 54	
nome	38, 50, 54	
nuova attività	38, 50, 54	
occupazione	85	
predefinita	61, 107	
ricerca somiglianza	81	
rinomina	39, 50	
uscita dall'area	79	
AUTODOME	112	
Configurazione VCA	57, 58	
C		
Calibrazione	33	
Campi folla	43	
Campo		
modifica	35, 51, 53	
spiegazione	35, 50, 53	
Colore		
proprietà oggetto	63, 65, 67, 71, 74, 76, 78, 81, 84, 86	
Controflusso	104	
D		
Delineatura		
con bandiera gialla	45	
giallo	45	
Delineature oggetti	44	
E		
Elevazione	34	
Errori video	71, 101	
F		
Filtro		
dimensioni oggetto	39	
direzione oggetti	40	
direzione oggetto	103	
movimento oggetti	39	
proporzioni	39	
velocità	39	
Flusso	103	
Frecce (flusso)	52	
G		
Geolocalizzazione	33	
I		
in un'area		
Movimento	61, 107	
L		
Linea		
direzione	64, 83	
modifica	36	
spiegazione	36	
linea verde		
Delineatura	45	
Lunghezza focale	34	
lungo un percorso		
Spostamento	69	
M		
Metadati	58, 59	
modificato		
Oggetto	68	
O		
Oggetto		
spiegazione	31	
P		
Percorso		
modifica	37	
spiegazione	37	
Precisione	63, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 80, 81, 84, 86	
Profilo		
AUTODOME	112	

R

Rilevazione manomissione

attività 71, 101

rimosso

Oggetto 72

rossa

Delineatura 44

S

simboli 6

Statistiche 44, 52, 55, 106

su una linea

Spostamento 63

U

Utilizzo di una proprietà 39

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2019