


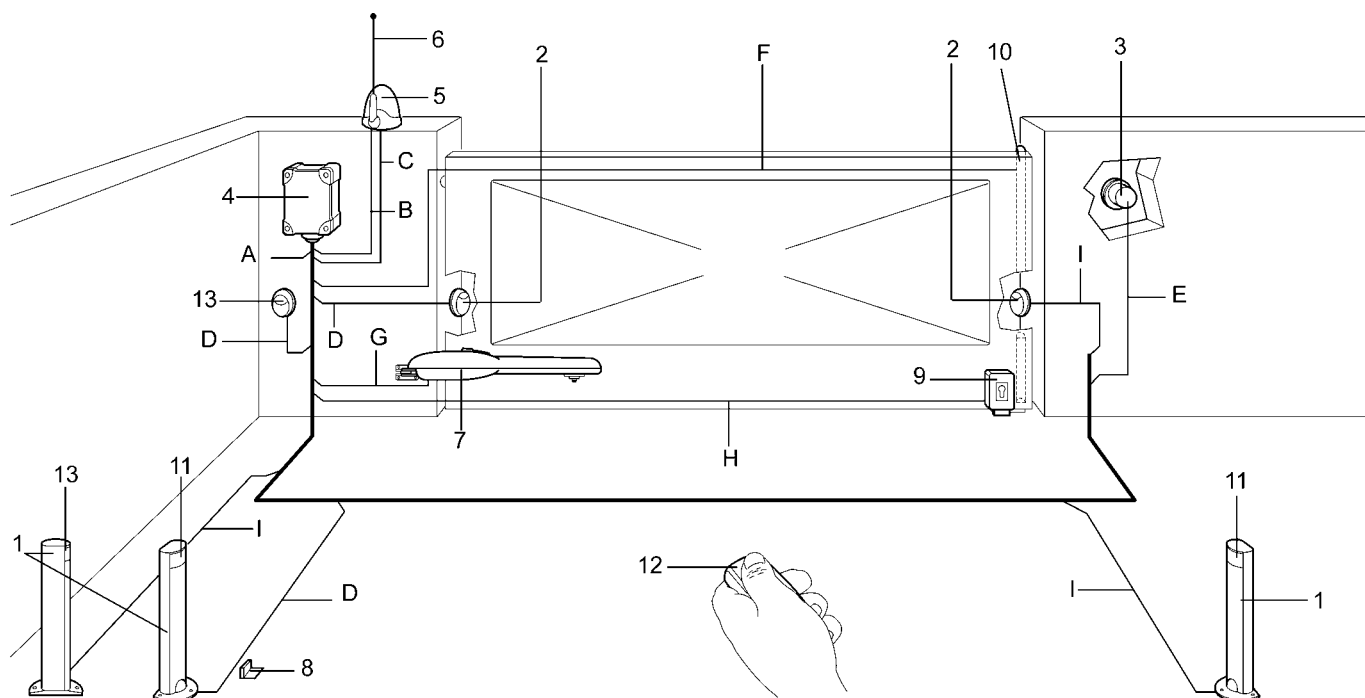

elenco componenti

Componenti (barrare le caselle dei componenti utilizzati)		N°/ Modello / Matricola
1.	☐ Colonnina per fotocellule	
2.	☐ Fotocellula	
3.	☐ Selettore a chiave o tastiera digitale	
4.	☐ Centrale di comando	
5.	☐ Lampeggiante	
6.	☐ Antenna	
7.	☐ Motore	
8.	☐ Arresto in apertura	
9.	☐ Elettroserratura verticale	
10.	☐ Bordo sensibile	
11.	☐ Fotocellula	
12.	☐ Trasmettitore	
13.	☐ Fotocellula	
14.	☐	

elenco cavi

Collegamento		Tipo cavo	Lunghezza massima consentita
A.	Linea elettrica di alimentazione	N° 1 cavo 3 x 1,5 mm ²	30 m (1)
B.	Lampeggiante	N° 1 cavo 2 x 1,5 mm ²	20 m (2)
C.	Antenna	N° 1 cavo schermato tipo RG58	(consigliato minore di 5 metri)
D.	Fotocellule	N° 1 cavo 2 x 0,25mm ²	30 m (3)
E.	Selettore a chiave	N° 2 cavi 2 x 0,25 mm ²	50 m (4)
F.	Bordi	N° 1 cavo 2 x 0,5 mm ²	30 m (6) (7)
G.	Motoriduttore	N° 1 cavo 4 x 1,5 mm ²	(5)
H.	Elettroserratura	N° 1 cavo 2 x 1 mm ²	
I.	Fotocellula ricevitore	N° 2 cavi 2 x 0,25 mm ²	30 m

Nota 1: se il cavo di alimentazione è più lungo di 30 m occorre un cavo con sezione maggiore, ad esempio 3x2,5mm² ed è necessaria una messa a terra di sicurezza in prossimità dell'automazione.

Nota 2: utilizzare un cavo 2 x 1 mm² per il collegamento del lampeggiante LUCY24.

Nota 3: usare cavetti schermati se la lunghezza supera i 30 m collegando la calza a terra solo dal lato della centrale.

Nota 4: i due cavi 2x0,25mm² possono essere sostituiti da un solo cavo 4x0,25mm².

Nota 5: utilizzare cavi 5 x 0,75mm² per il collegamento dei motori PL4024, PL5024.

Nota 6: in particolari applicazioni si può rendere necessario l'utilizzo di più bordi sensibili. Se presente più di un bordo vedere il manuale di istruzioni per il tipo di collegamento consigliato.

Nota 7: il numero di conduttori necessari per il collegamento dei bordi mobili o fissi dipende dalla tecnica usata per garantire la categoria di sicurezza richiesta. L'esempio si riferisce ai bordi TCB65 collegati alle interfacce TCE.