


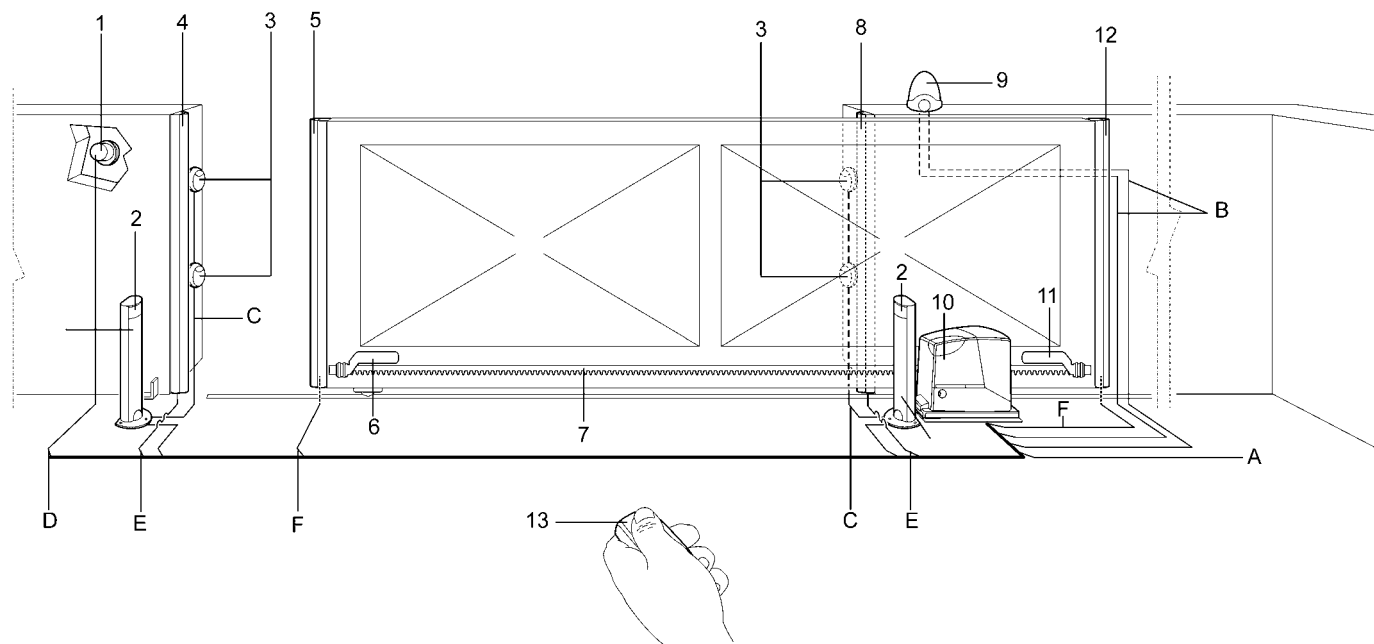

elenco componenti

Componenti (barrare le caselle dei componenti utilizzati)	N°/ Modello / Matricola
1. ☐ Selettore a chiave	
2. ☐ Fotocellula su colonnina	
3. ☐ Fotocellule	
4. ☐ Bordo primario fisso (opzionale)	
5. ☐ Bordo primario mobile	
6. ☐ Staffa di finecorsa "Aperto"	
7. ☐ Cremagliera	
8. ☐ Bordo secondario fisso (opzionale)	
9. ☐ Lampeggiante con antenna incorporata	
10. ☐ Motore	
11. ☐ Staffa di finecorsa "Chiuso"	
12. ☐ Bordo secondario mobile (opzionale)	
13. ☐ Trasmettitore	
14. ☐	

elenco cavi

Collegamento	Tipo cavo	Lunghezza massima consentita
A. Linea elettrica di alimentazione	N° 1 cavo 3 x 1,5 mm ²	30 m (1)
B. Lampeggiante con antenna	N° 1 cavo 2 x 0,5 mm ²	20 m
	N° 1 cavo schermato tipo RG58	(consigliato minore di 5 metri)
C. Fotocellule	N° 1 cavo 2 x 0,5 mm ²	30 m (2)
D. Selettore a chiave	N° 2 cavi 2 x 0,5 mm ²	50 m (3)
E. Bordi fissi	N° 1 cavo 2 x 0,5 mm ²	30 m (4)
F. Bordi mobili	N° 1 cavo 2 x 0,5 mm ²	30 m (4) (5)

Nota 1: se il cavo di alimentazione è più lungo di 30m occorre un cavo con sezione maggiore, ad esempio 3x2,5mm² ed è necessaria una messa a terra di sicurezza in prossimità dell'automazione.

Nota 2: se il cavo "BLUEBUS" è più lungo di 30m, fino ad un massimo di 50m, occorre un cavo 2x1mm².

Nota 3: i due cavi 2x0,5mm² possono essere sostituiti da un solo cavo 4x0,5mm².

Nota 4: in particolari applicazioni si può rendere necessario l'utilizzo di più bordi sensibili. Se presente più di un bordo vedere il manuale di istruzioni per il tipo di collegamento consigliato.

Nota 5: per il collegamento dei bordi mobili su ante scorrevoli occorre utilizzare opportuni dispositivi che permettono la connessione anche con l'anta in movimento.