


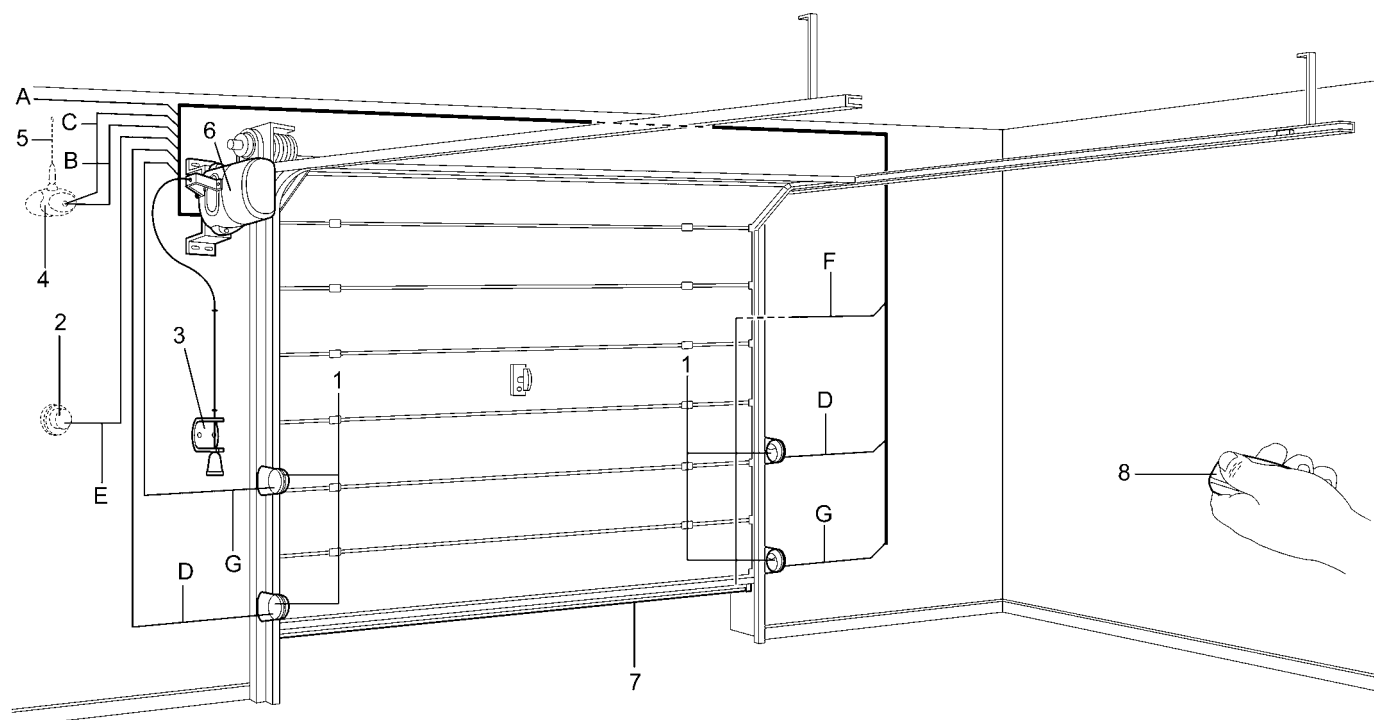

elenco componenti

Componenti (barrare le caselle dei componenti utilizzati)	N°/ Modello / Matricola
1. ☐ Fotocellula	
2. ☐ Selettore a chiave o tastiera digitale	
3. ☐ Pomello di sblocco	
4. ☐ Lampeggiante	
5. ☐ Antenna	
6. ☐ Motore	
7. ☐ Bordo principale	
8. ☐ Trasmettitore	
9.	

elenco cavi

Collegamento	Tipo cavo	Lunghezza massima consentita
A. Linea elettrica di alimentazione	N° 1 cavo 3 x 1,5 mm ²	30 m (1)
B. Lampeggiante	N° 1 cavo 2 x 1 mm ²	20 m
C. Antenna	N° 1 cavo schermato tipo RG58	(consigliato minore di 5 metri)
D. Fotocellule trasmettitore	N° 1 cavo 2 x 0,25 mm ²	30 m (3)
E. Selettore a chiave	N° 2 cavi 2 x 0,25 mm ²	50 m (2)
F. Bordi	N° 1 cavo 2 x 0,5 mm ²	30 m (4) (5) (6)
G. Fotocellule ricevitore	N° 2 cavi 2 x 0,25 mm ²	30 m (2) (3)

Nota 1: se il cavo di alimentazione è più lungo di 30 m occorre un cavo con sezione maggiore, ad esempio 3x2,5mm² ed è necessaria una messa a terra di sicurezza in prossimità dell'automazione.

Nota 2: i due cavi 2x0,25mm² possono essere sostituiti da un solo cavo 4x0,25mm².

Nota 3: usare cavetti schermati se la lunghezza supera i 30 m collegando la calza a terra solo dal lato della centrale.

Nota 4: in particolari applicazioni si può rendere necessario l'utilizzo di più bordi sensibili, se è presente più di un bordo vedere il manuale di istruzioni per il tipo di collegamento consigliato.

Nota 5: per il collegamento dei bordi mobili su porte scorrevoli occorre utilizzare opportuni dispositivi che permettono la connessione anche con l'anta in movimento.

Nota 6: il numero di conduttori necessari per il collegamento dei bordi mobili o fissi dipende dalla tecnica usata per garantire la categoria di sicurezza richiesta. L'esempio si riferisce ai bordi TCB65 collegati alle interfacce TCE.