


## MODULO AUDIO AMPLIFICATO PER CENTRALI COMBIVOX

### CARATTERISTICHE GENERALI

Il modulo audio amplificato serve per l'ascolto dei messaggi, provenienti dalla centrale, al momento dell'inserimento o disinserimento del sistema tramite un inseritore installato accanto al modulo stesso. Quando si inserisce una chiave programmata nell'inseritore collegato al modulo audio, questo verrà attivato (avendo collegato la linea **AB** all'inseritore) e consentirà l'ascolto dei messaggi provenienti dalla centrale (se abilitati in fase di programmazione). L'attivazione del modulo audio è temporizzata: dopo circa 60 sec. dall'ultima operazione effettuata sull'inseritore, il modulo di disattiverà evitando che vengano diffusi eventuali messaggi diretti alle tastiere o ad altri moduli audio installati.

### INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO

- Installare il modulo audio amplificato accanto ad un inseritore dotato di uscita di controllo (cavetto in uscita dall'inseritore).
- Collegare il cavetto in uscita dall'inseritore al morsetto **AB** del modulo audio. **Qualora si desideri lasciare sempre attivo il modulo audio per ascoltare tutti i messaggi della centrale a prescindere dall'inseritore o dalla tastiera sulla quale si sta operando, collegare il morsetto AB al negativo.**
- Collegare la linea di alimentazione proveniente dalla centrale ai morsetti di alimentazione del modulo facendo attenzione a non invertirne la polarità'.
- Regolare il volume del suono emesso agendo sul trimmer **VOL** del modulo audio, o se collegato con la centrale Amica 64, agendo sul trimmer **AUDIO** presente sulla scheda centrale.

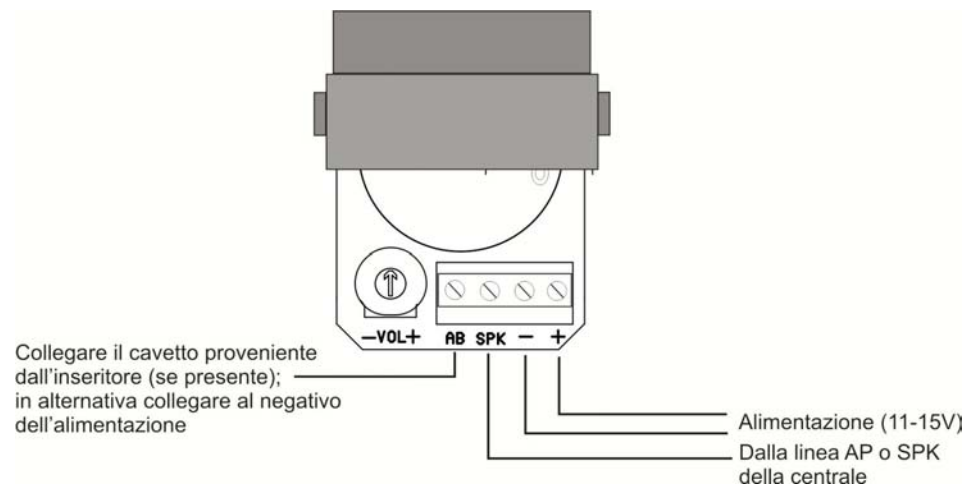

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di Alimentazione:	12Vcc (11-15Vcc)
Assorbimento in stand-by:	3mA
Assorbimento max durante la riproduzione:	120mA
Temperatura di funzionamento:	0 – 50°C

**COMBIVOX**

Combivox srl  
Via S.M. Arosio, 15 - 70019 Triggiano (BA)  
Tel. +39 080 4686111 Fax +39 080 4686139  
Ass. tecnica tel. +39 080 4686551  
info@combivox.it www.combivox.it



10.725 - feb2008


## MODULO AUDIO AMPLIFICATO PER CENTRALI COMBIVOX

### CARATTERISTICHE GENERALI

Il modulo audio amplificato serve per l'ascolto dei messaggi, provenienti dalla centrale, al momento dell'inserimento o disinserimento del sistema tramite un inseritore installato accanto al modulo stesso. Quando si inserisce una chiave programmata nell'inseritore collegato al modulo audio, questo verrà attivato (avendo collegato la linea **AB** all'inseritore) e consentirà l'ascolto dei messaggi provenienti dalla centrale (se abilitati in fase di programmazione). L'attivazione del modulo audio è temporizzata: dopo circa 60 sec. dall'ultima operazione effettuata sull'inseritore, il modulo di disattiverà evitando che vengano diffusi eventuali messaggi diretti alle tastiere o ad altri moduli audio installati.

### INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO

- Installare il modulo audio amplificato accanto ad un inseritore dotato di uscita di controllo (cavetto in uscita dall'inseritore).
- Collegare il cavetto in uscita dall'inseritore al morsetto **AB** del modulo audio. **Qualora si desideri lasciare sempre attivo il modulo audio per ascoltare tutti i messaggi della centrale a prescindere dall'inseritore o dalla tastiera sulla quale si sta operando, collegare il morsetto AB al negativo.**
- Collegare la linea di alimentazione proveniente dalla centrale ai morsetti di alimentazione del modulo facendo attenzione a non invertirne la polarità'.
- Regolare il volume del suono emesso agendo sul trimmer **VOL** del modulo audio, o se collegato con la centrale Amica 64, agendo sul trimmer **AUDIO** presente sulla scheda centrale..

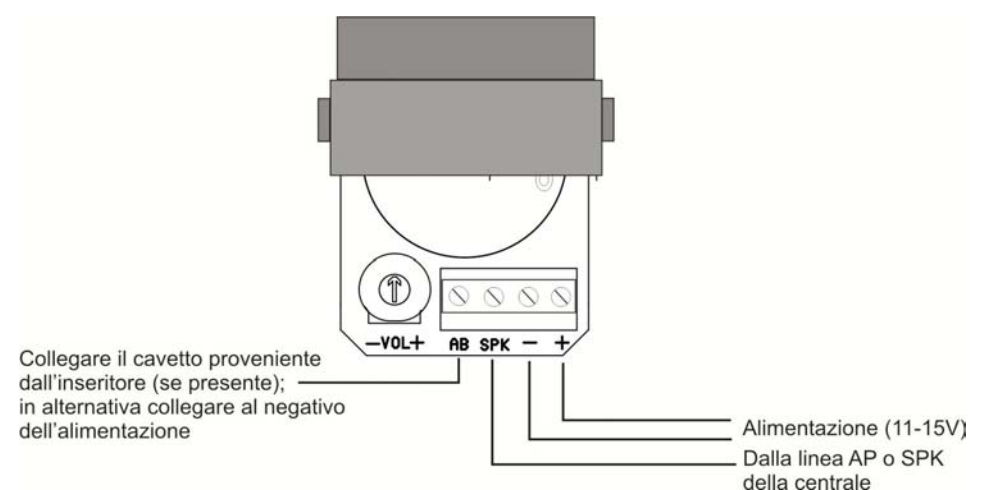

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di Alimentazione:	12Vcc (11-15Vcc)
Assorbimento in stand-by:	3mA
Assorbimento max durante la riproduzione:	120mA
Temperatura di funzionamento:	0 – 50°C

**COMBIVOX**

Combivox srl  
Via S.M. Arosio, 15 - 70019 Triggiano (BA)  
Tel. +39 080 4686111 Fax +39 080 4686139  
Ass. tecnica tel. +39 080 4686551  
info@combivox.it www.combivox.it



10.725 - feb2008